

### Сборка Шкафа-купе ЛАГУНА ШК05.

Представлена схема сборки шкафа-купе ЛАГУНА ШК05 Левого. Сборка шкафа-купе ЛАГУНА ШК05 Правого производится аналогично.

1. Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции. Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной поверхностью.

2. Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило, ключ-шестигранник).

3. Прибейте по 2 подпятника (А) к нижним краям стенок боковых (3), цокольных планок (11), и вертикальной стенки (13) (*схема1*).

4. Прикрепите к стенке нижней (7) и к крышке (6) направляющие (С) при помощи шурупов 3x16 (Д) (*схема2а*).

5. Соедините между собой стенку боковую левую (3), стенку внутреннюю (5), стенки горизонтальные (12), стенку нижнюю (7) и стенку соединительную (9) при помощи конфирматов (Б) и шкантов (Ж) (*схема2*). Внимание: соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала.

6. Уголки мебельные (И) прикрепите по центру к планкам цокольным (11) с помощью шурупов 3,5x16 (Е).

7. Прикрепите горизонтальную стенку (8), стенку боковую правую (3), планки цокольные (11) при помощи конфирматов (Б) и шкантов (Ж) (*схема3*). Прикрепите планку цокольную (11) к стенке нижней (7) через уголки мебельные при помощи шурупа 3,5x16 (Е) (*схема3а*).

8. Прикрепите стенки горизонтальные (9'), стенку вертикальную (13) и крышку (6) при помощи конфирматов (Б) и шкантов (Ж). Проверьте прямые углы корпуса: разность диагоналей не должна превышать 2мм. Прикрепите задние стенки (22) при помощи гвоздей (М) (*схема4*). Прикрепите держатели трубы (П) к стенкам (3, 5) при помощи шурупов 3,5x16 (Е). Установите полкодержатели (Г) на стенки (5, 3).

9. Прикрепите к дверям (21) верхние кронштейны (У) при помощи шурупов (Е). Прикрепите нижние ролики (Т) при помощи еврошурупов (Н). Вставьте ручку (К) в паз двери и закрепите винтами 4x10 (Л) (*схема5*).

10. Установите двери на направляющие и отрегулируйте их регулировочными винтами. Зажмите болт на верхнем кронштейне и закрепите нижний ролик шурупом (Е) (*схема6*). В случае повторной регулировки двери закрепите ролик шурупом через второе отверстие ролика.

11. Установите полки(10) на полкодержатели (Г) и штангу (Р) на штангодержатели (П).

Поскольку изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

#### Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см.


При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.

Освежать и протирать облицованные поверхности необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).


#### Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

## Инструкция по сборке

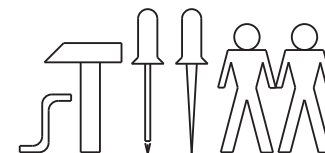

### Шкаф-купе ЛАГУНА ШК05 (КМ-023.05.00)

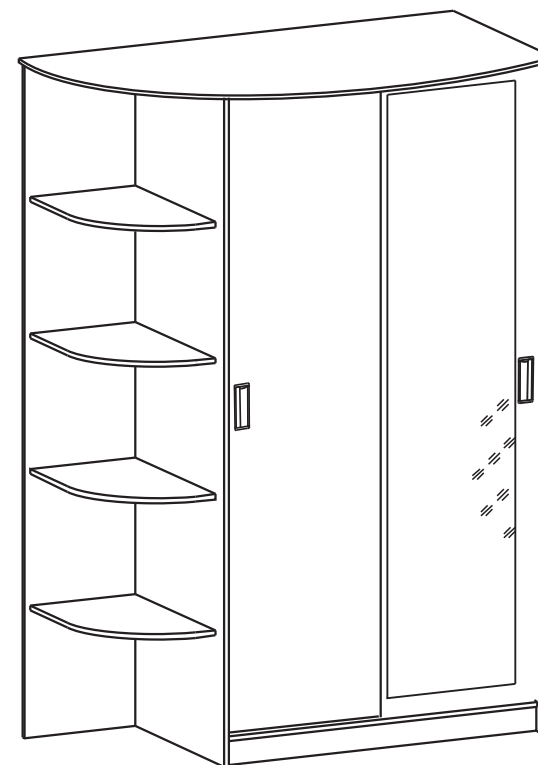

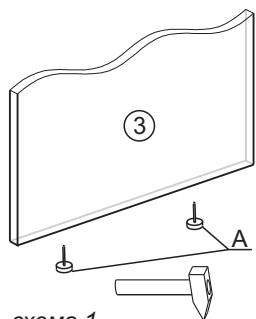


схема 1

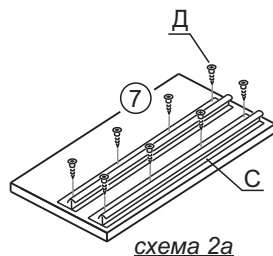


схема 2а

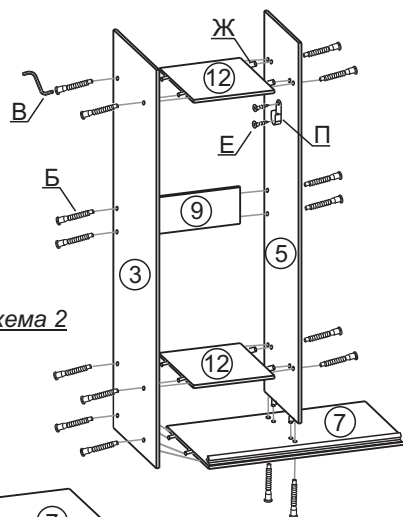


схема 2

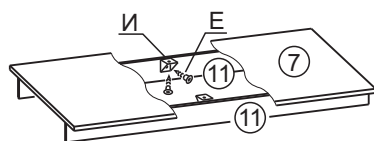


схема 3а

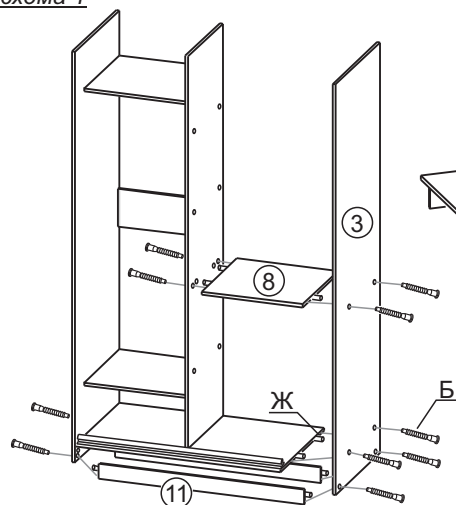


схема 3

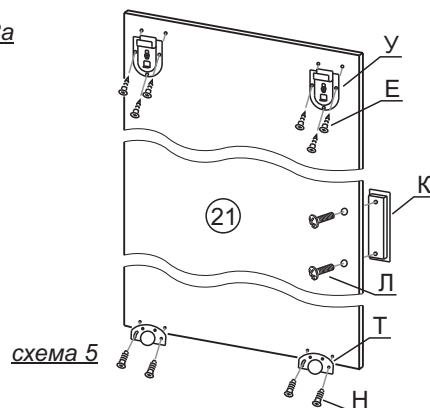


схема 5

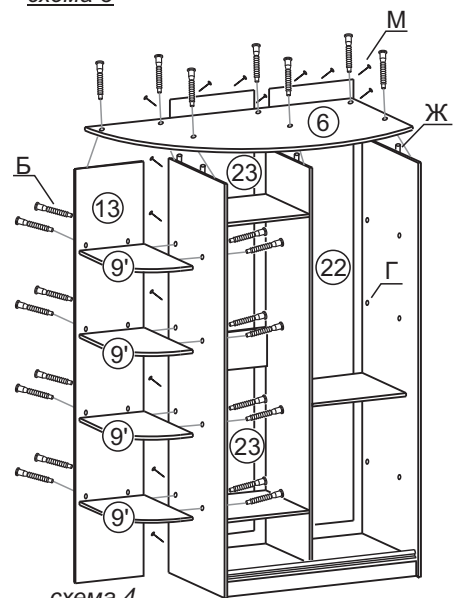


схема 4

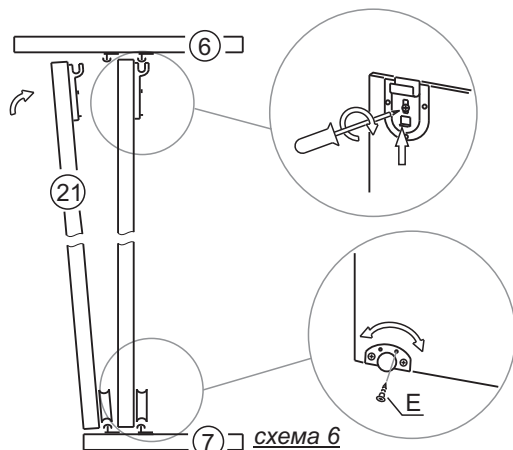


схема 6

| №<br>упак | Поз | Наименование деталей           | Габаритные размеры, мм |        | Кол-во<br>шт |
|-----------|-----|--------------------------------|------------------------|--------|--------------|
|           |     |                                | Длина                  | Ширина |              |
| 1         | 3   | Стенка боковая                 | 2180                   | 650    | 2            |
| 1         | 5   | Стенка вертикальная внутренняя | 2084                   | 515    | 1            |
| 2/1       | 6   | Крышка                         | 1854                   | 850    | 1            |
| 2/1       | 7   | Стенка нижняя                  | 1418                   | 640    | 1            |
| 2/2       | 8   | Стенка горизонтальная          | 600                    | 515    | 1            |
| 2/1       | 9   | Стенка соединительная          | 802                    | 200    | 1            |
| 2/2       | 9'  | Стенка горизонтальная          | 370                    | 570    | 4            |
| 2/2       | 10  | Полка                          | 596                    | 510    | 3            |
| 2/1       | 11  | Планка цокольная               | 1418                   | 80     | 2            |
| 2/2       | 12  | Стенка горизонтальная          | 802                    | 515    | 2            |
| 1         | 13  | Стенка вертикальная            | 2180                   | 390    | 1            |
| 3         | 21  | Дверь                          | 2070                   | 720    | 2            |
| 3         | 22  | Стенка задняя ДВП              | 2115                   | 622    | 1            |
| 2/1       | 23  | Стенка задняя ДВП              | 980                    | 825    | 2            |

| Поз | Вид | Наименование        | Кол-во | Поз | Вид | Наименование      | Кол-во |
|-----|-----|---------------------|--------|-----|-----|-------------------|--------|
| А   |     | Подпятник с гвоздем | 10     | К   |     | Ручка врезная     | 2      |
| Б   |     | Конфирмат 7x50      | 49     | Л   |     | Винт 4x10         | 4      |
| В   |     | Ключ-шестигранник   | 1      | Н   |     | Еврошуруп 6,3x13  | 8      |
| Г   |     | Полкодержатель      | 12     | М   |     | Гвоздь            | 120    |
| Д   |     | Шуруп 3x16          | 20     | П   |     | Держатель трубы   | 2      |
| Е   |     | Шуруп 3,5x16        | 24     | Р   |     | Труба овальная    | 1      |
| Ж   |     | Шкант 8x35          | 28     | С   |     | Направляющая      | 4      |
| И   |     | Уголок мебельный    | 2      | Т   |     | Ролик нижний      | 4      |
|     |     |                     |        | У   |     | Кронштейн верхний | 4      |