




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

РИВЬЕРА Корпус к НМ-001 (Набор мебели)

Габариты: Д.2410 x В.2080 x Г.430



















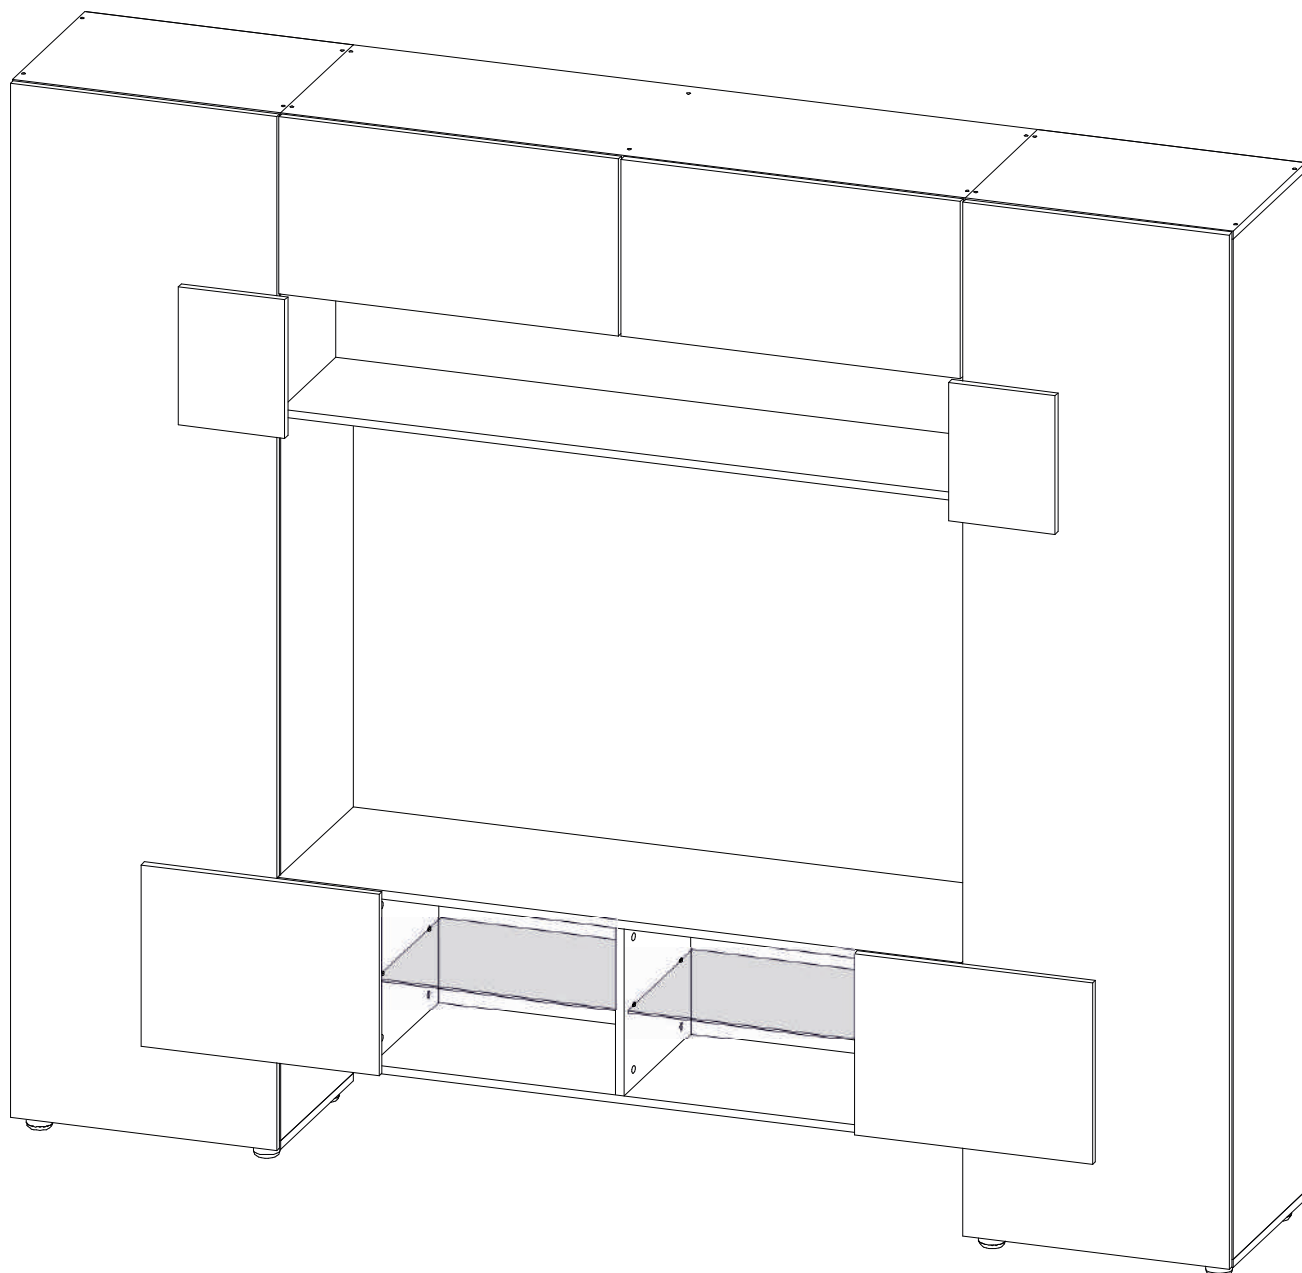


Место под ТВ 1350 x 870 мм. Гостиную при необходимости крепить к стене при помощи навесов с накладкой.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам


Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок внешний	2	2 016	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Дно	1	530	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Крышка	1	530	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Вязка	2	497	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Полка	2	497	394
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	13	Накладка	2	470	358
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Полка	2	497	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Перегородка	3	394	300
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Вязка	2	497	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Крышка	1	530	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Дно	1	530	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок внутренний левый	1	2 016	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок внутренний правый	1	2 016	394
3	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Задняя стенка ЛДСП	1	1 350	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Фальшпанель	1	1 350	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Вязка	1	1 350	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Накладка	2	210	274
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	12	Перегородка	5	362	330
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Крышка	2	1 350	394
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	7	Крышка верхняя	1	1 350	410
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Крышка нижняя	1	1 350	410
5	ЛХДФ 3,2 мм	5	Задняя стенка	2	2 044	526
	ЛХДФ 3,2 мм	6	Задняя стенка	1	1 344	328
	Стекло 4 мм	4	Стеклополка	2	474	352
	Фасад в сборе	1	Створка левая	1	2 044	526
	Фасад в сборе	2	Створка правая	1	2 044	526
	Фасад в сборе	3	Створка	2	350	670

Набор фурнитуры

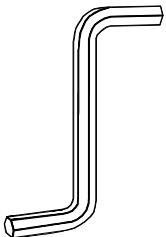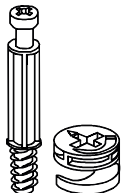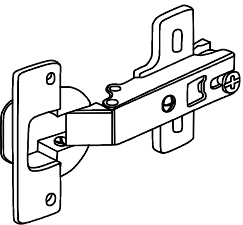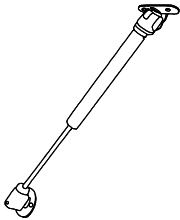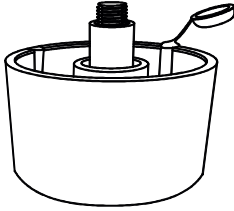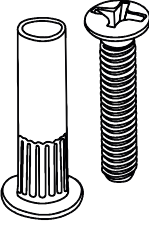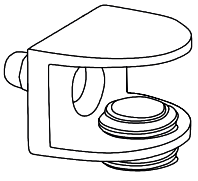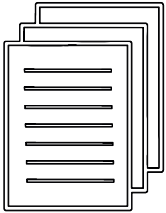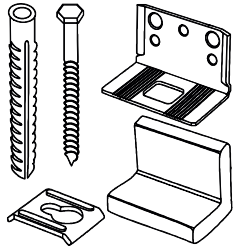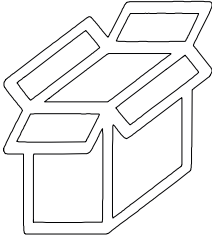	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	x6		Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	x28		Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	x4		Заглушка для евро-стяжки белый	x32		Заглушка для эксц. стяжки белый	x16
	Заглушка технологическая D 5 мм белый	x4		Ключ для стяжки евро	x1		стяжка-евро 6,3*50 мм	x38		стяжка hettich эксцентриковая	x44		шкант 8*30 мм	x20
	петля четырехшарнирная накладная (китай)	x14		Гвоздь 2 * 20 мм	x180		Демпфер силиконовый	x14		кронштейн газ-лифт (подъемный, 60N)	x4		шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x75
	Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	x12		Винт M6 * 25 (крест)	x12		ножка американка	x8		стяжка межсекционная D5	x8		полкодержатель GC 010 (штифт)	x8
	полкодержатель обычный	x16		схема-сборки	x1		навес уголок с накладкой (35x45x50) + Дюбель	x3		Коробка (Z-картон) под фурнитуру 360x100x100 мм	x1			

Условное обозначение:

 - Кромочный материал






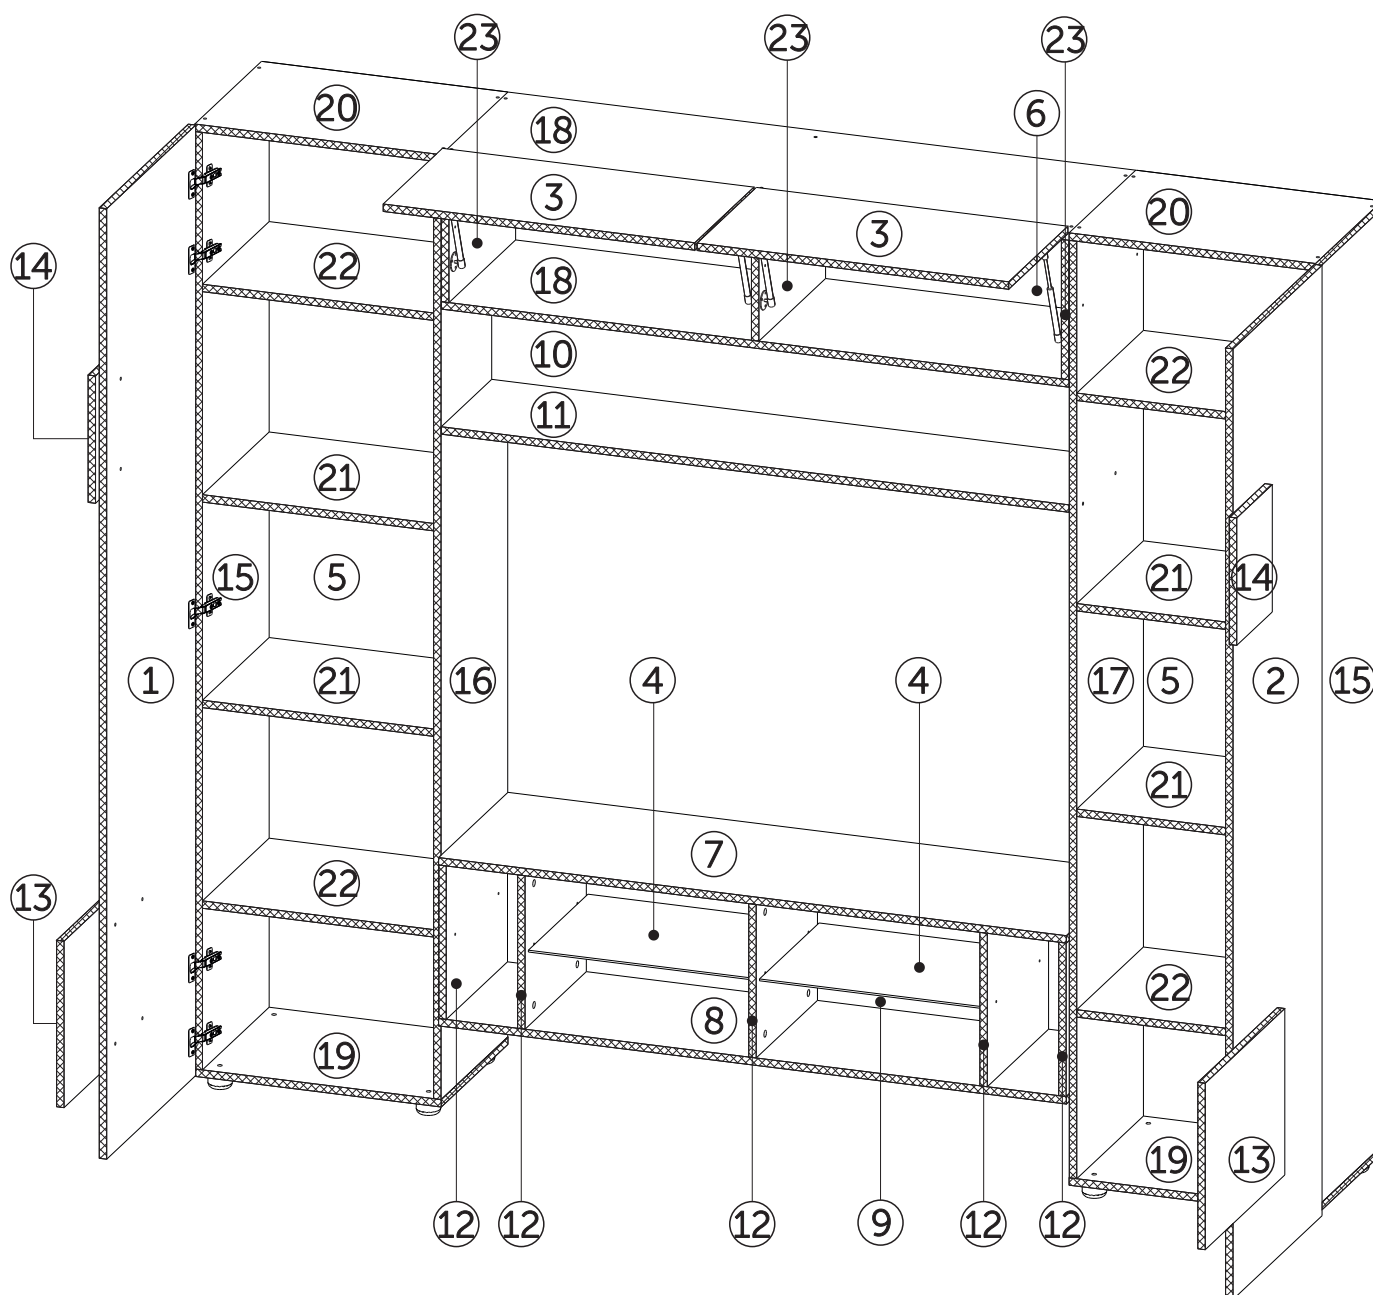


В процессе сборки Вам понадобится:






1



Сборка левого пенала

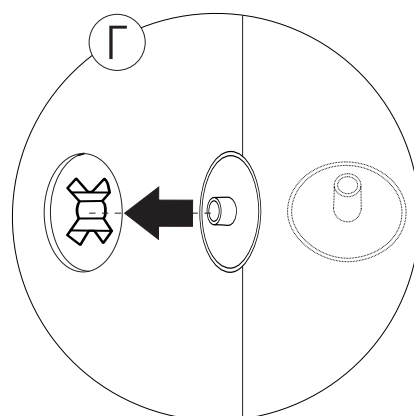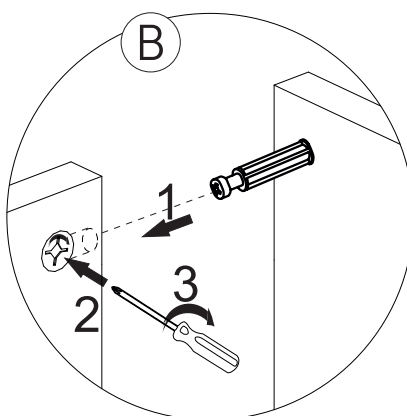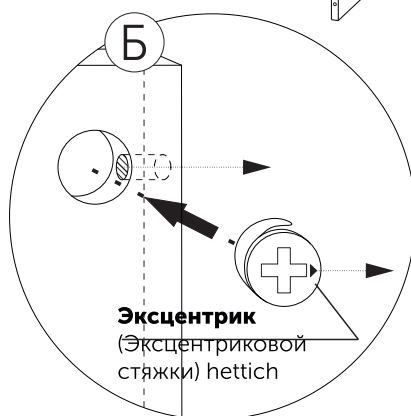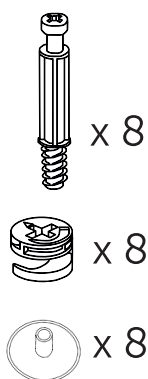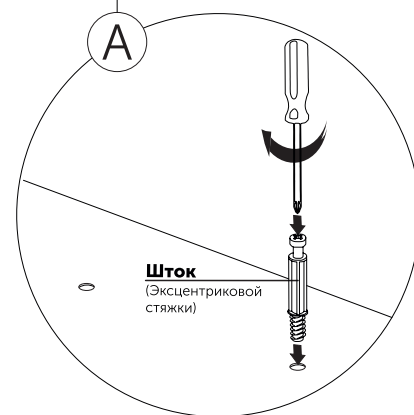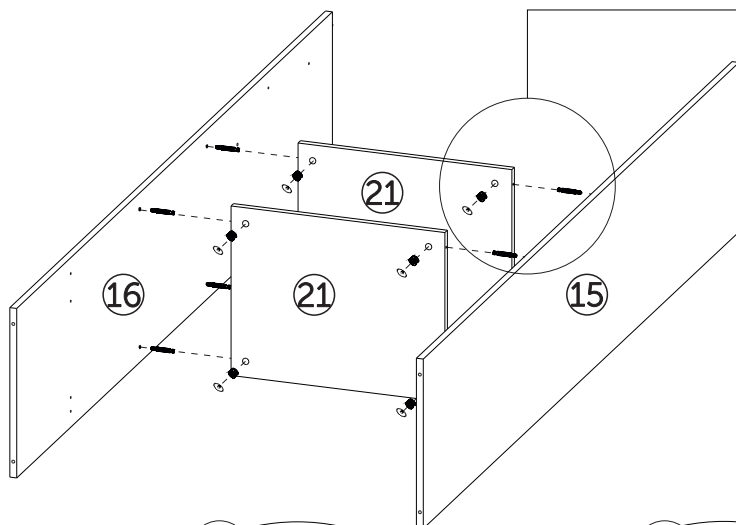




2

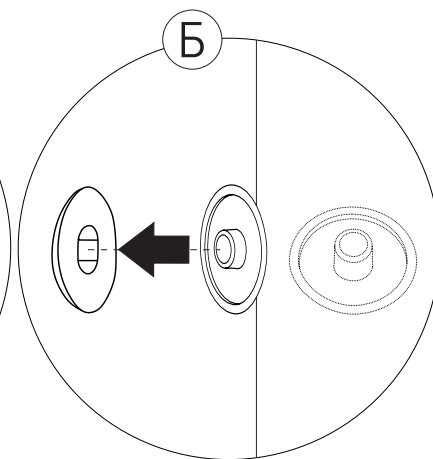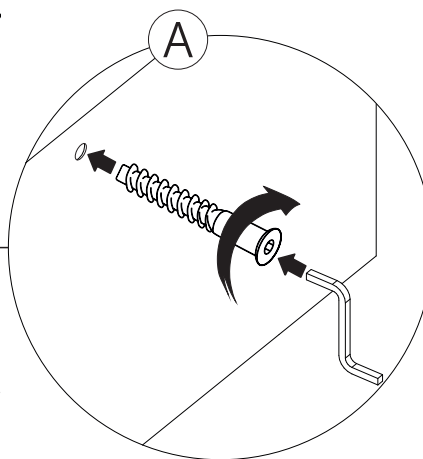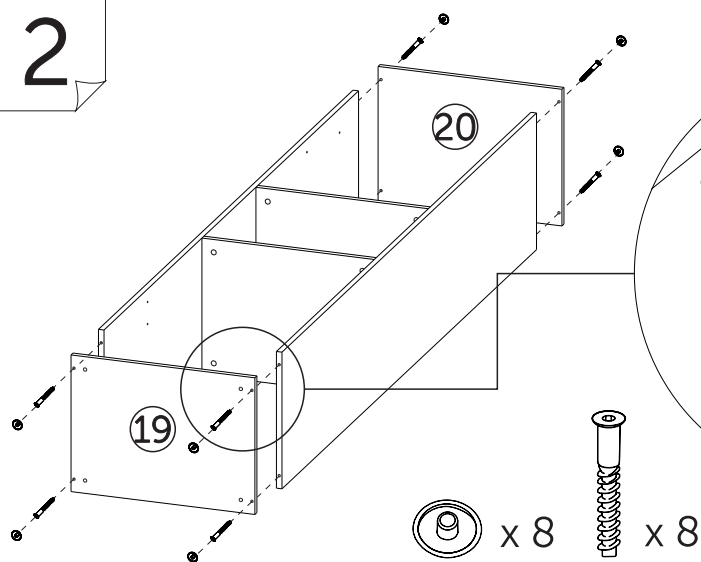






3

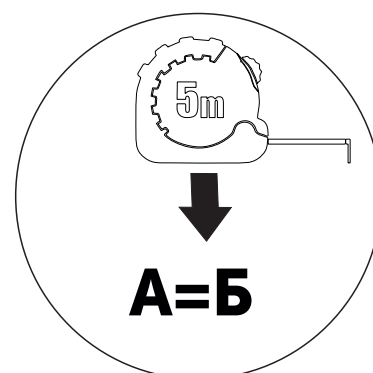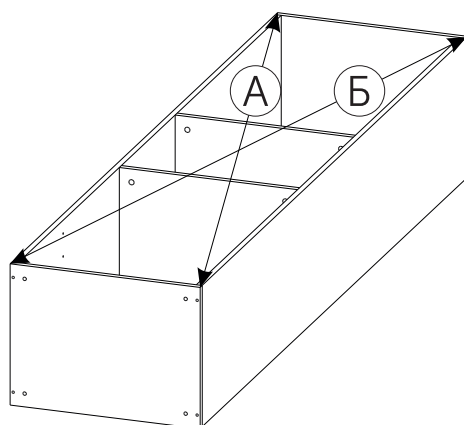



4

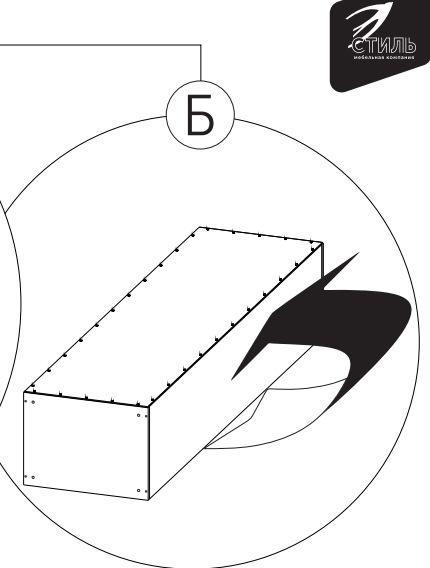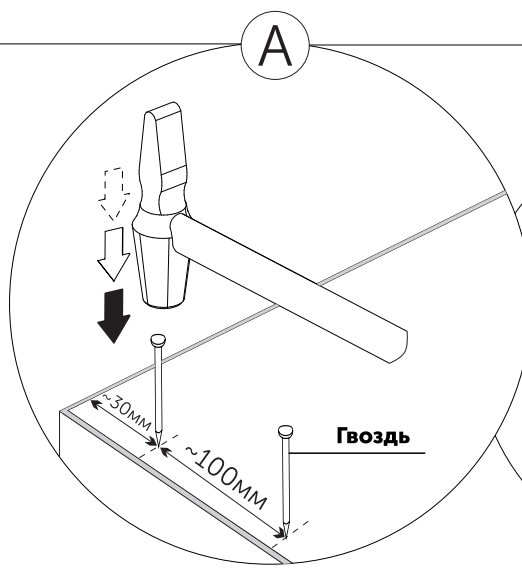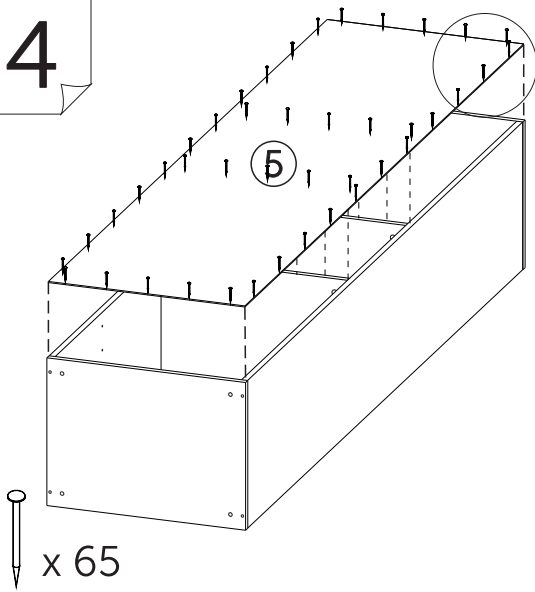

5

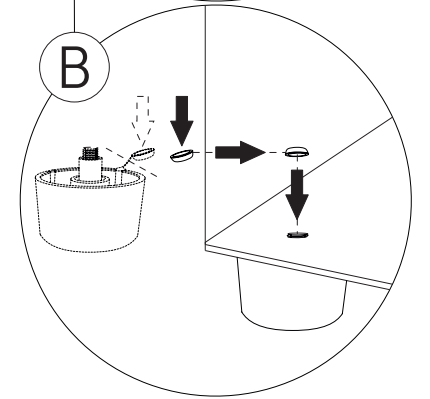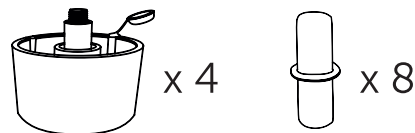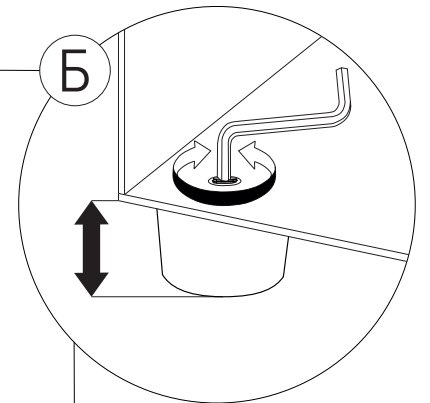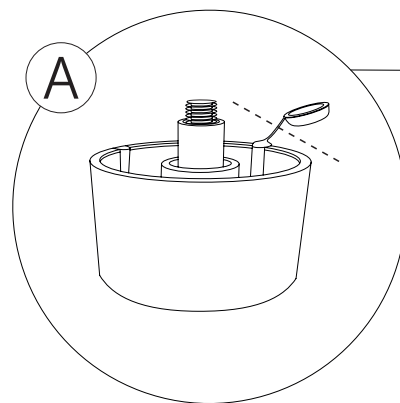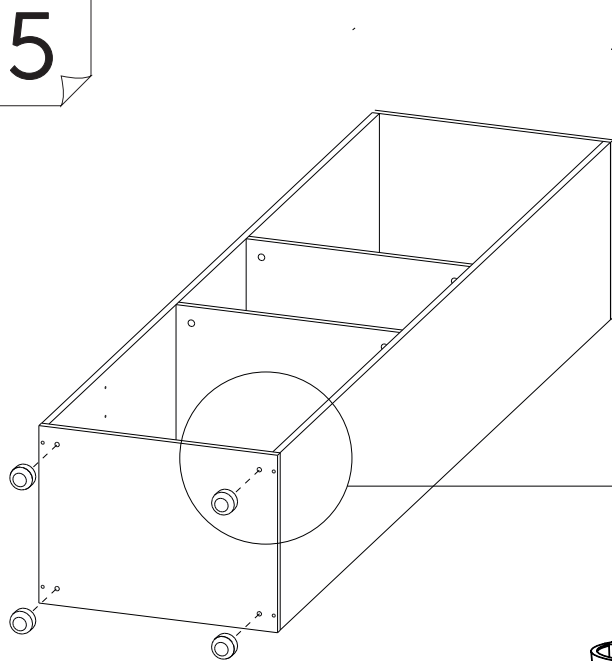


6

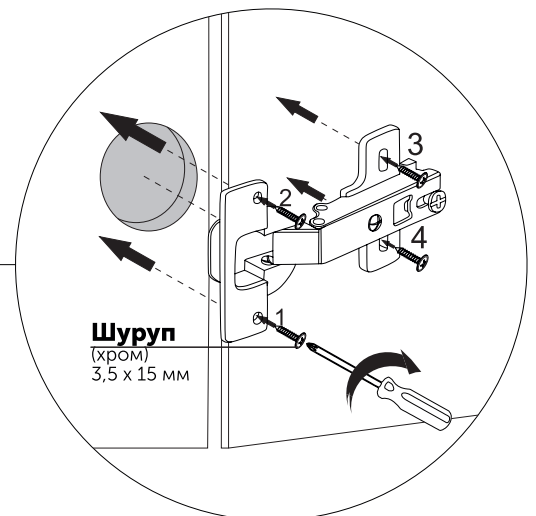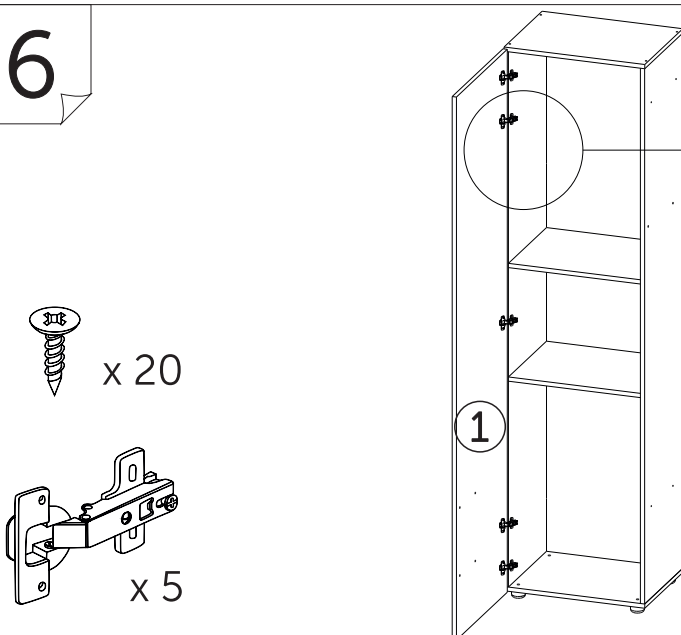


7

Регулировка петель

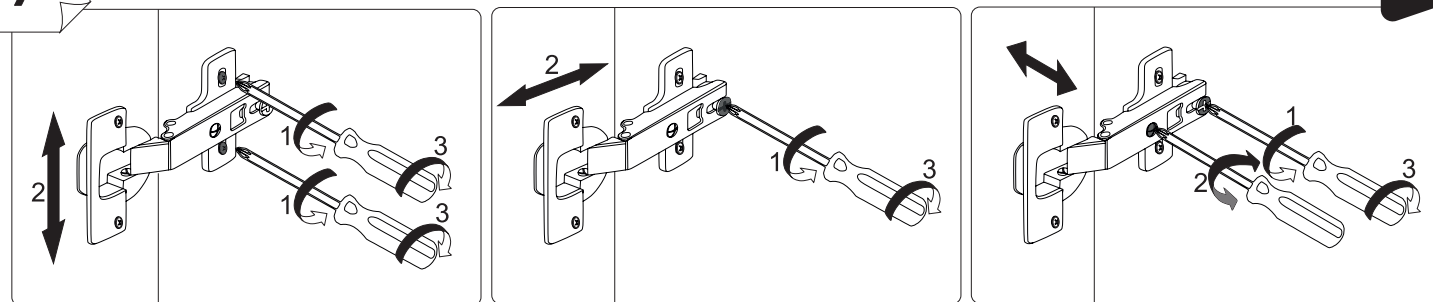


8



Сборка правого пенала

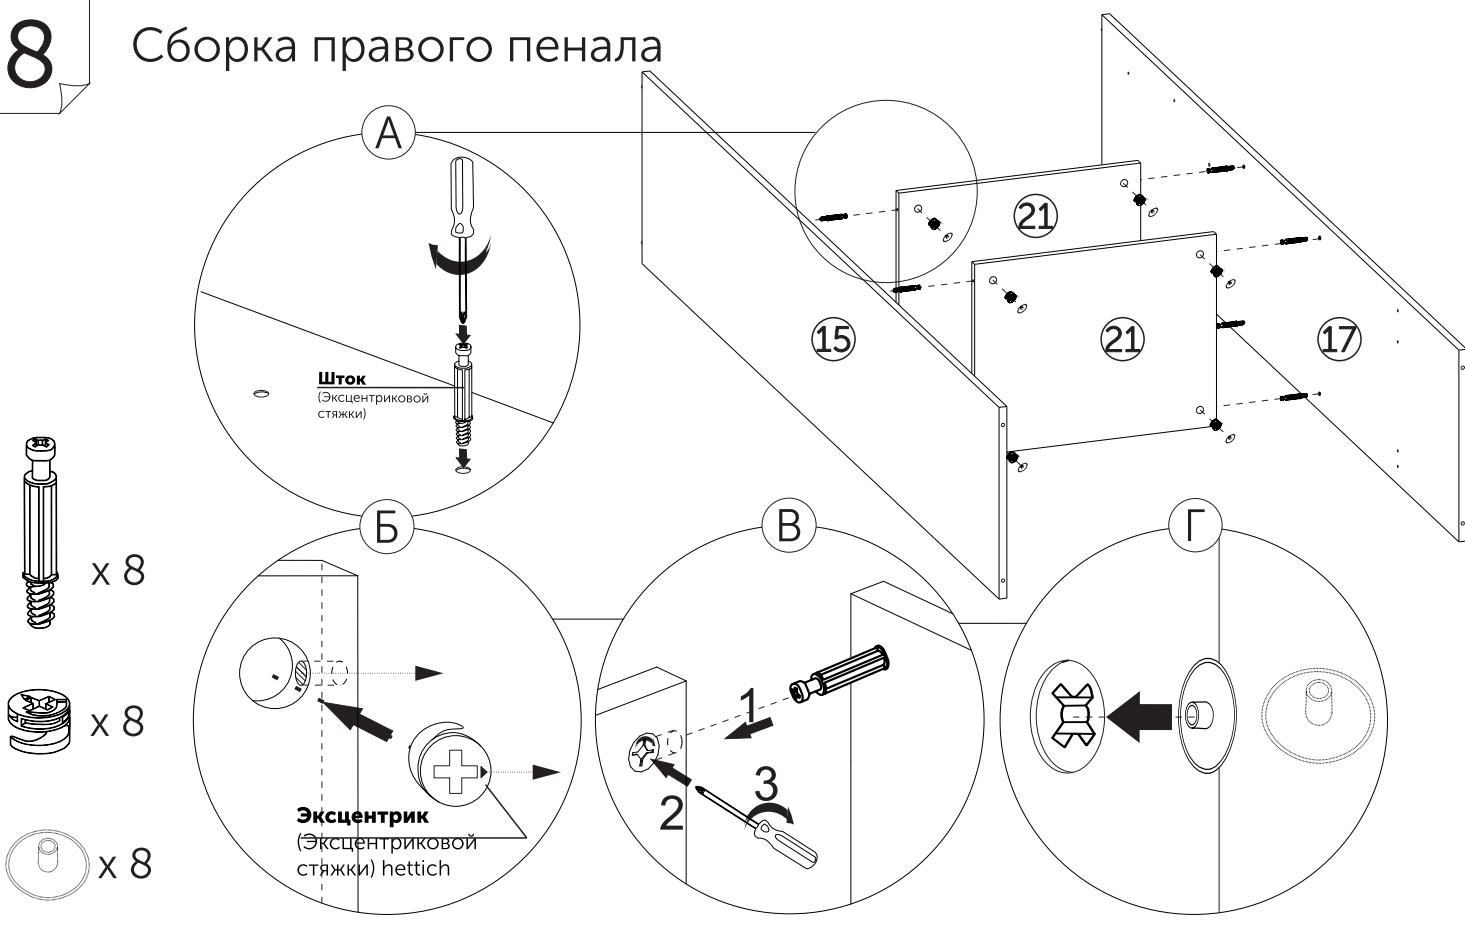


9

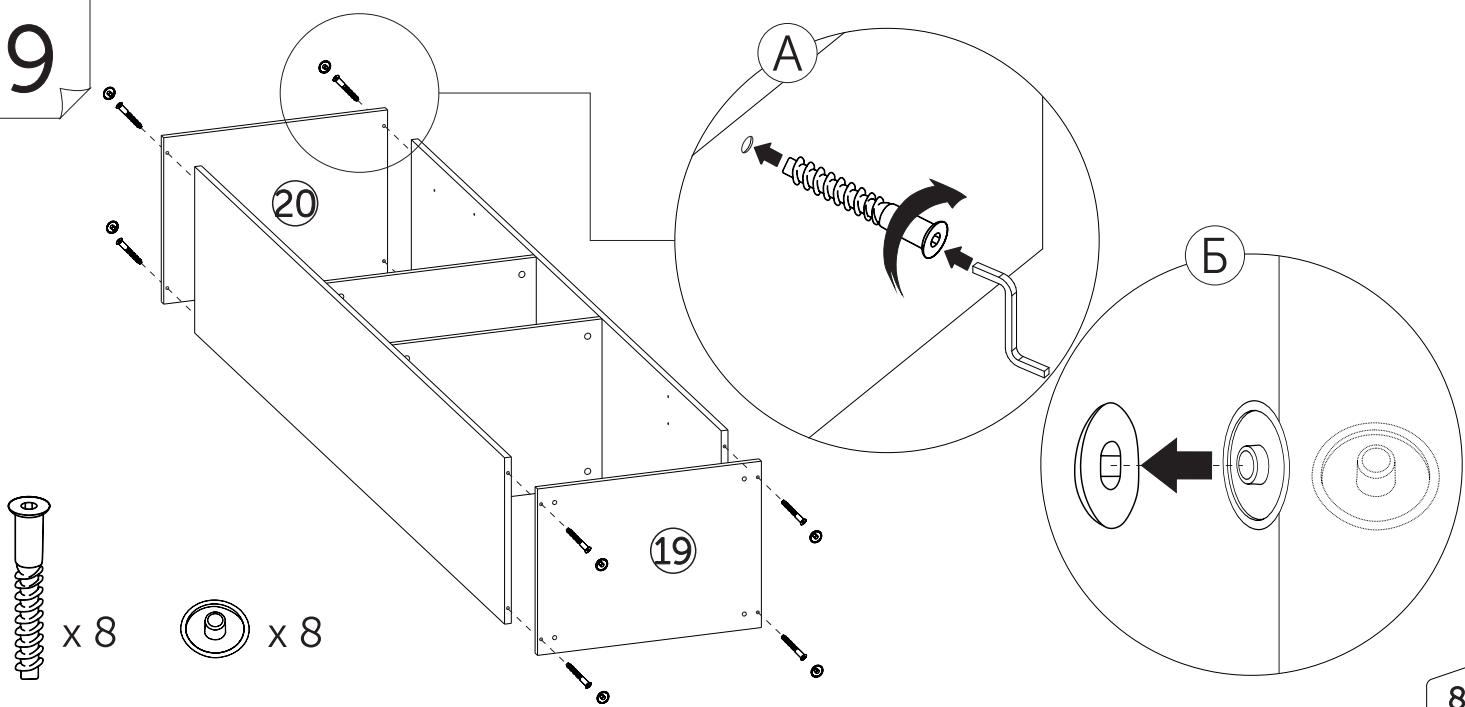



10

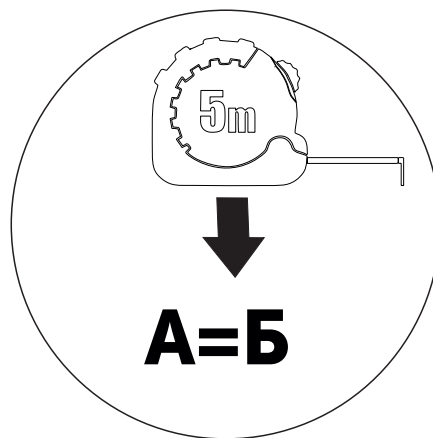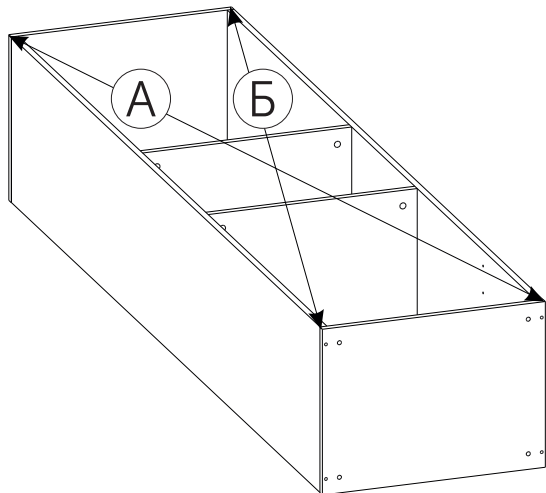


11

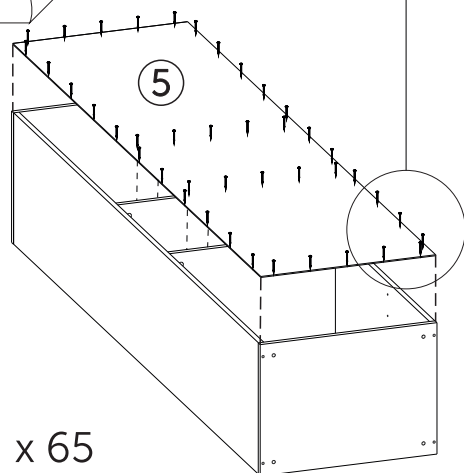


x 65

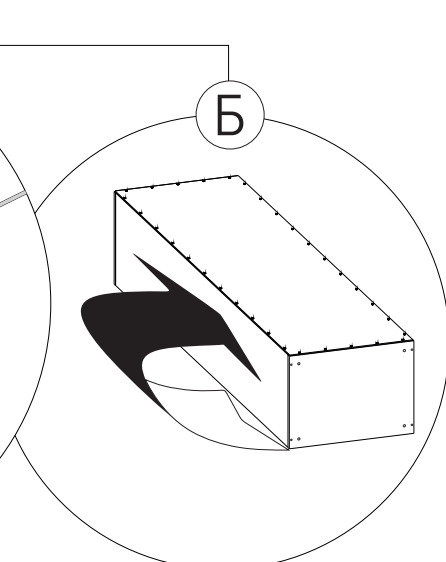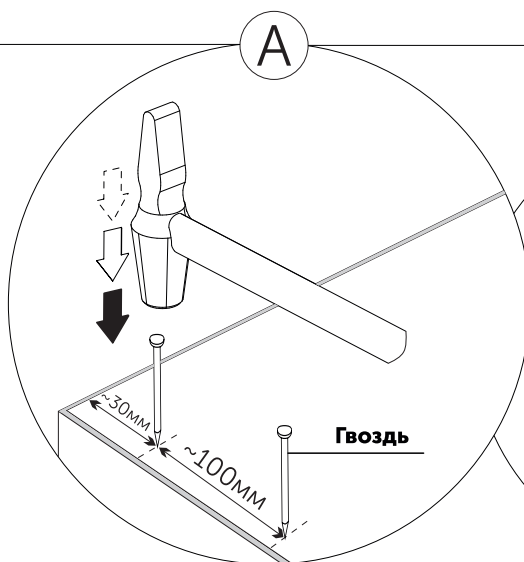




12

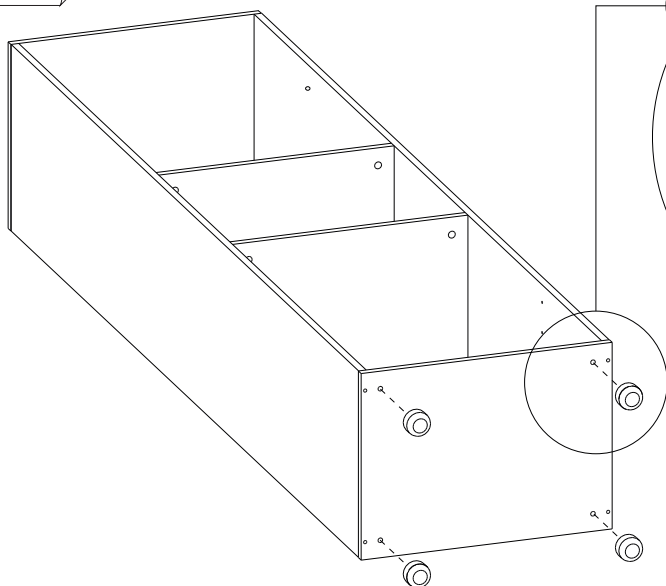




x 4



x 8

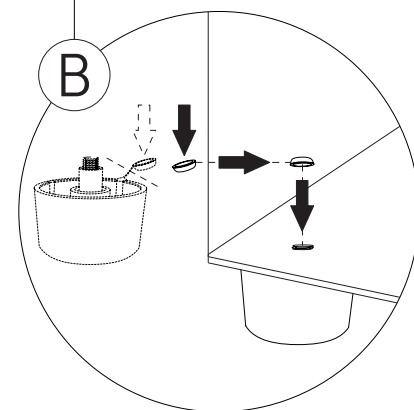
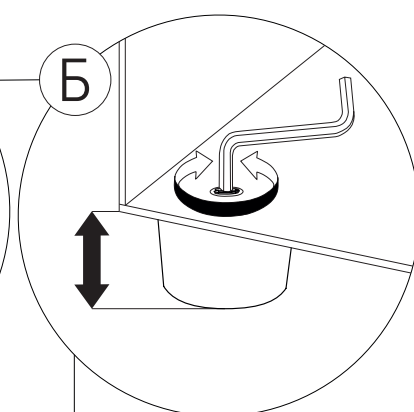
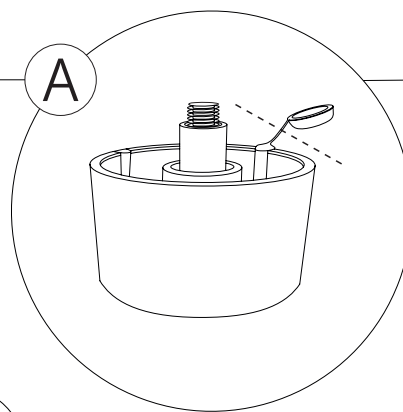


13

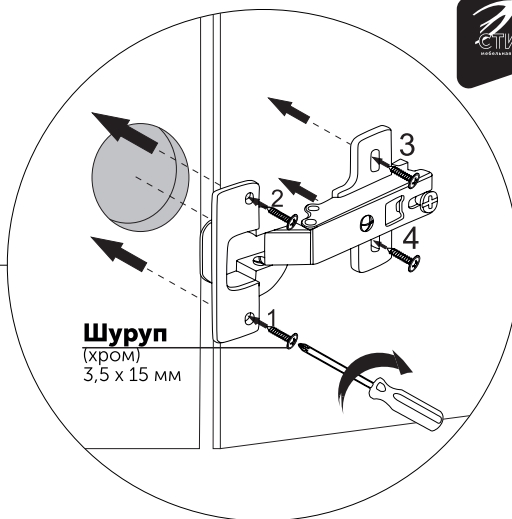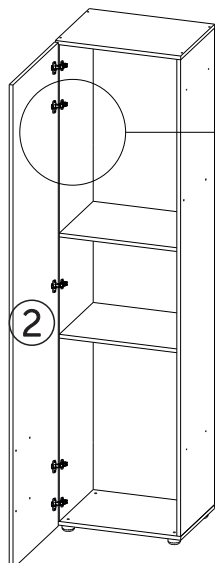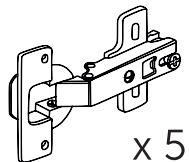





14

Регулировка петель

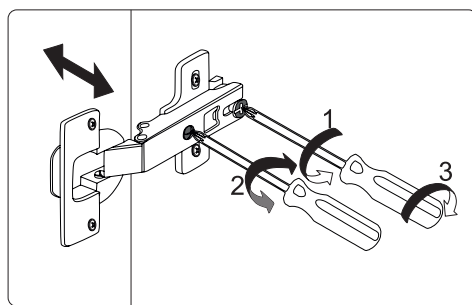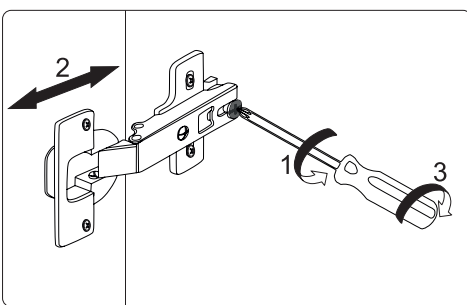
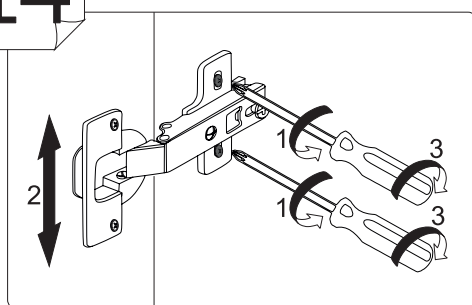


15

Сборка верхних ящиков и полки

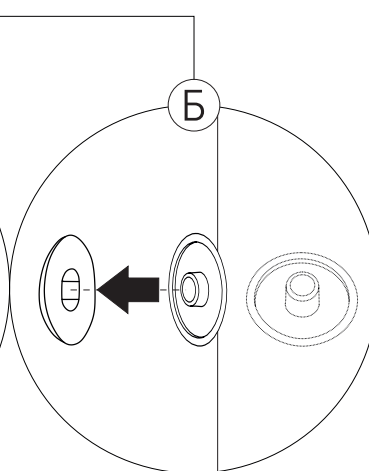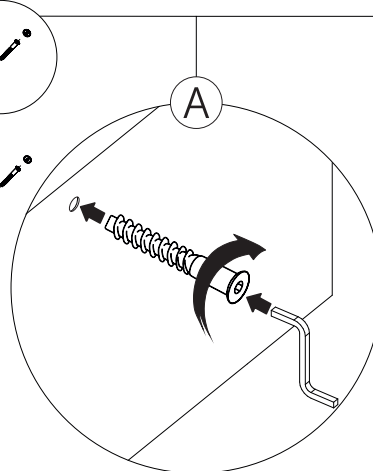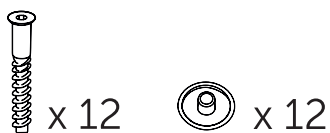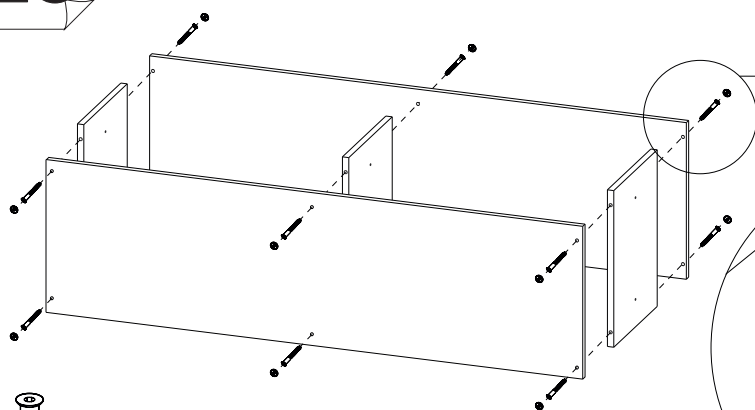



16

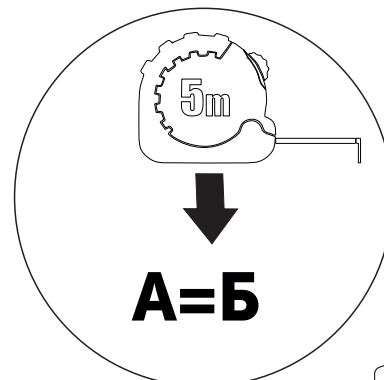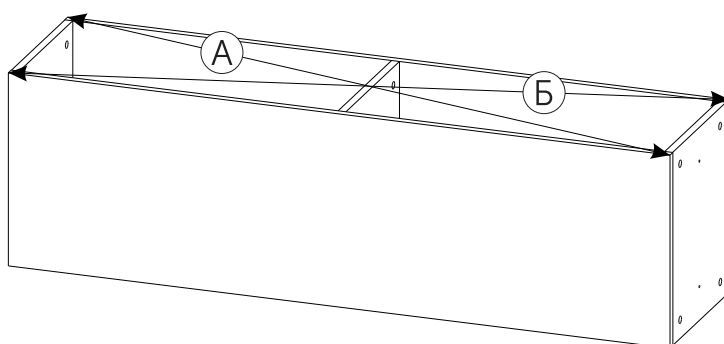


17



Гвоздь
x 50

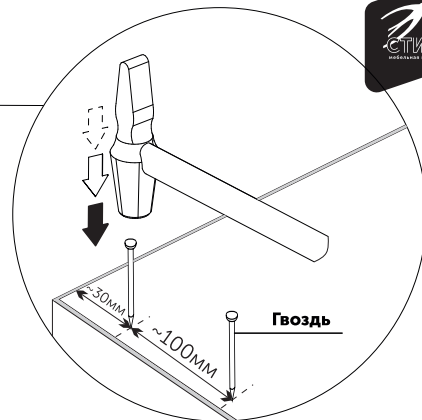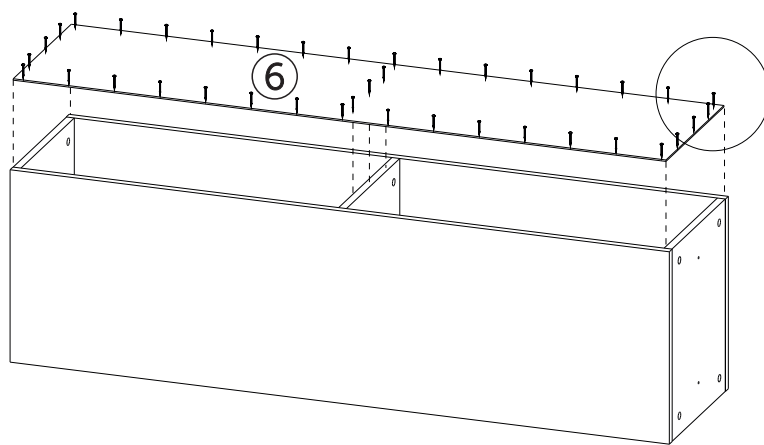


18

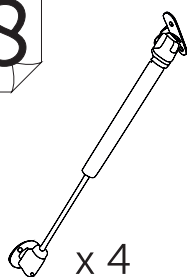


x 4



x 16

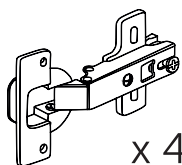


x 4

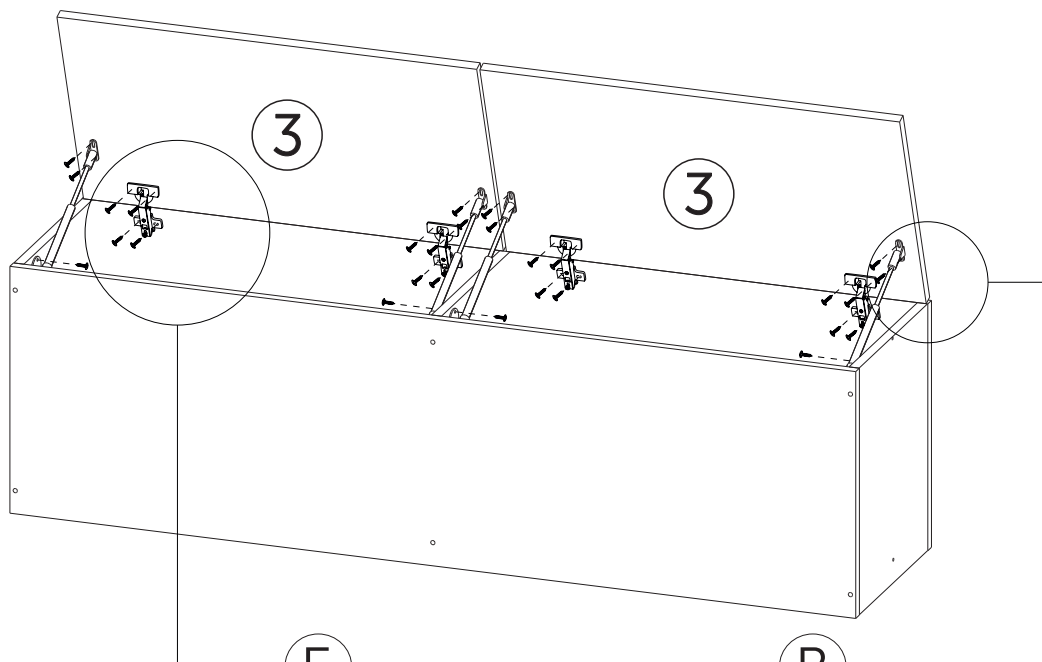

А

Б

В



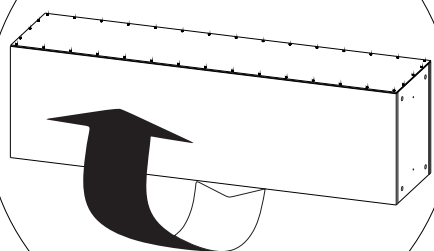


Шуруп
(хром)
3,5 x 15 мм

1 2 3 4

Крепить
комплект шурупов
к Газлифту согласно
прилагаемой к нему
инструкции

Регулировка петель

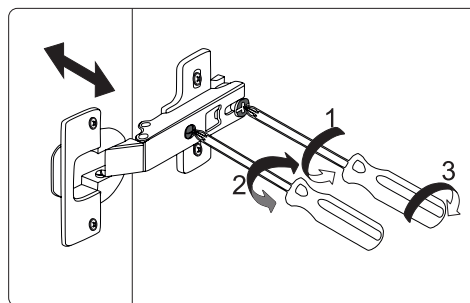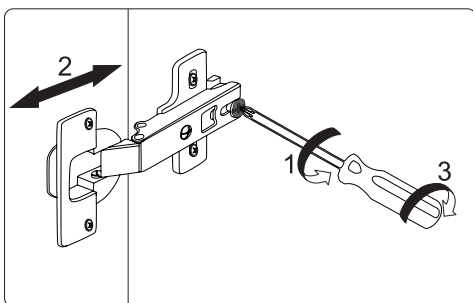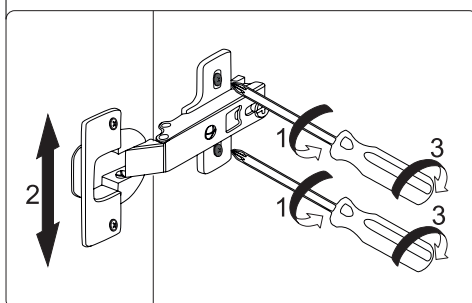

10

11

A diagram showing a bolt and a washer. The bolt is on the left, and the washer is on the right. Both are labeled with "x 6".

A

Б

20

7

8

 x 28  x 20

Шканти

Шток
(Эксцентриковой
стяжки)

21

7

8

 x 28

A






Эксцентрик
(Эксцентрик
стяжки) hettich

Б

B








12

22



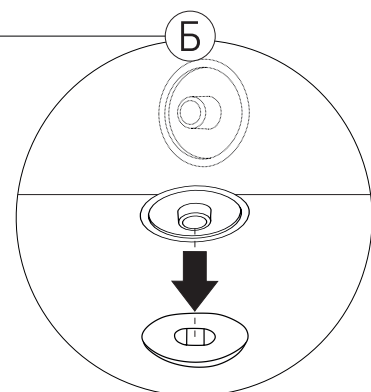
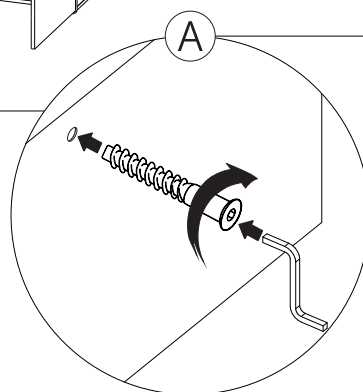
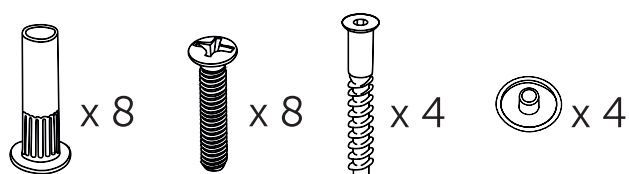
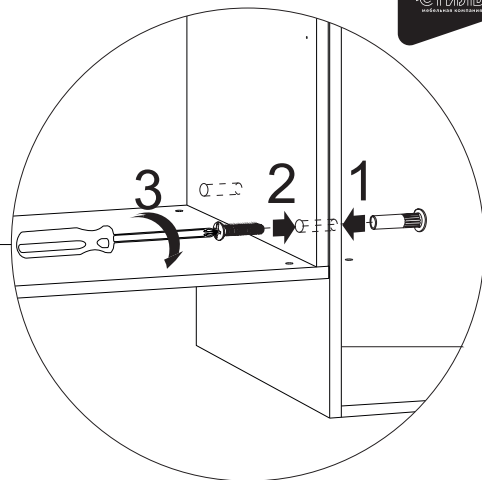
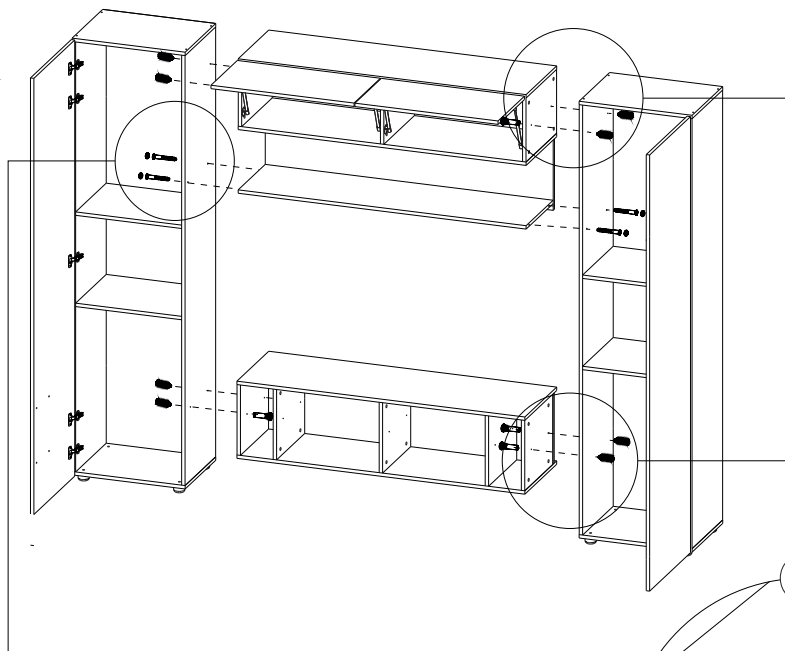


23





Крепление к стене

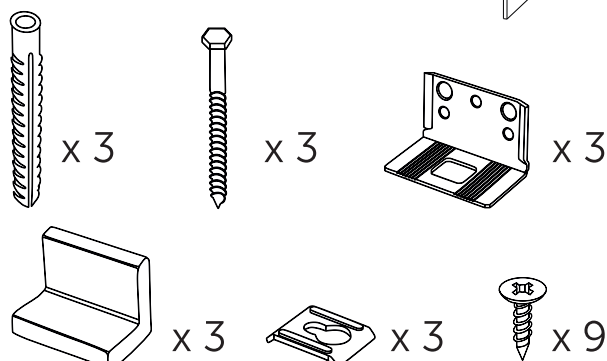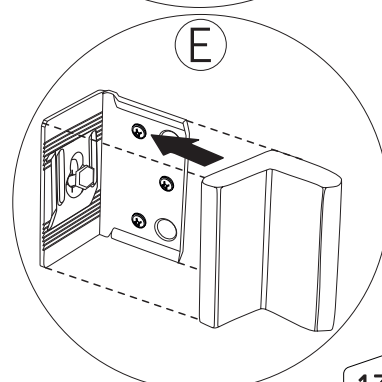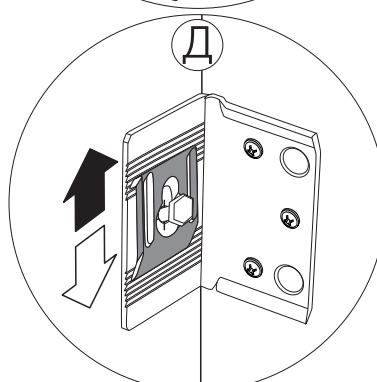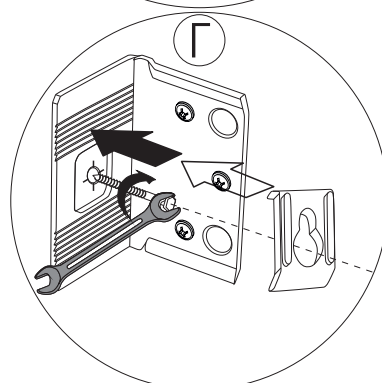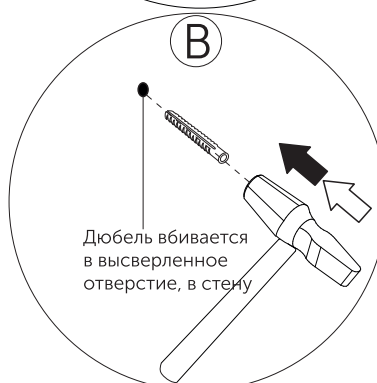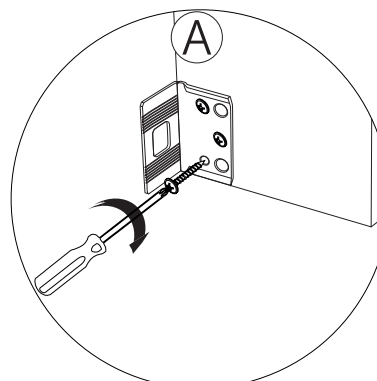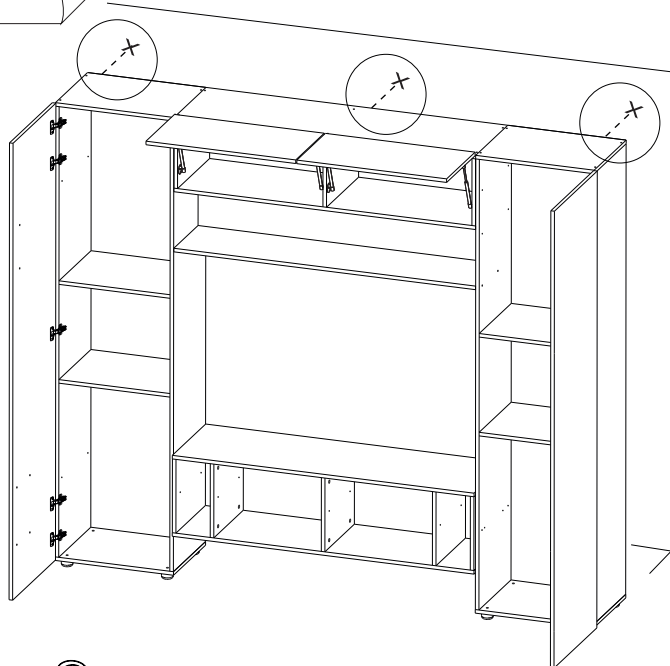

24

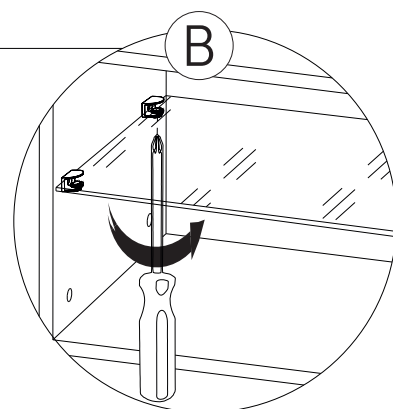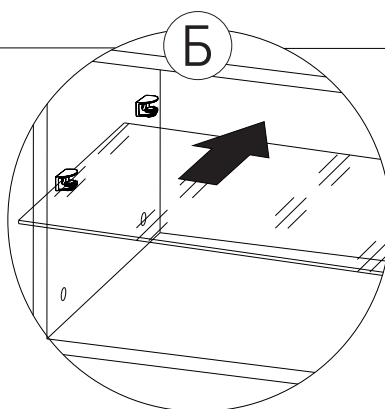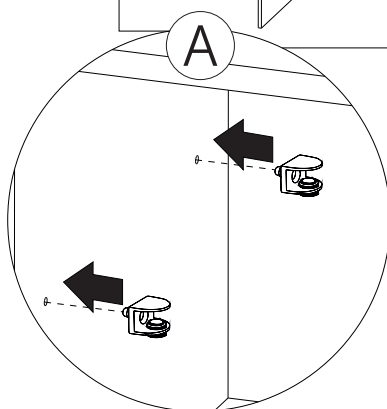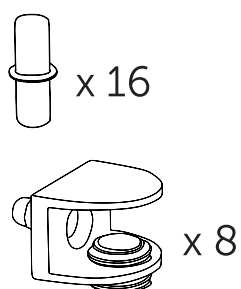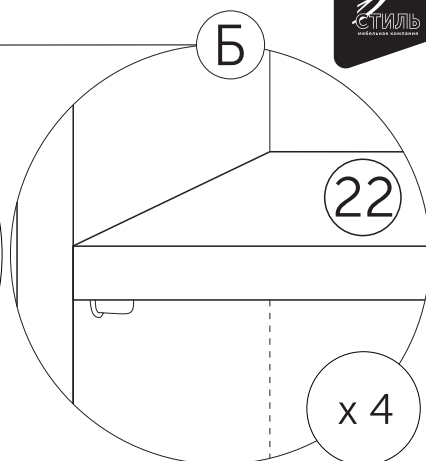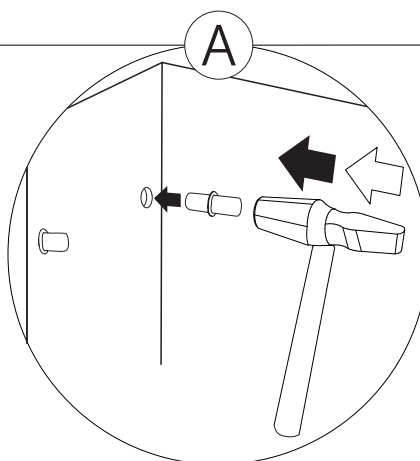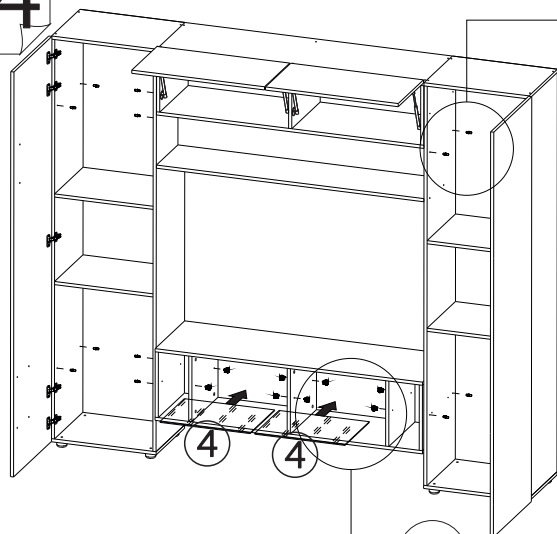

25

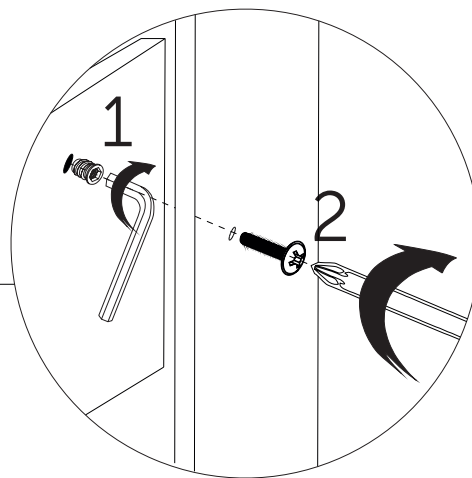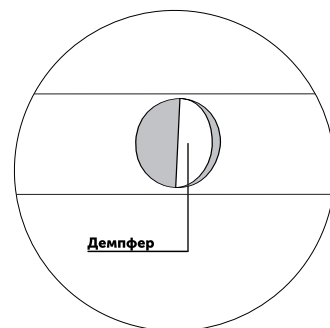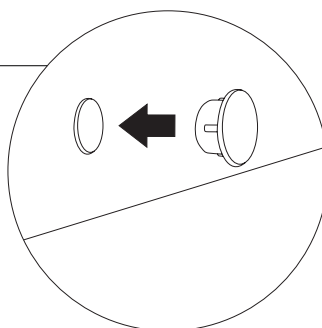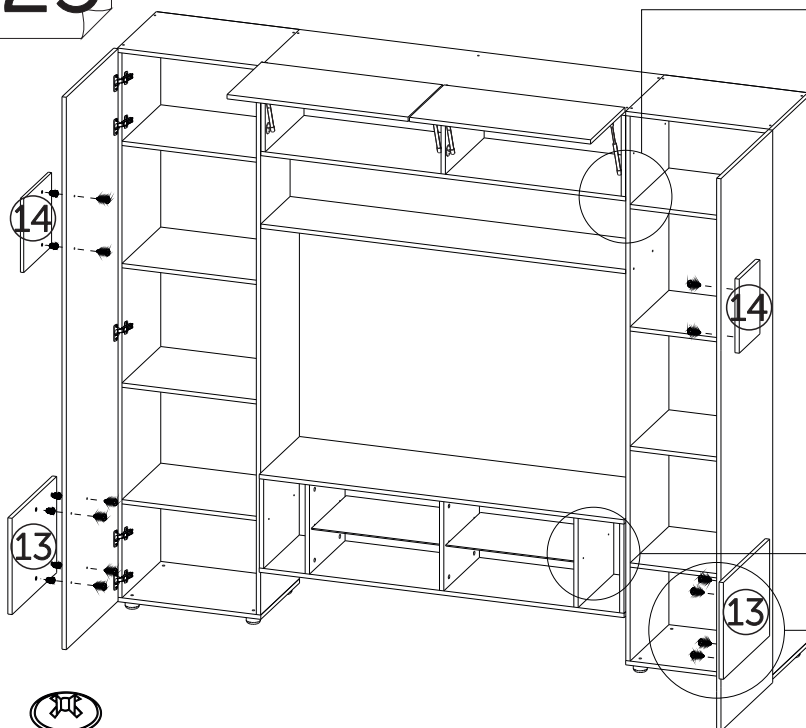

Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

РИВЬЕРА Корпус к НМ-001 (Набор мебели)