





Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

НОМА Кухня 2,0 м.

Габариты: Д.2 000 x В.2 500 x Г.600 мм

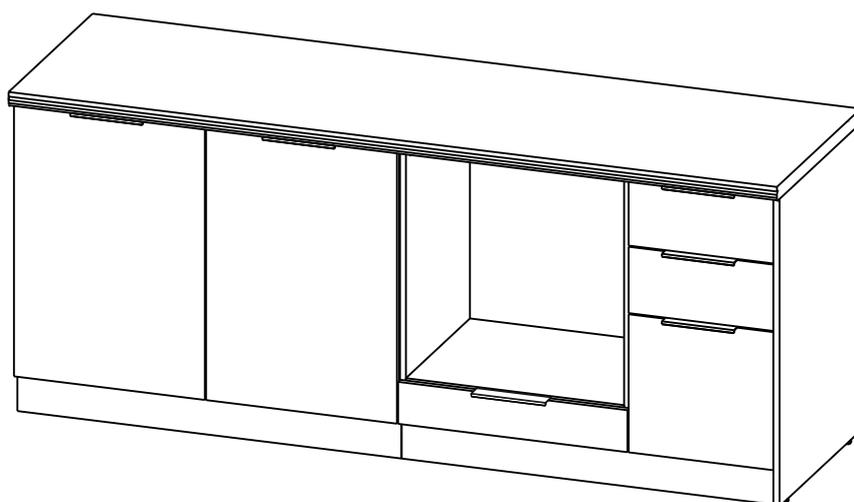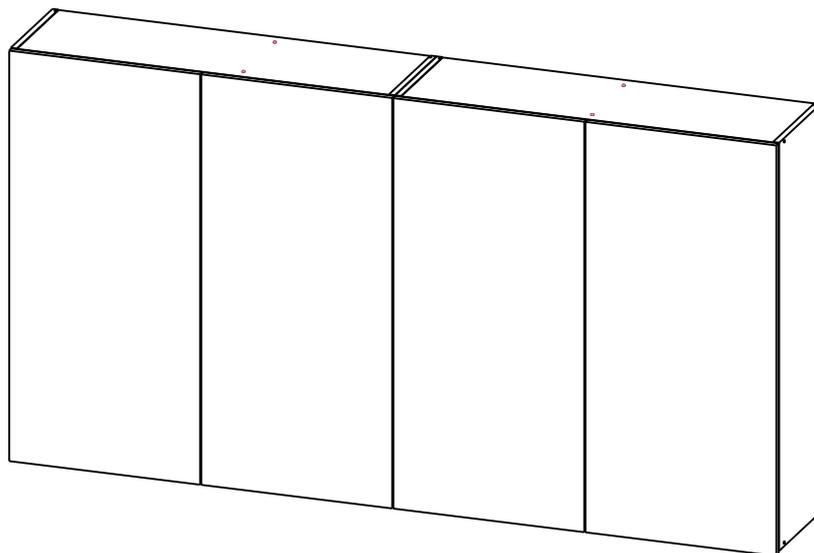


Универсальная сборка


Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 19.02.2024

Сборка шкафа верхнего 1000 мм для посудосушки
 Собирается в варианте исполнения 1 (исп.1) - полка справа
 или варианте исполнение 2 (исп.2) - полка слева.

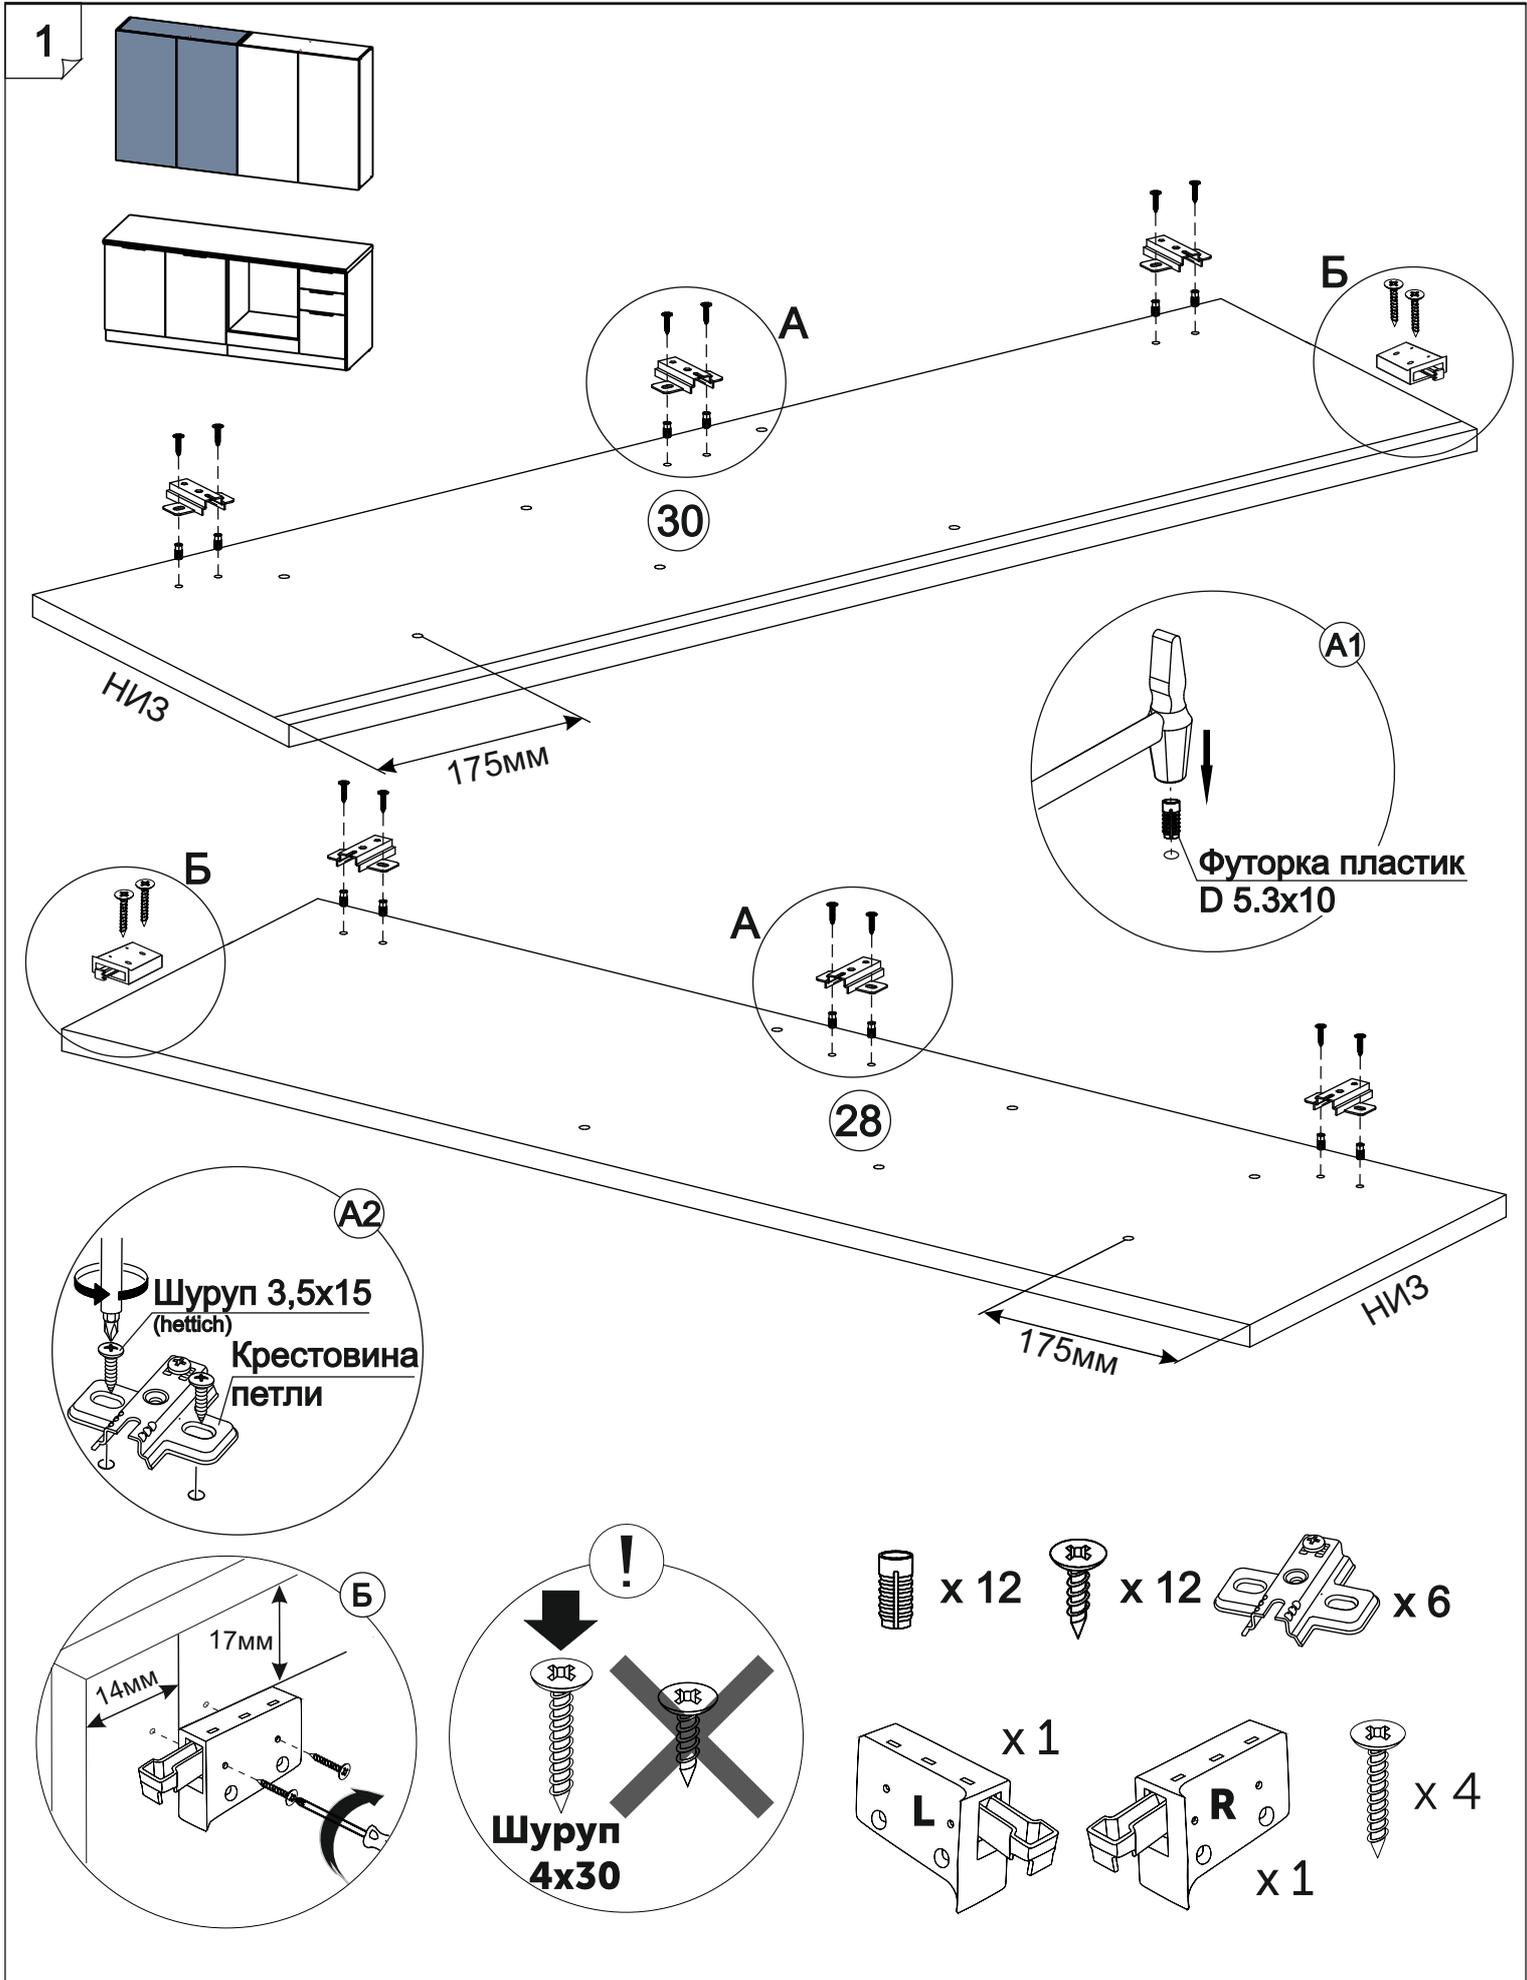



2

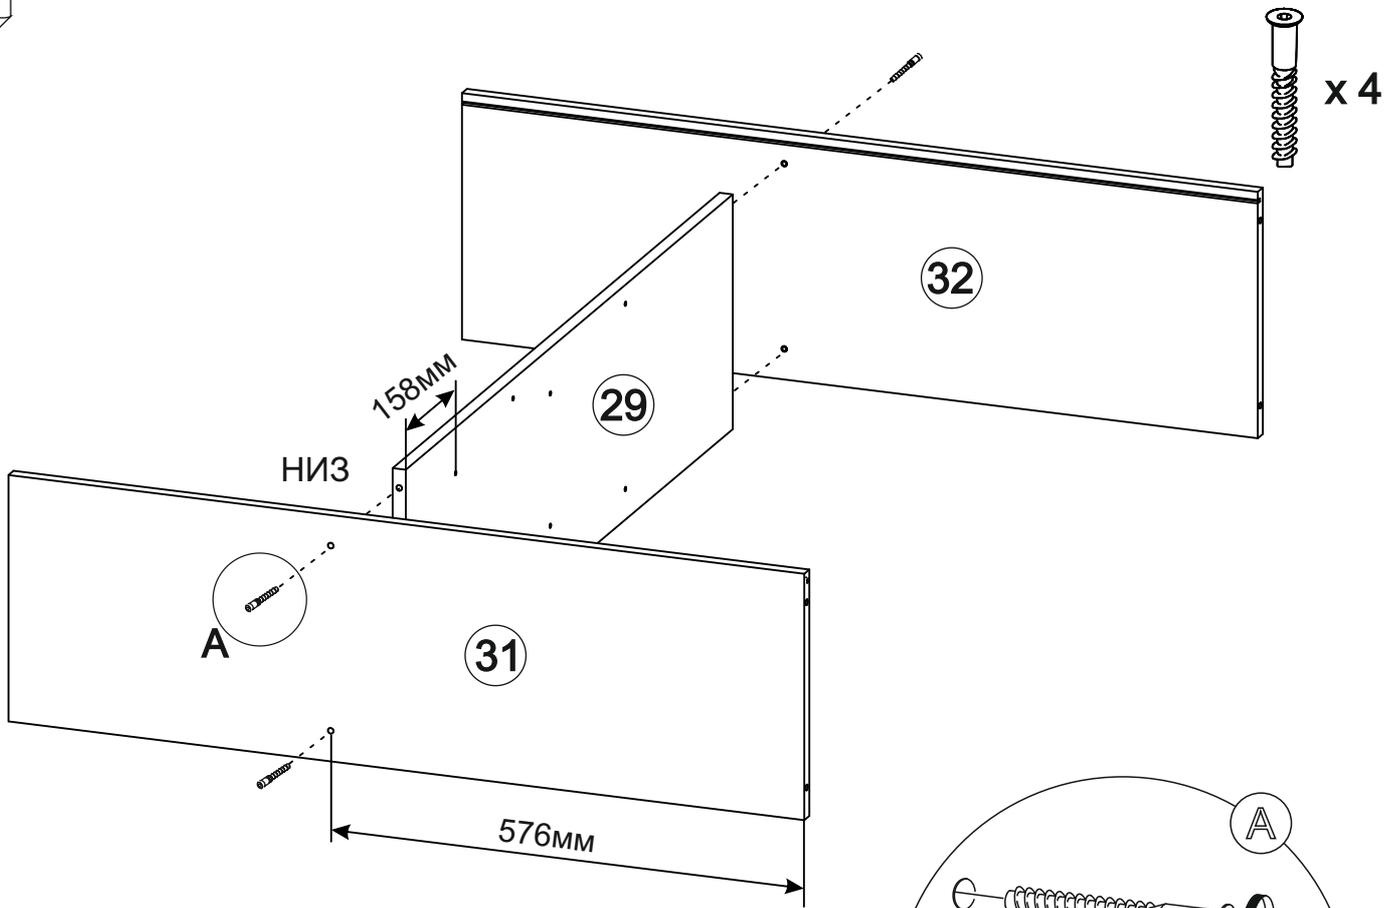



ИСП.1



3


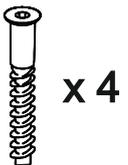
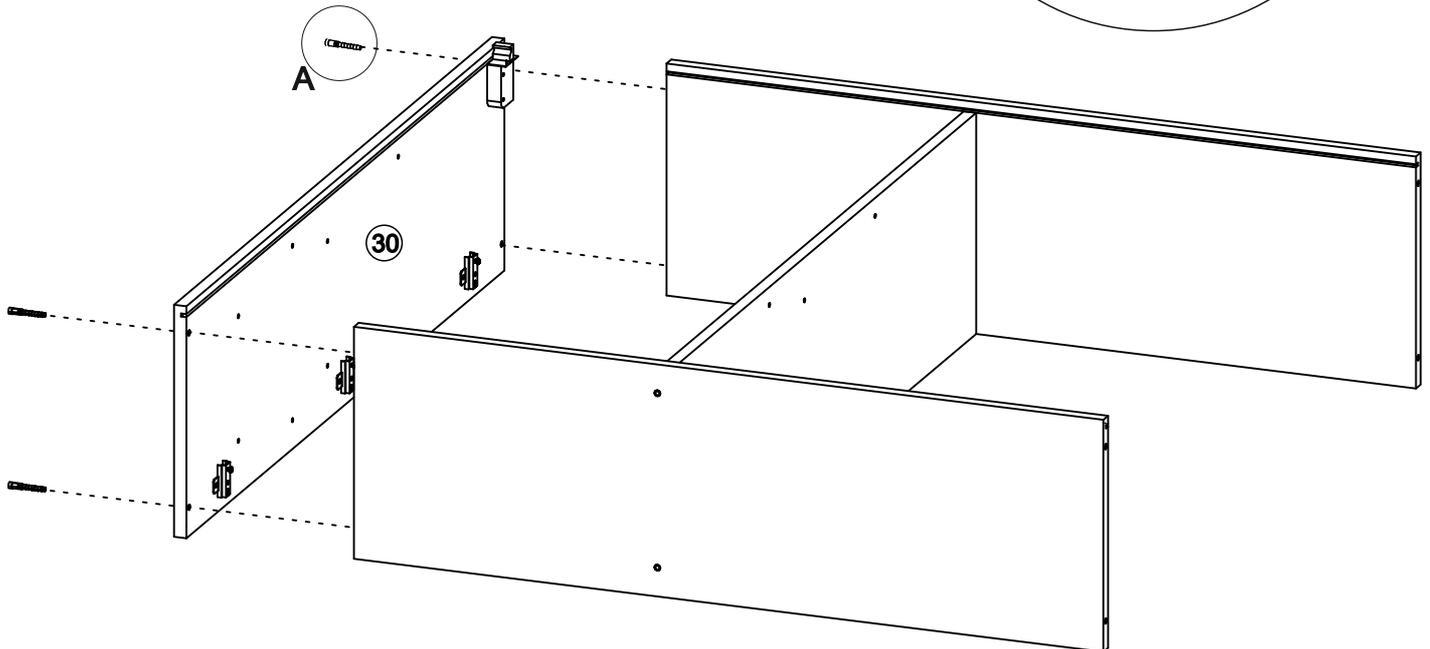


5

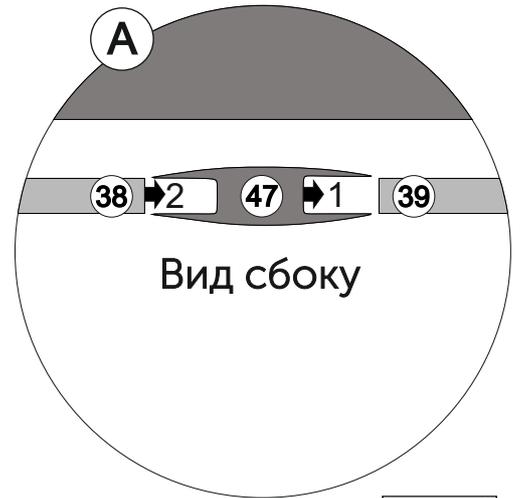
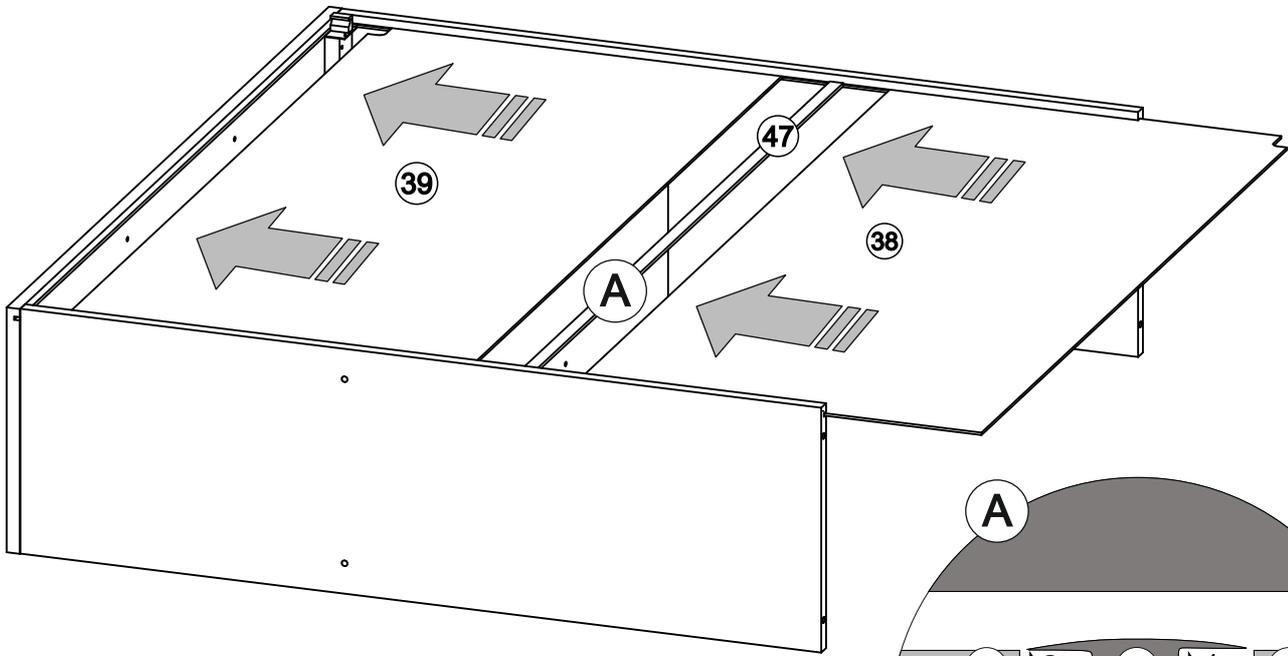


ИСП.1

6




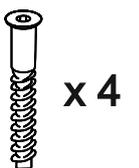
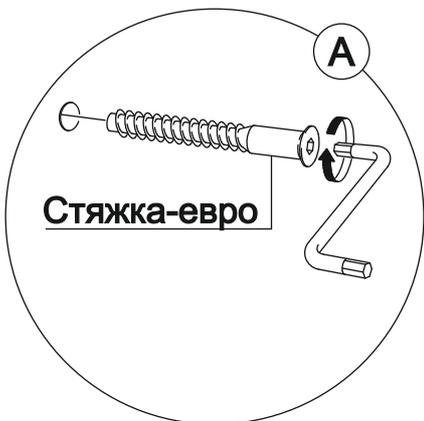
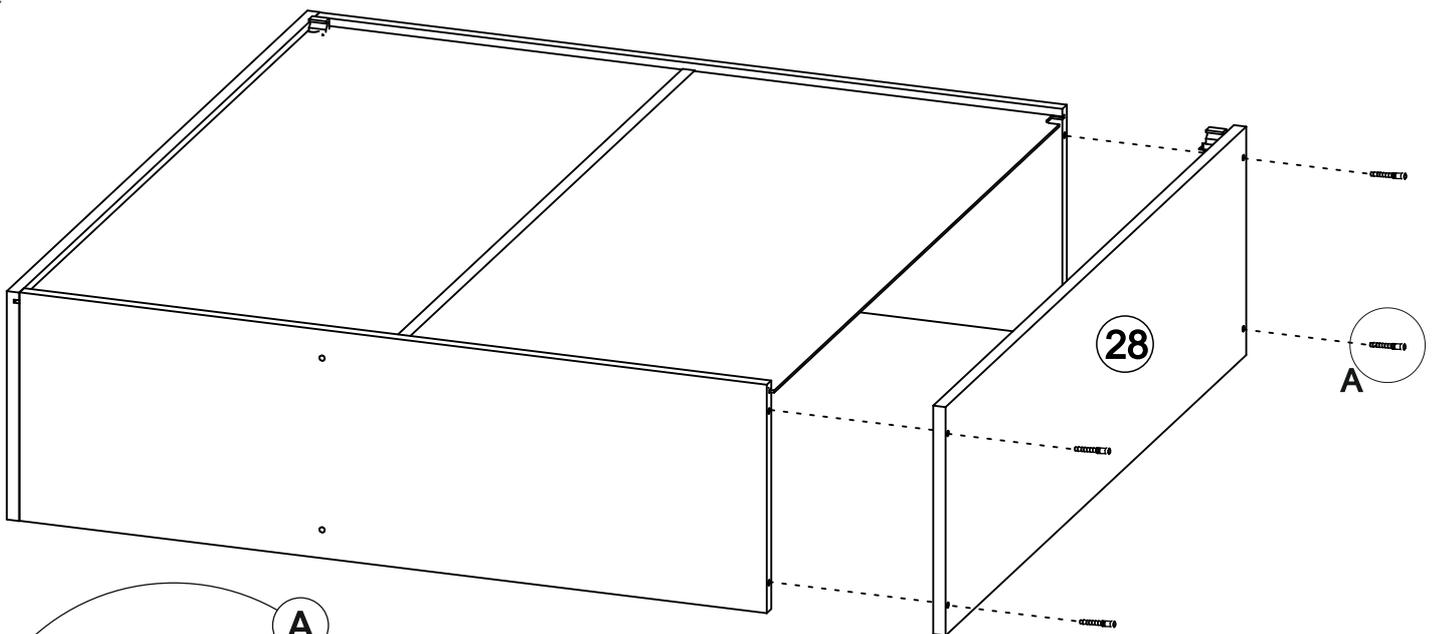


7

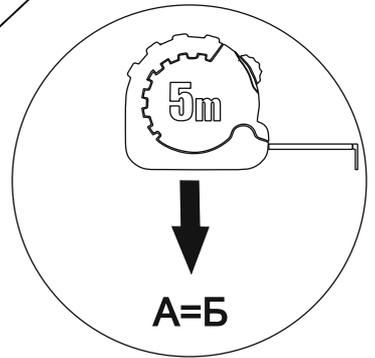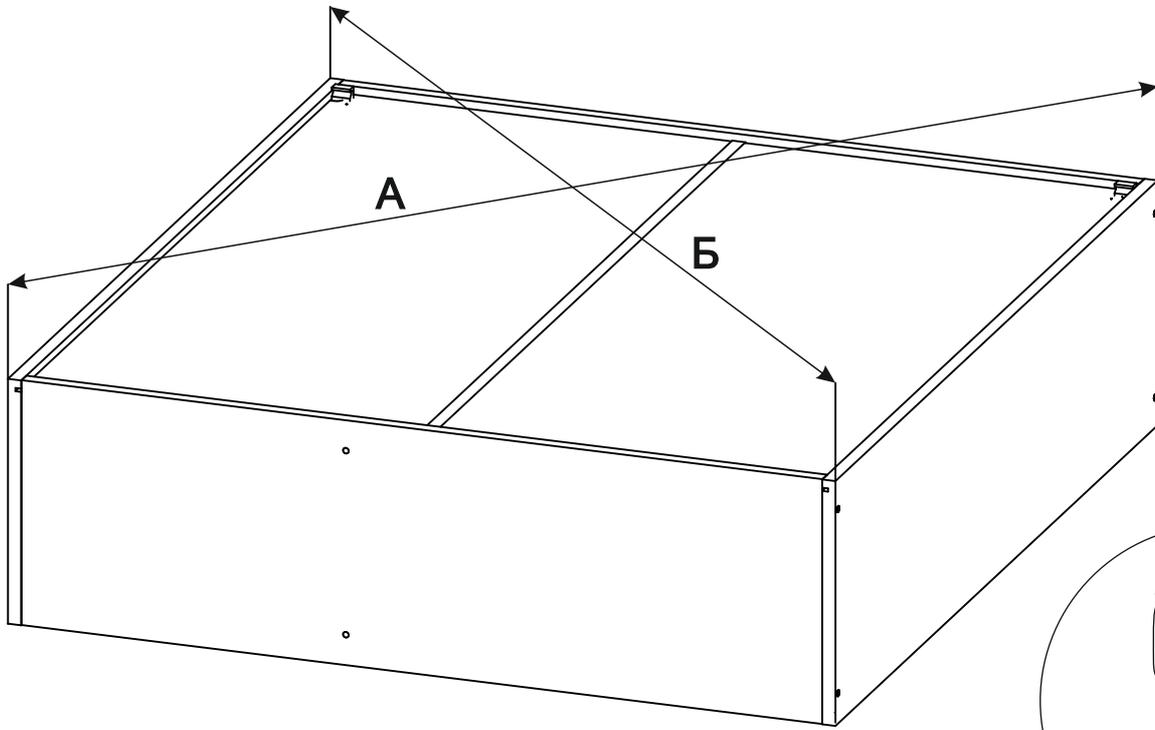


ИСП.1

8

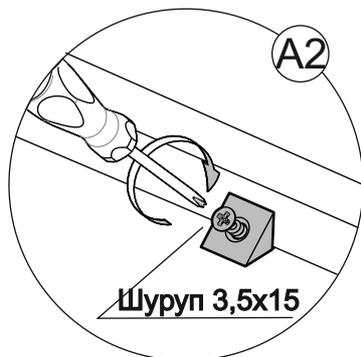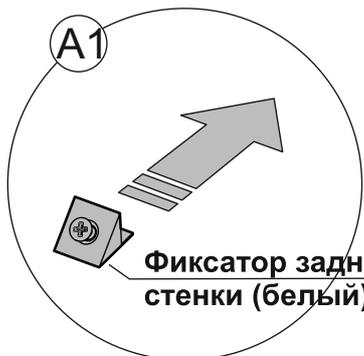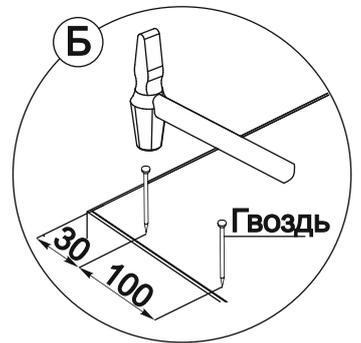
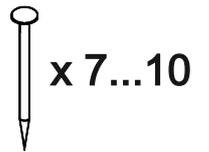
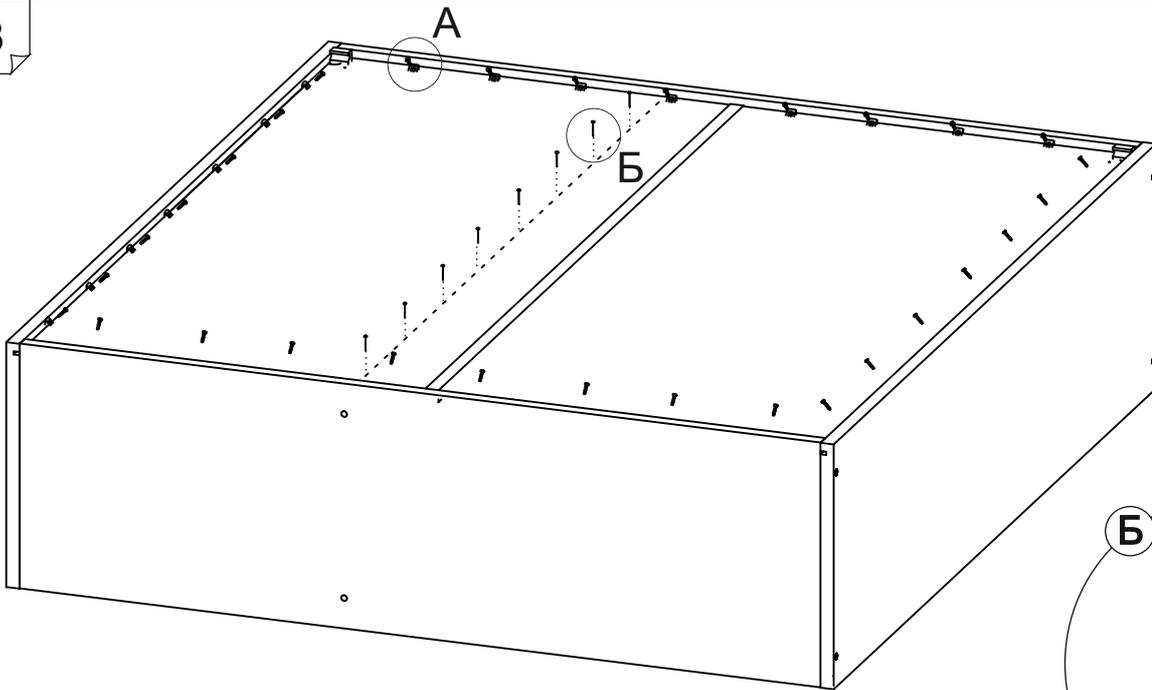


11

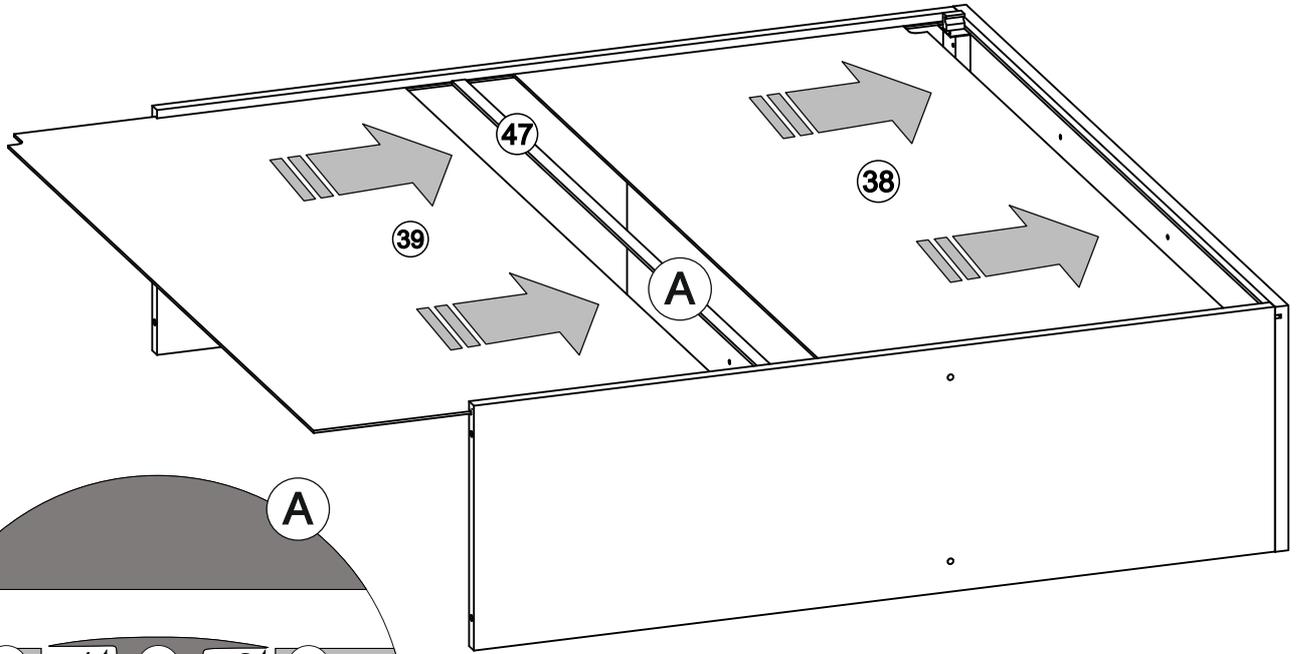


исп.2

12

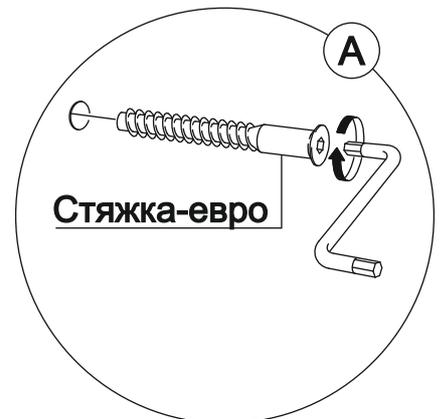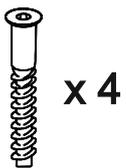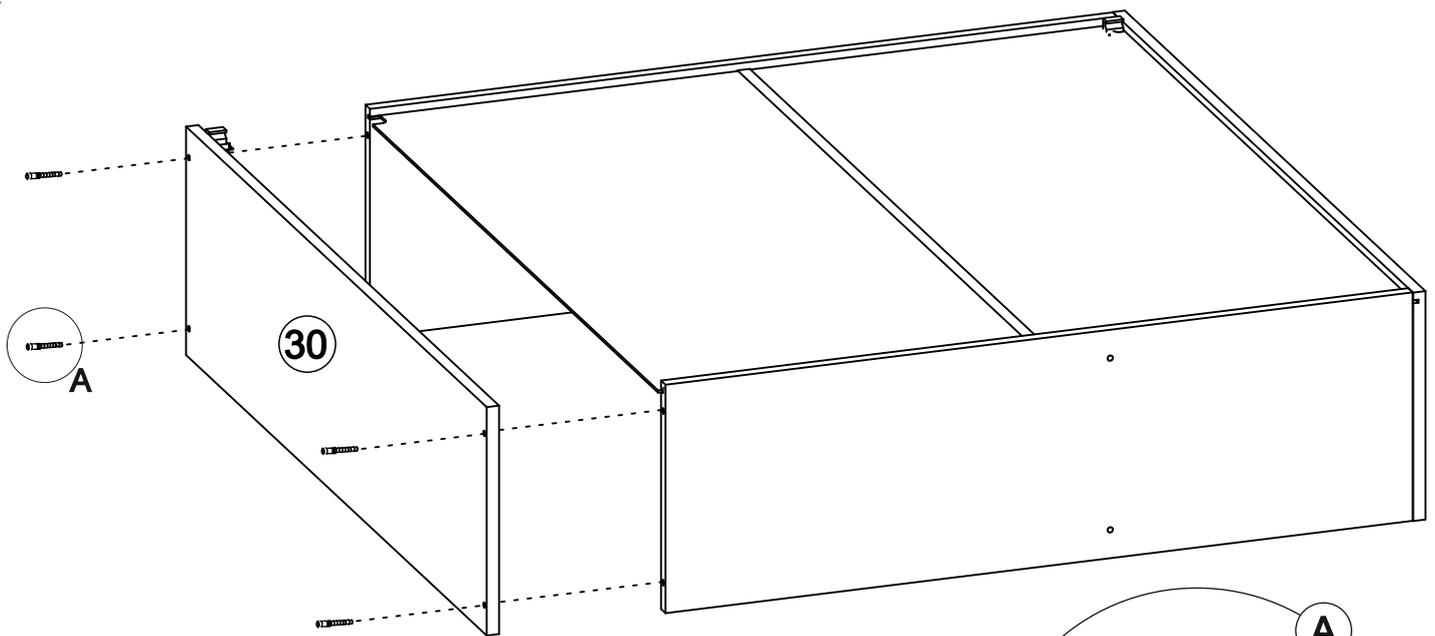


9


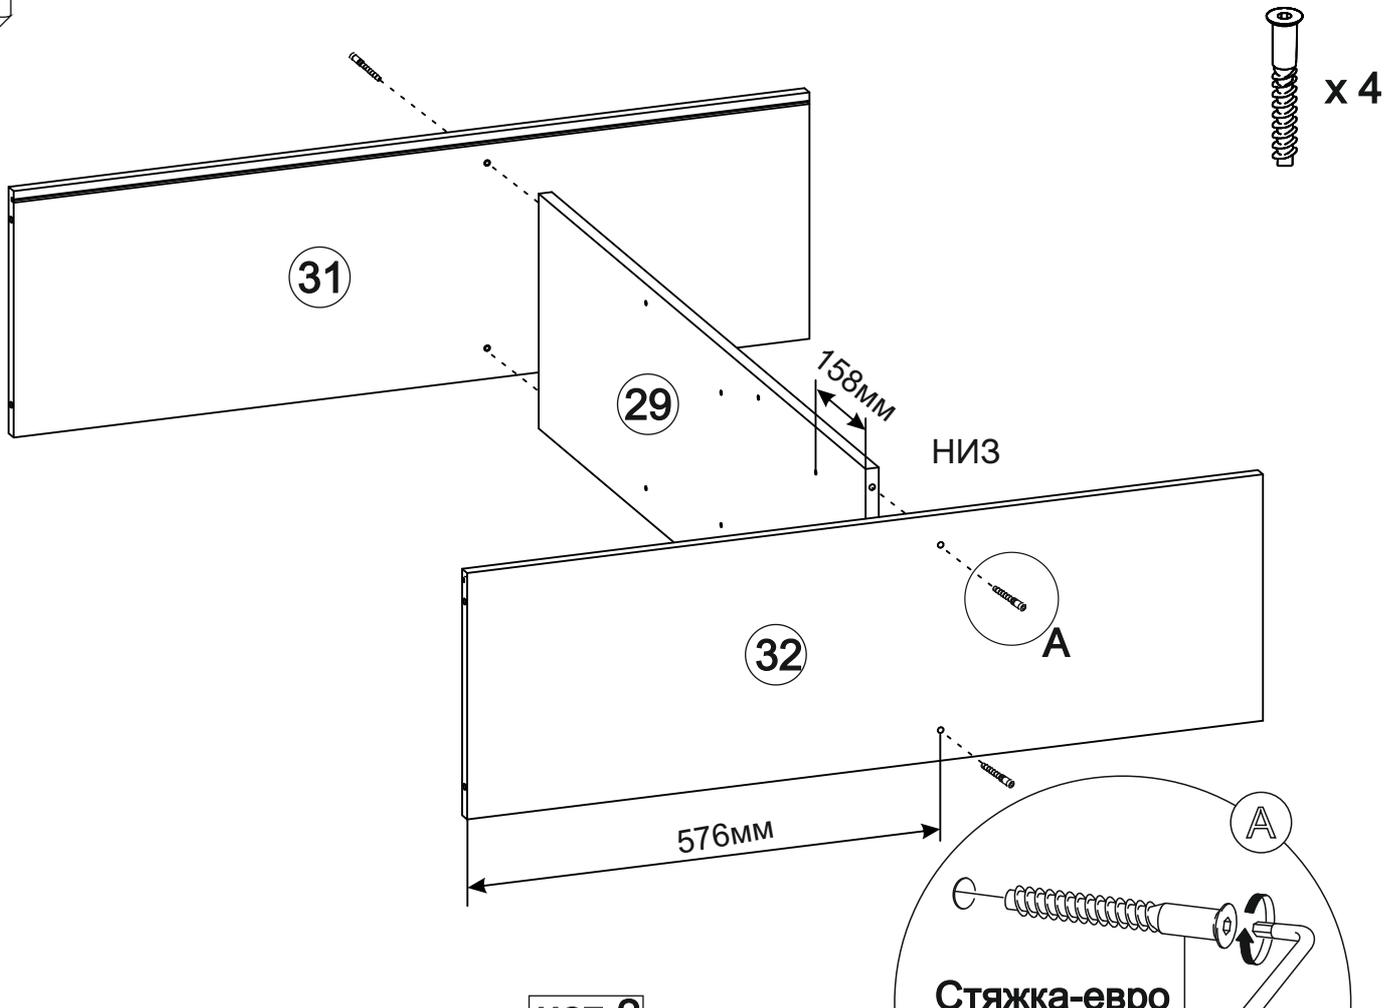


исп.2

10






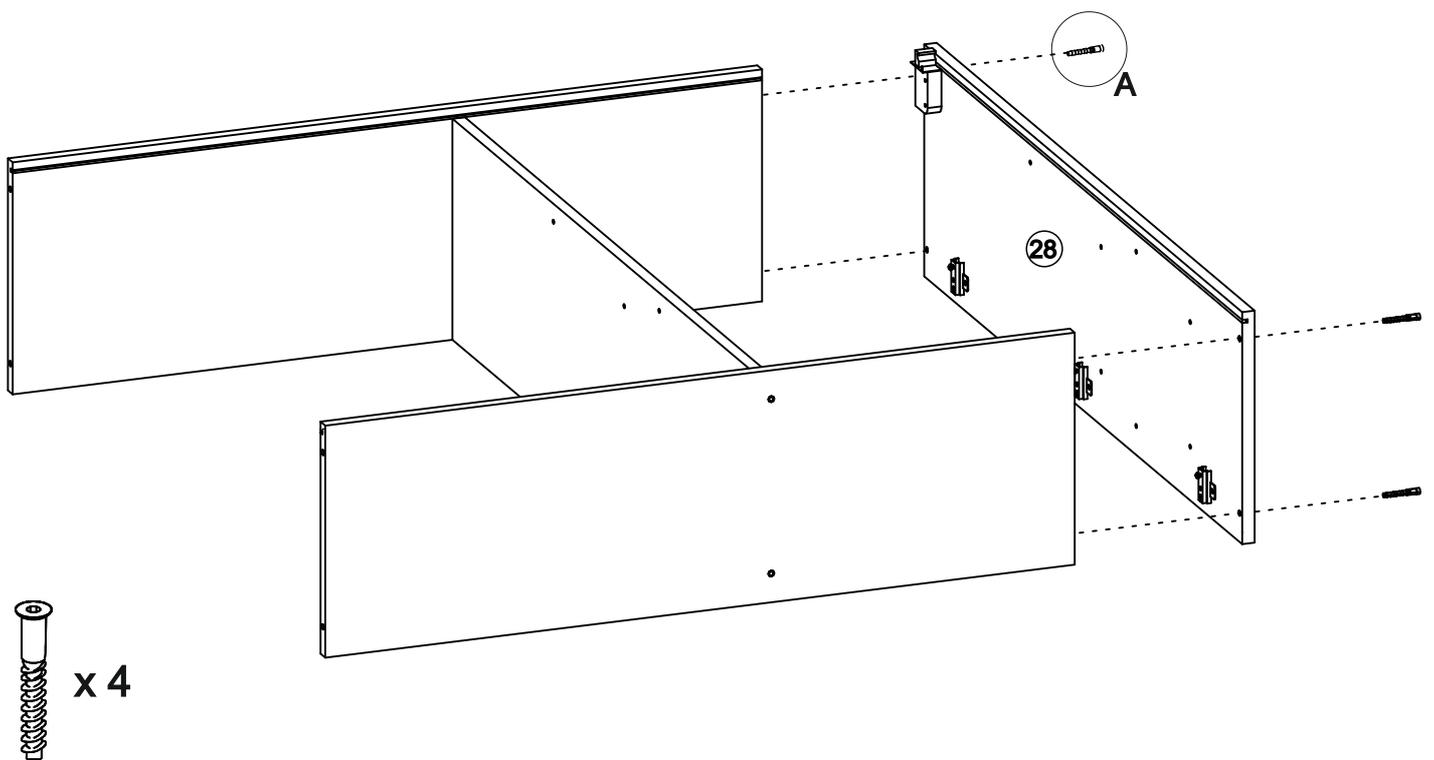


13

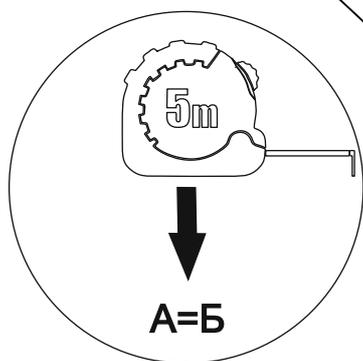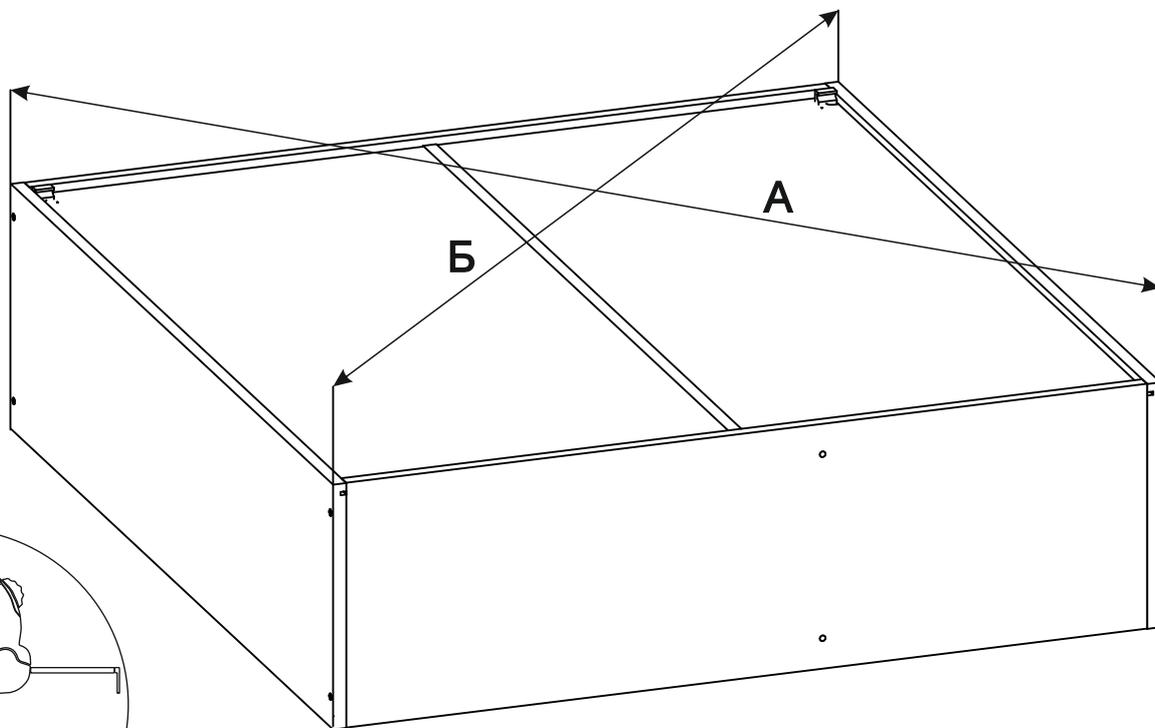


исп.2

14

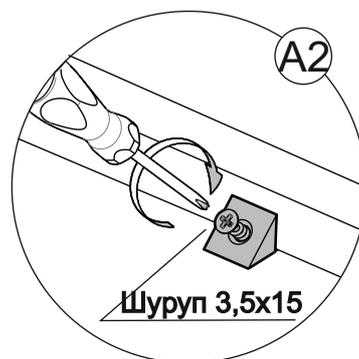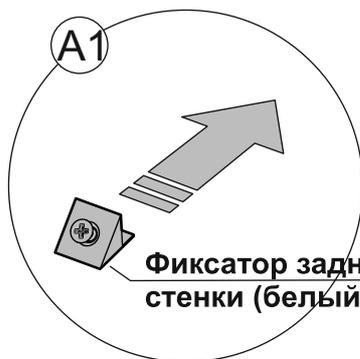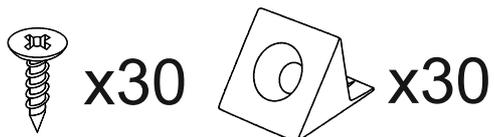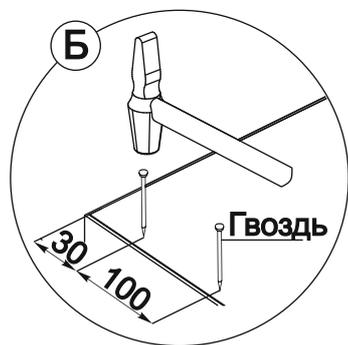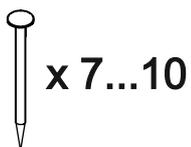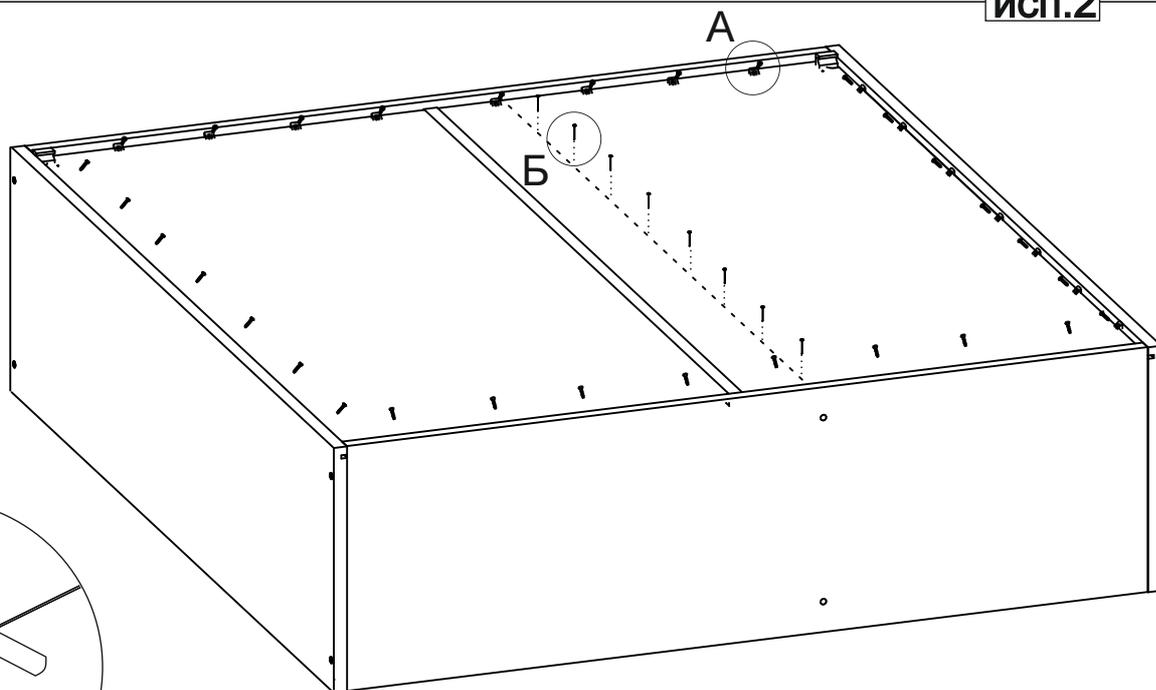


Сборка шкафа верхнего 1000 мм с полками




15

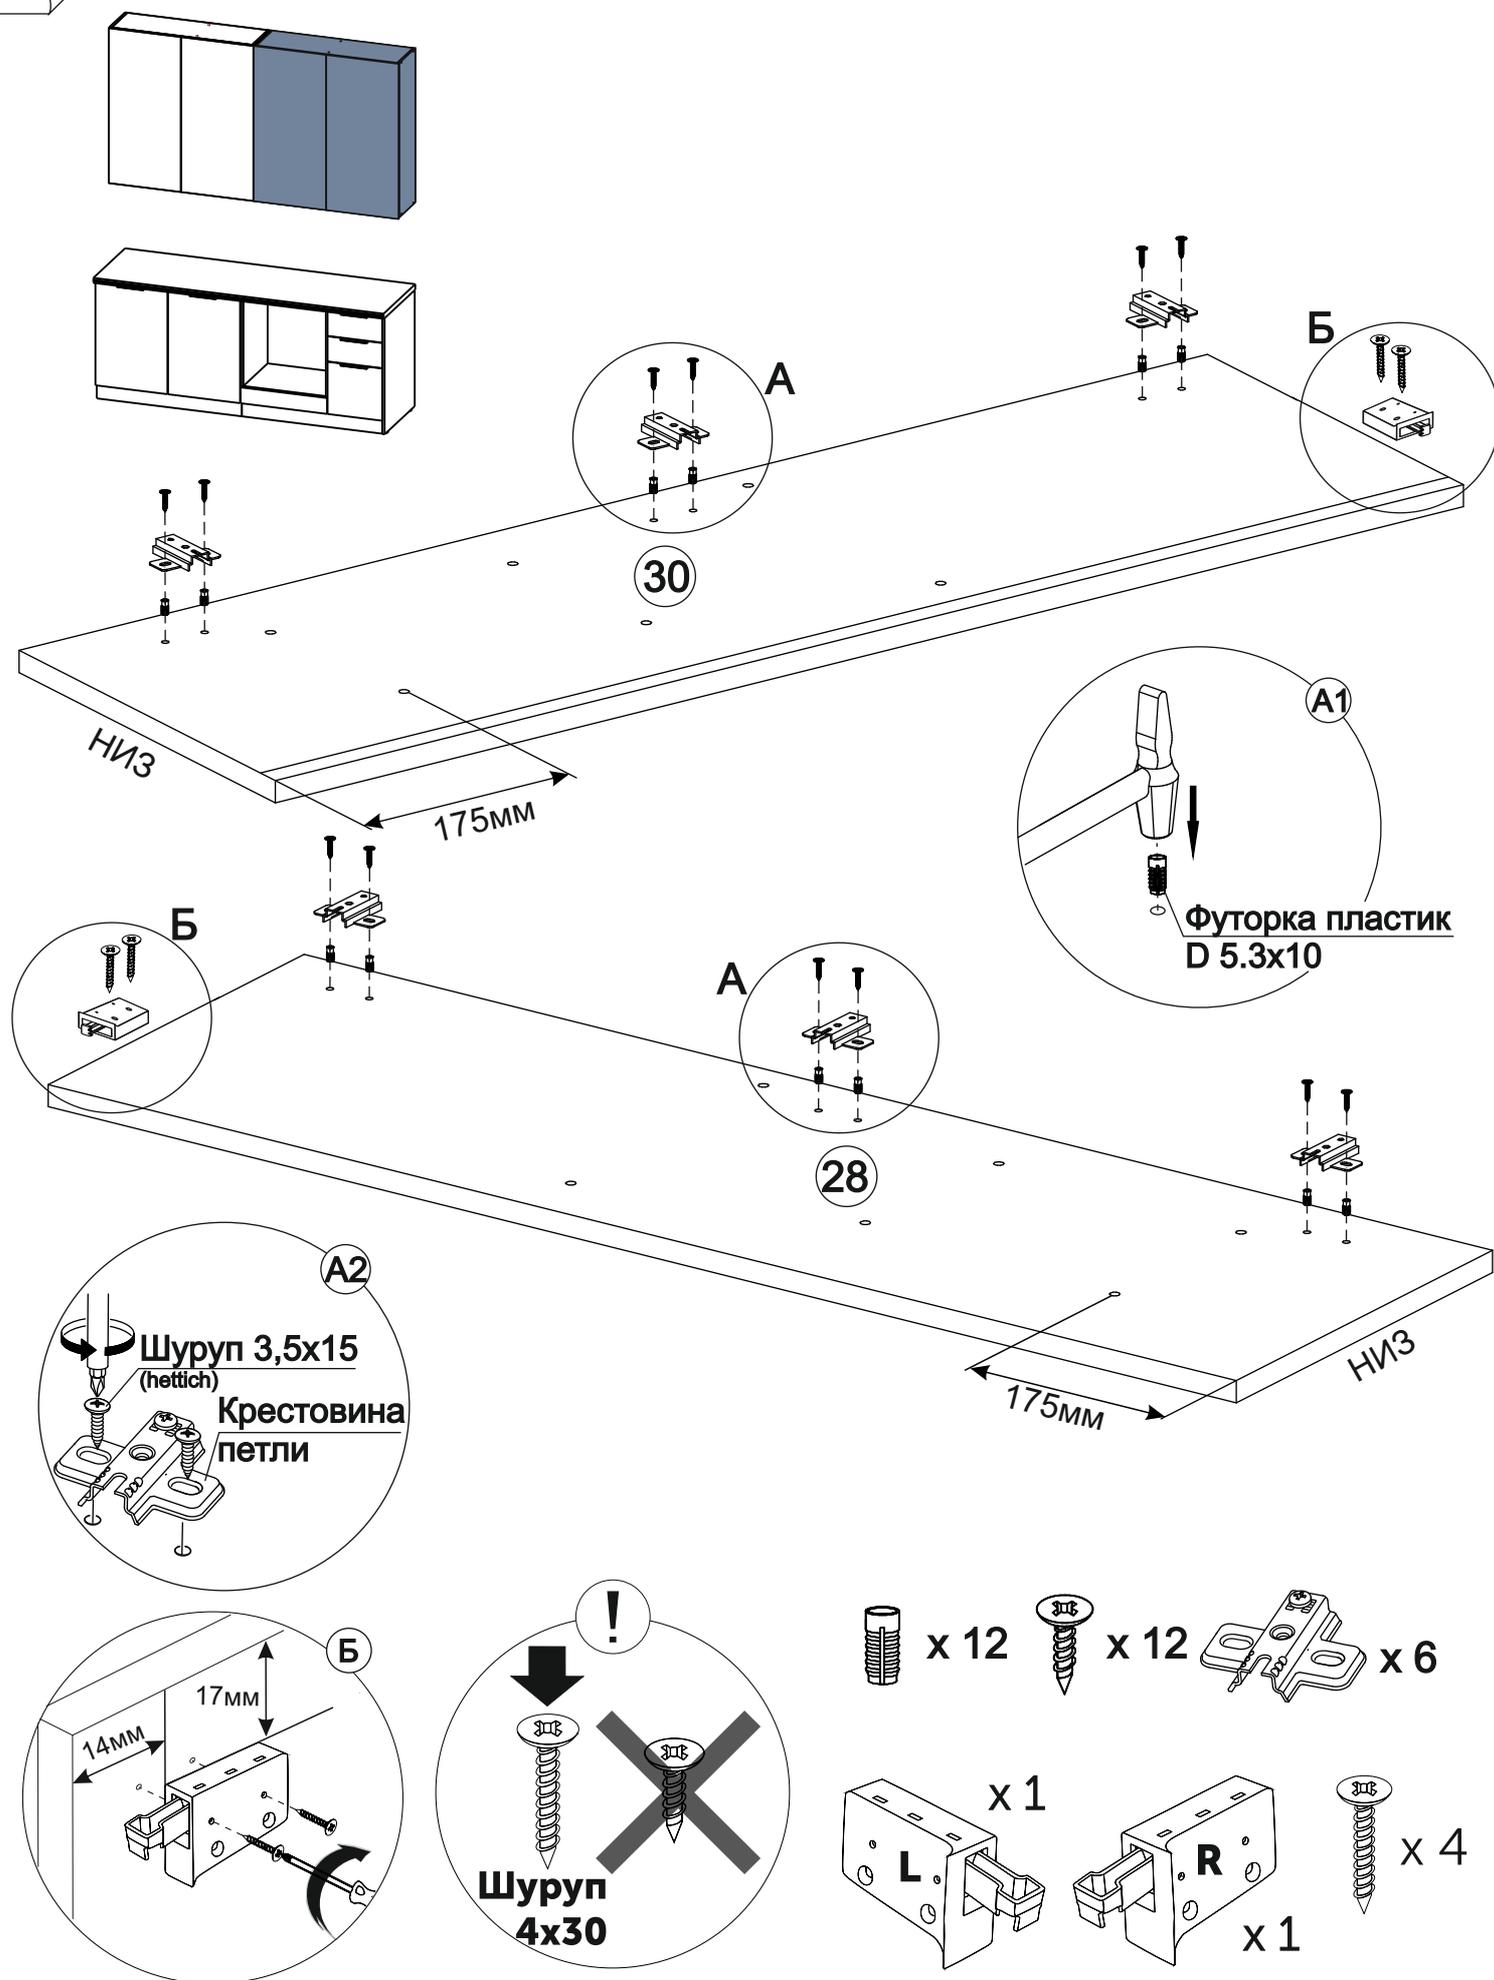


18

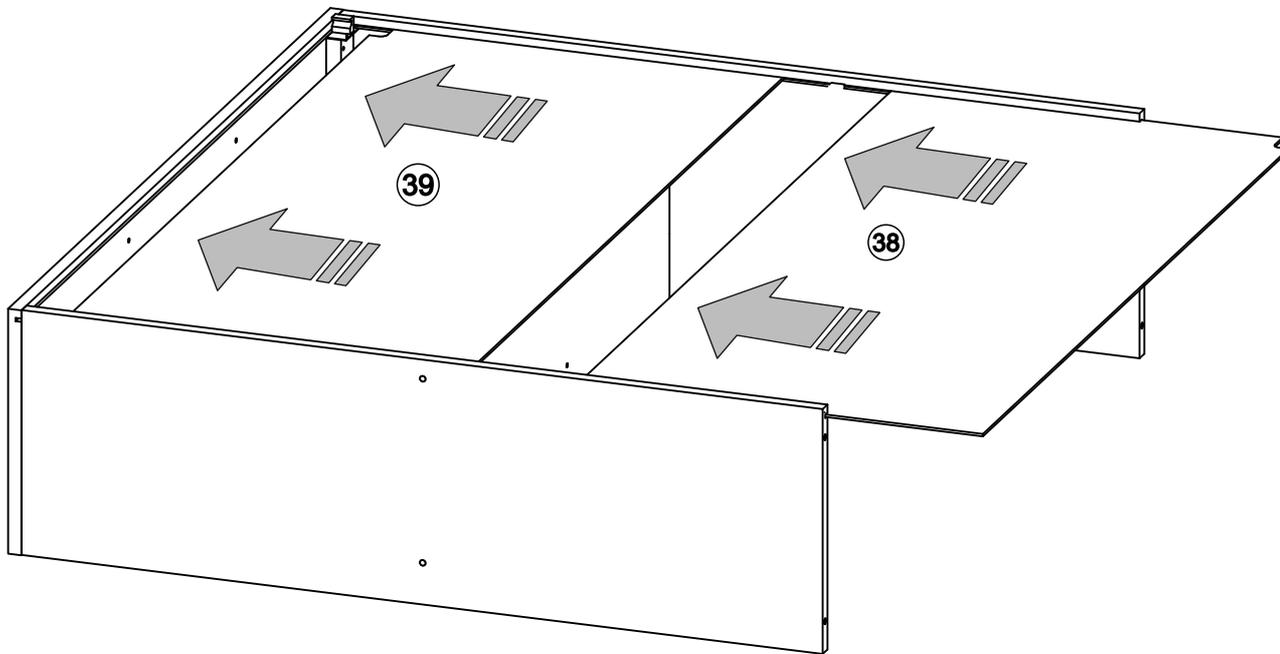

19

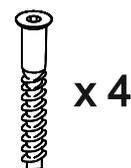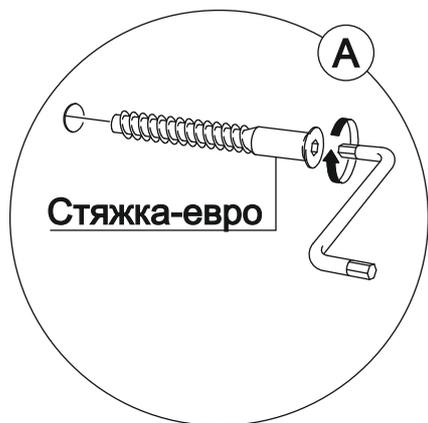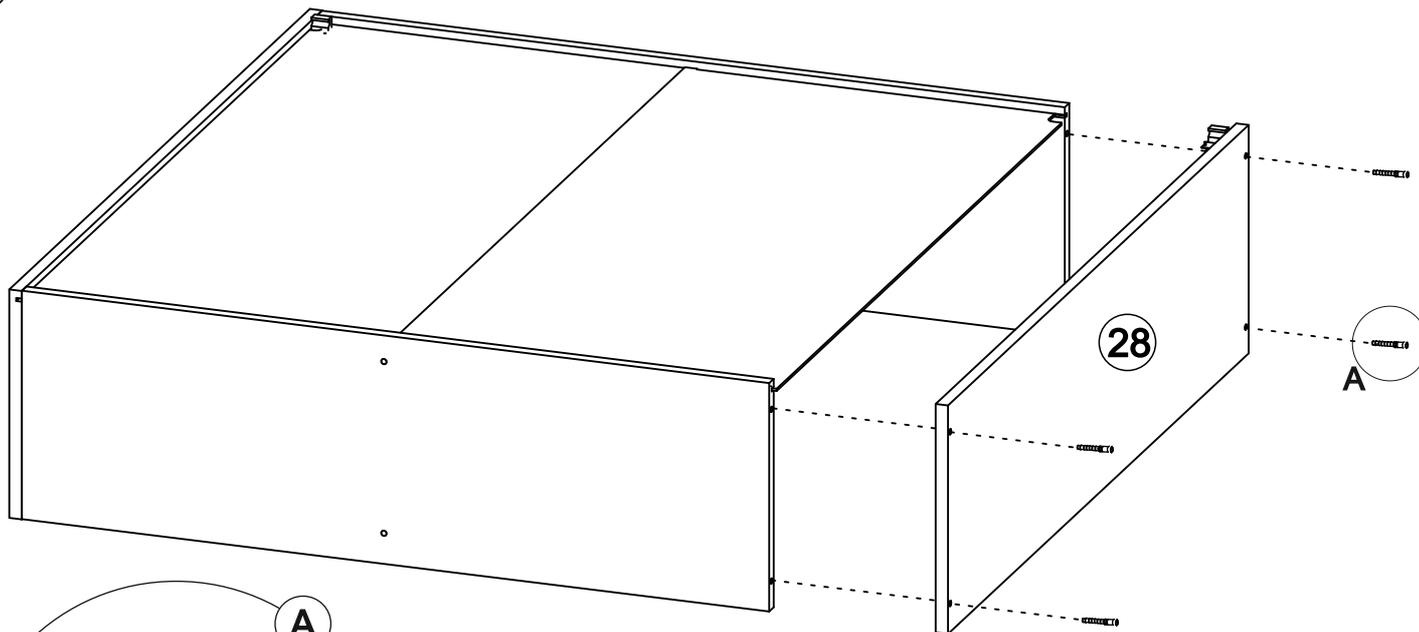



16

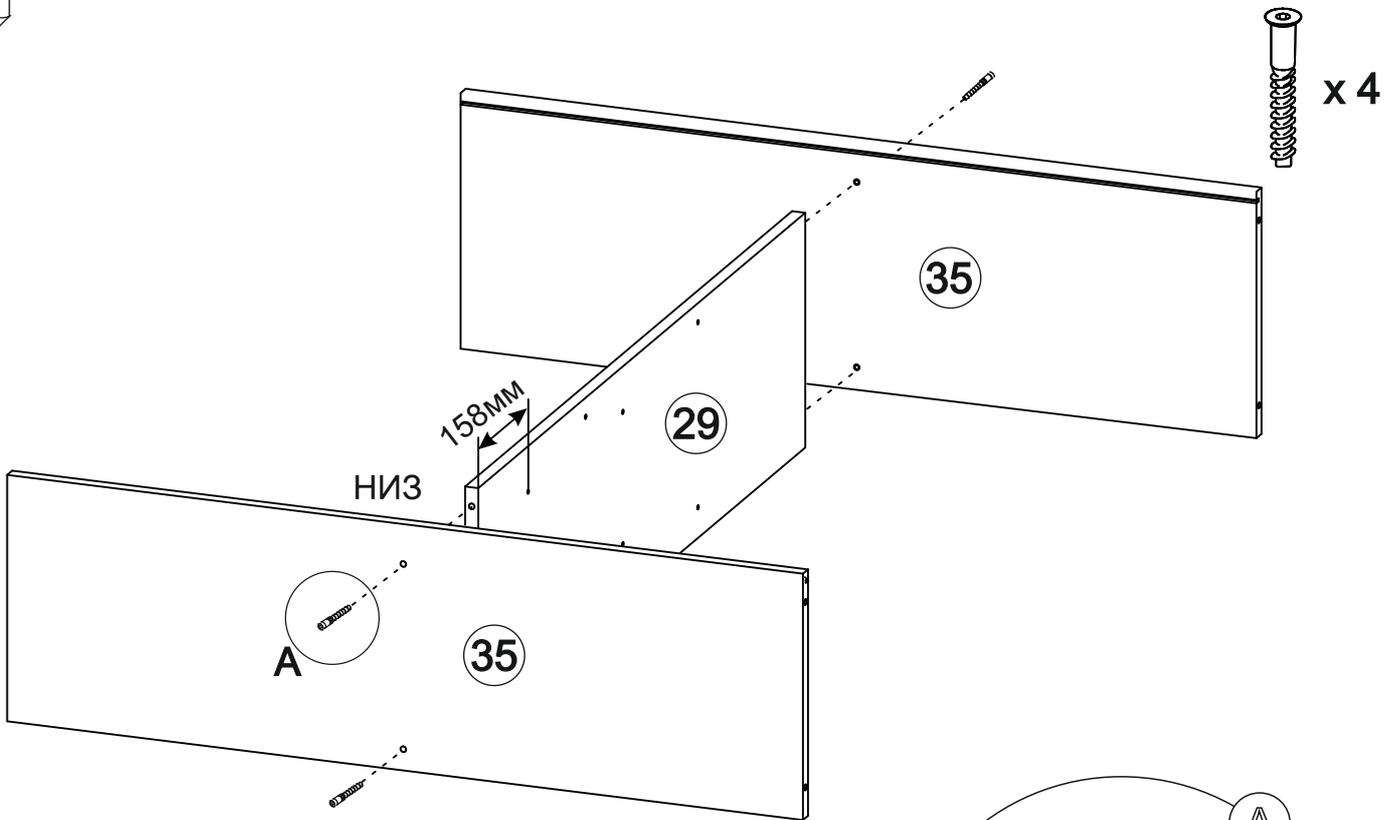



исп.1








17

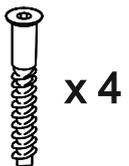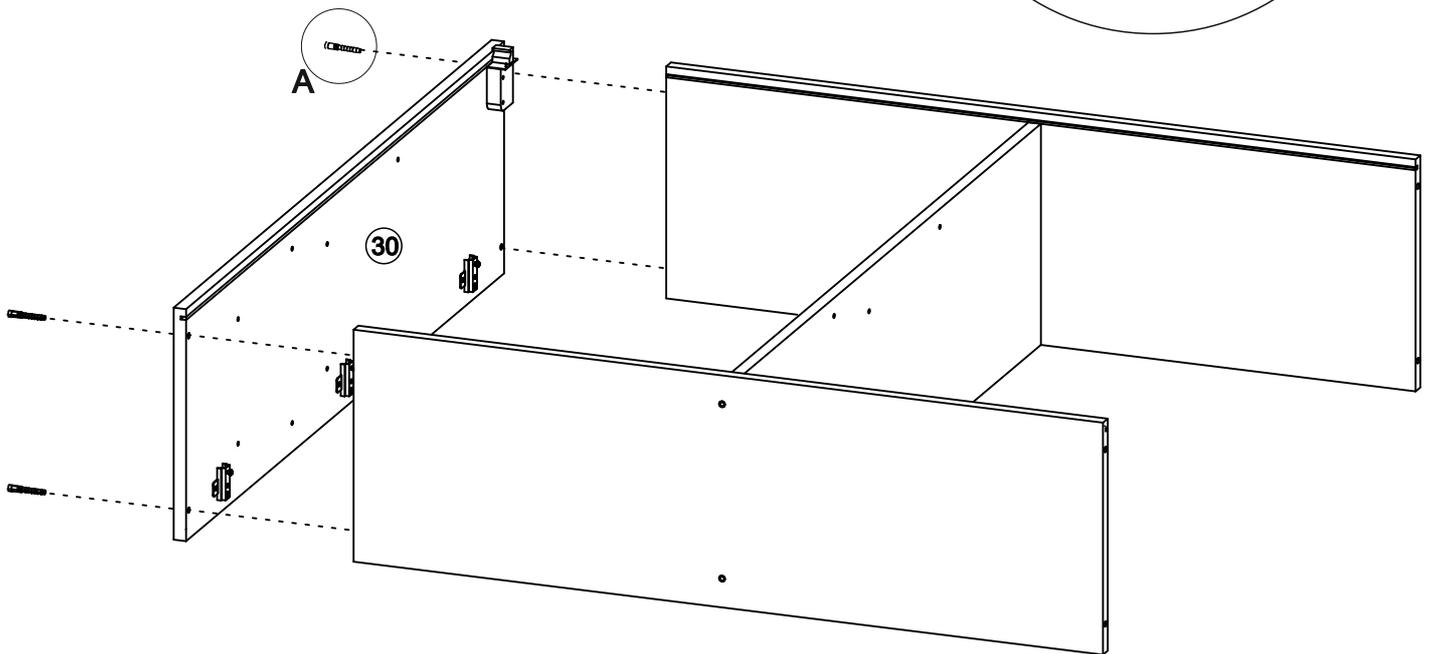

20

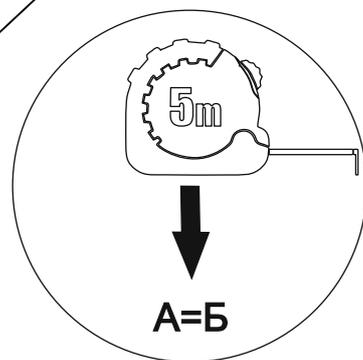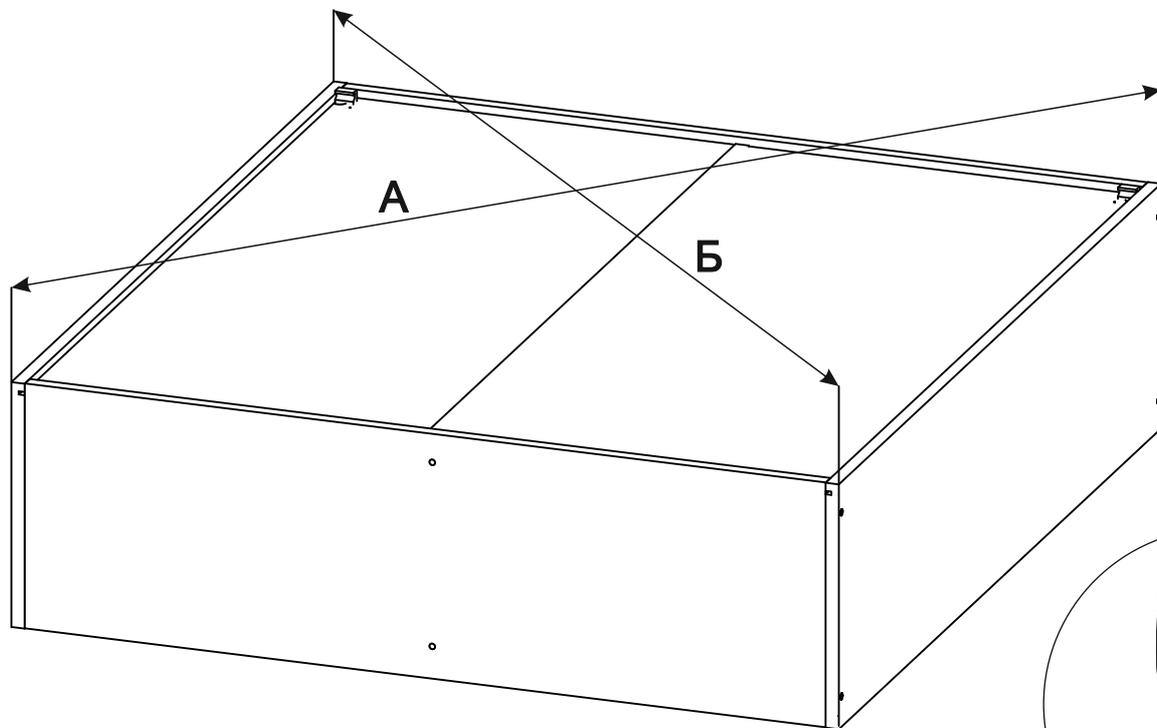




21

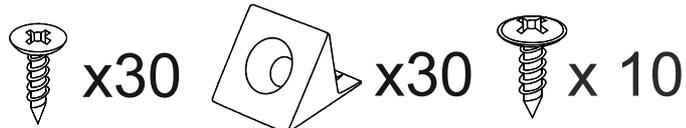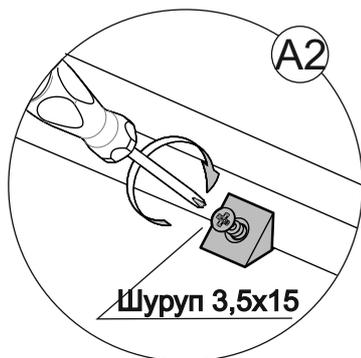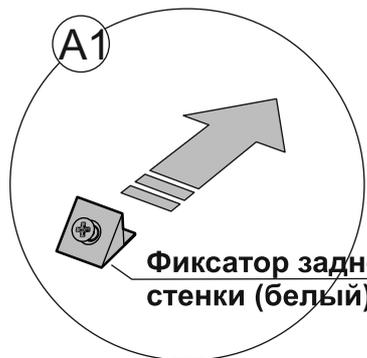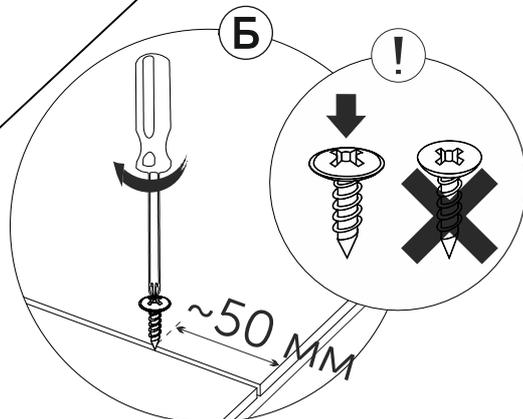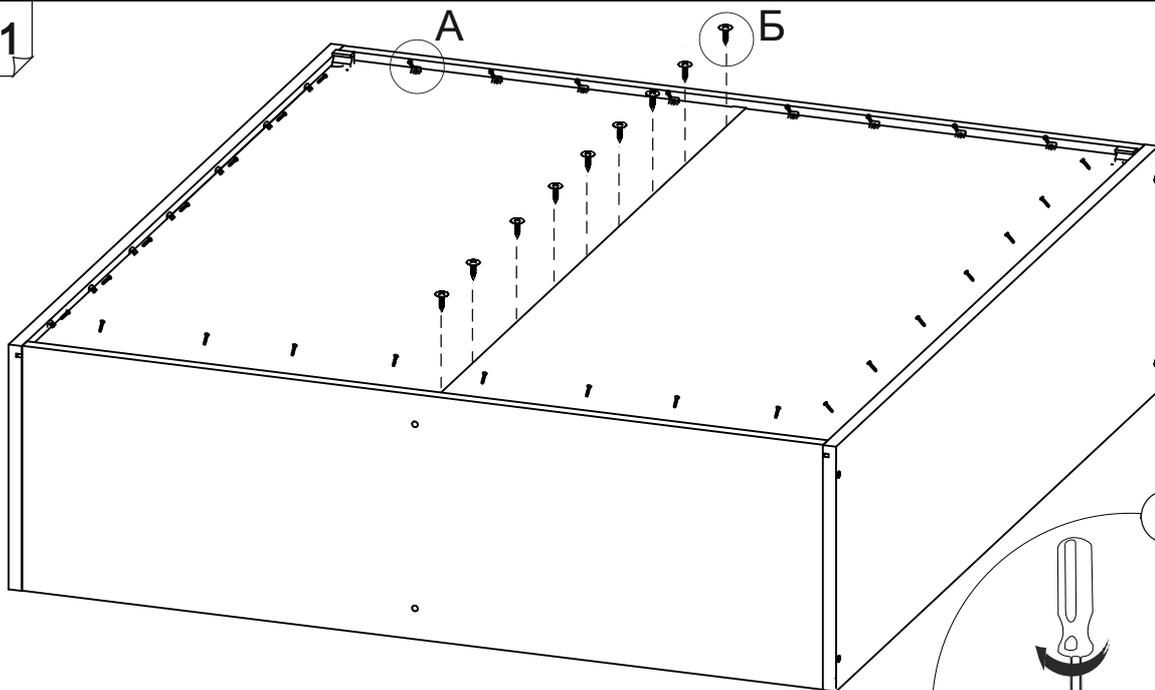


Сборка шкафа для мойки.

Собирается в варианте исполнения 1 (исп.1) - мойка слева или варианте исполнение 2 (исп.2) - мойка справа.

22

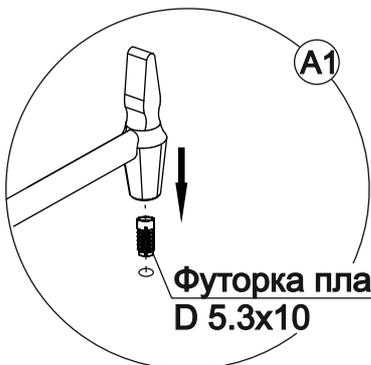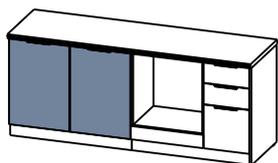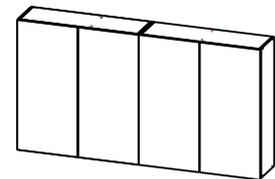



Футорка пластик
D 5.3x10

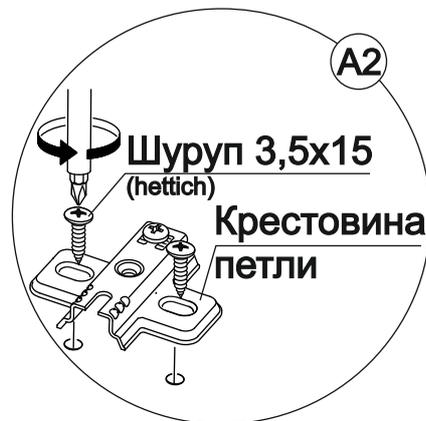

Шуруп 3,5x15



(hettich)

Крестовина
петли

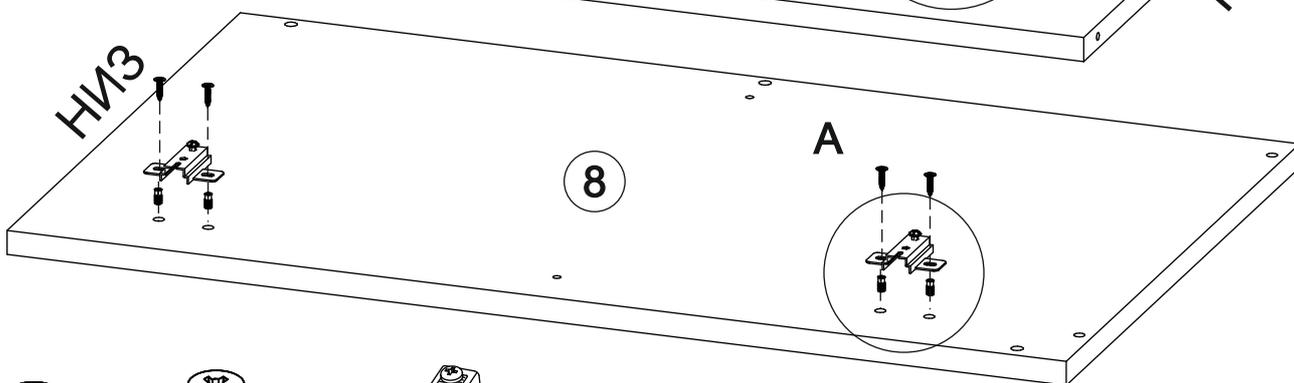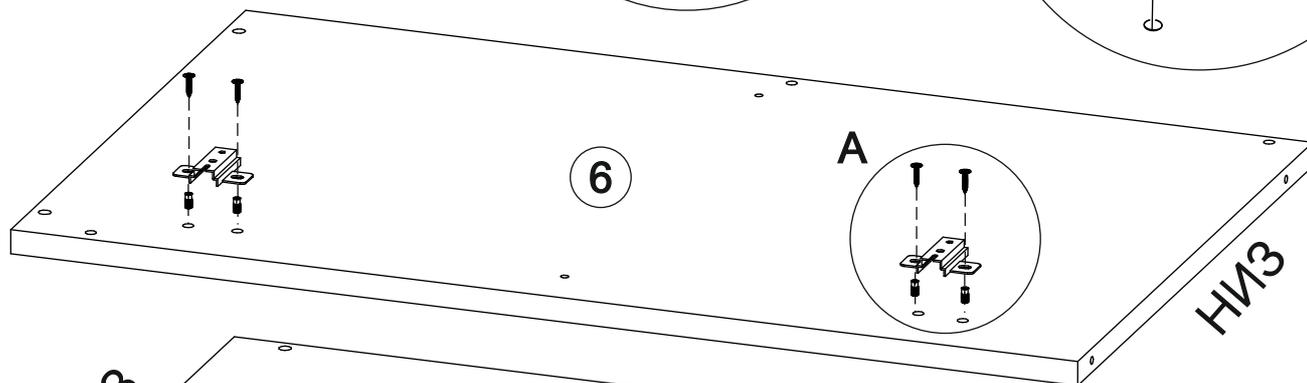

23


ИСП.1

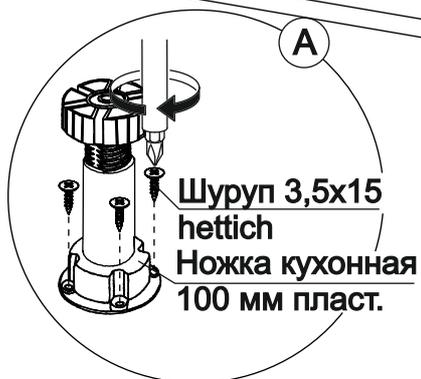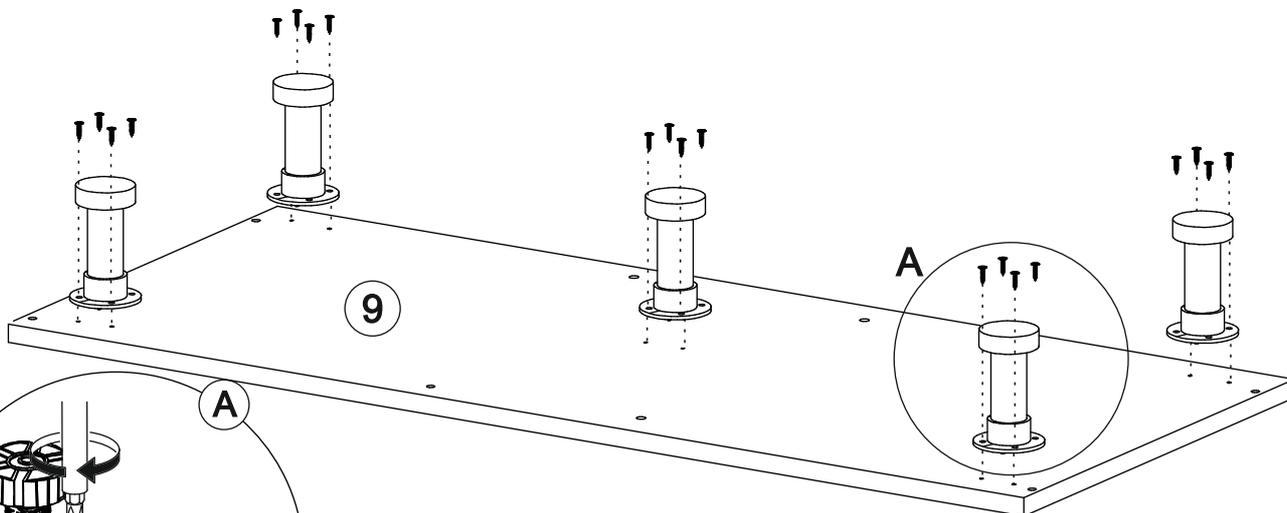


Шуруп 3,5x15

hettich

Ножка кухонная
100 мм пласт.

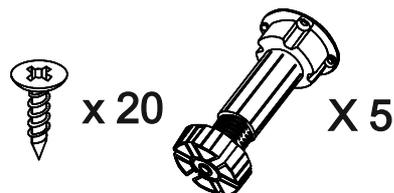


24

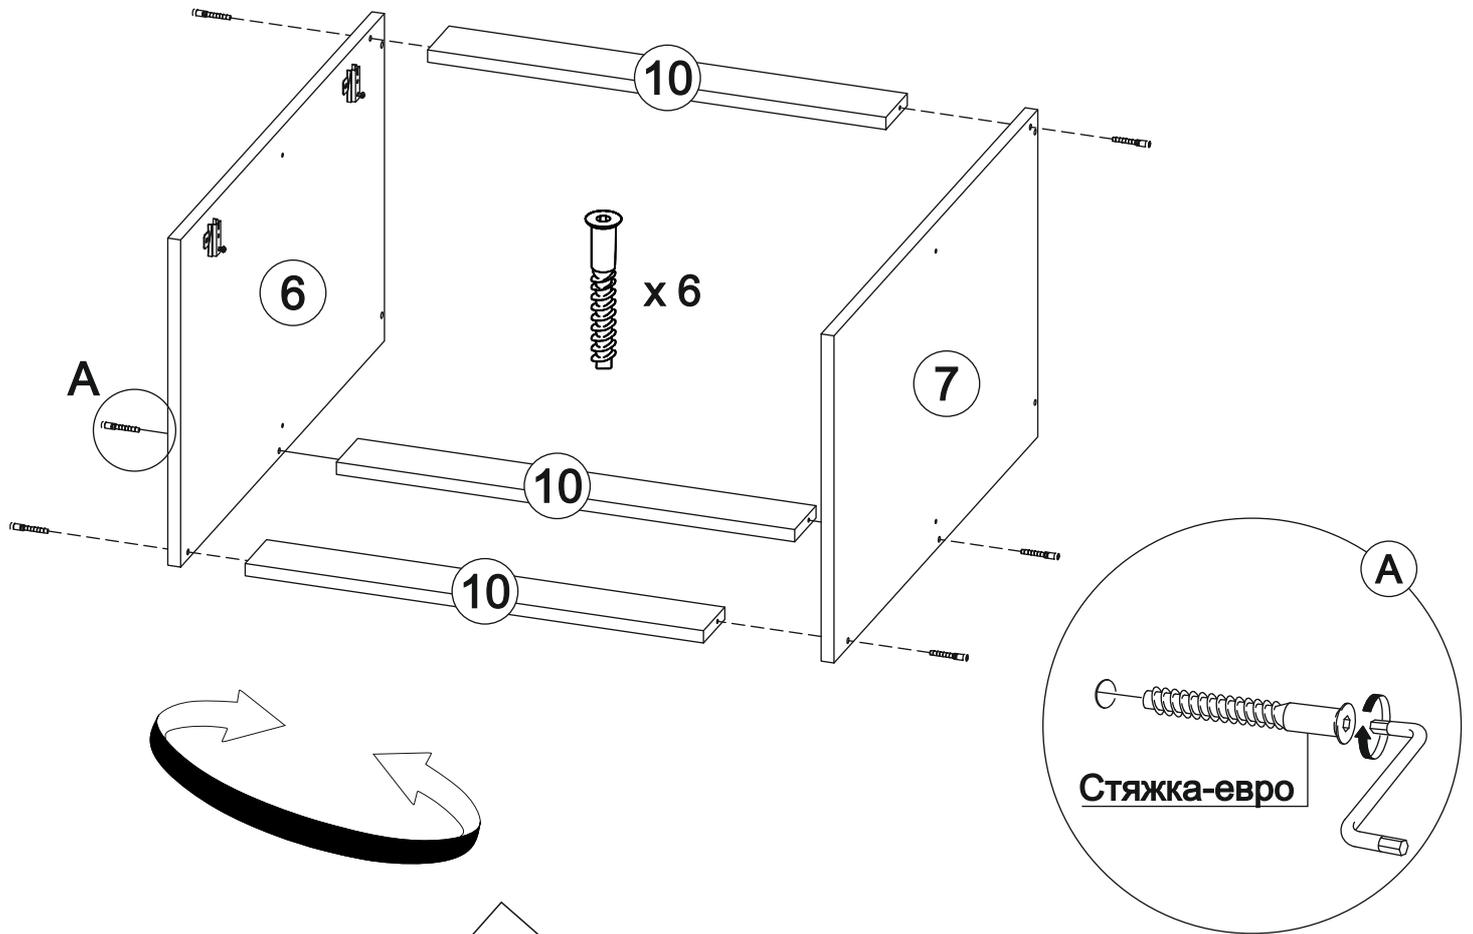


исп.1

25

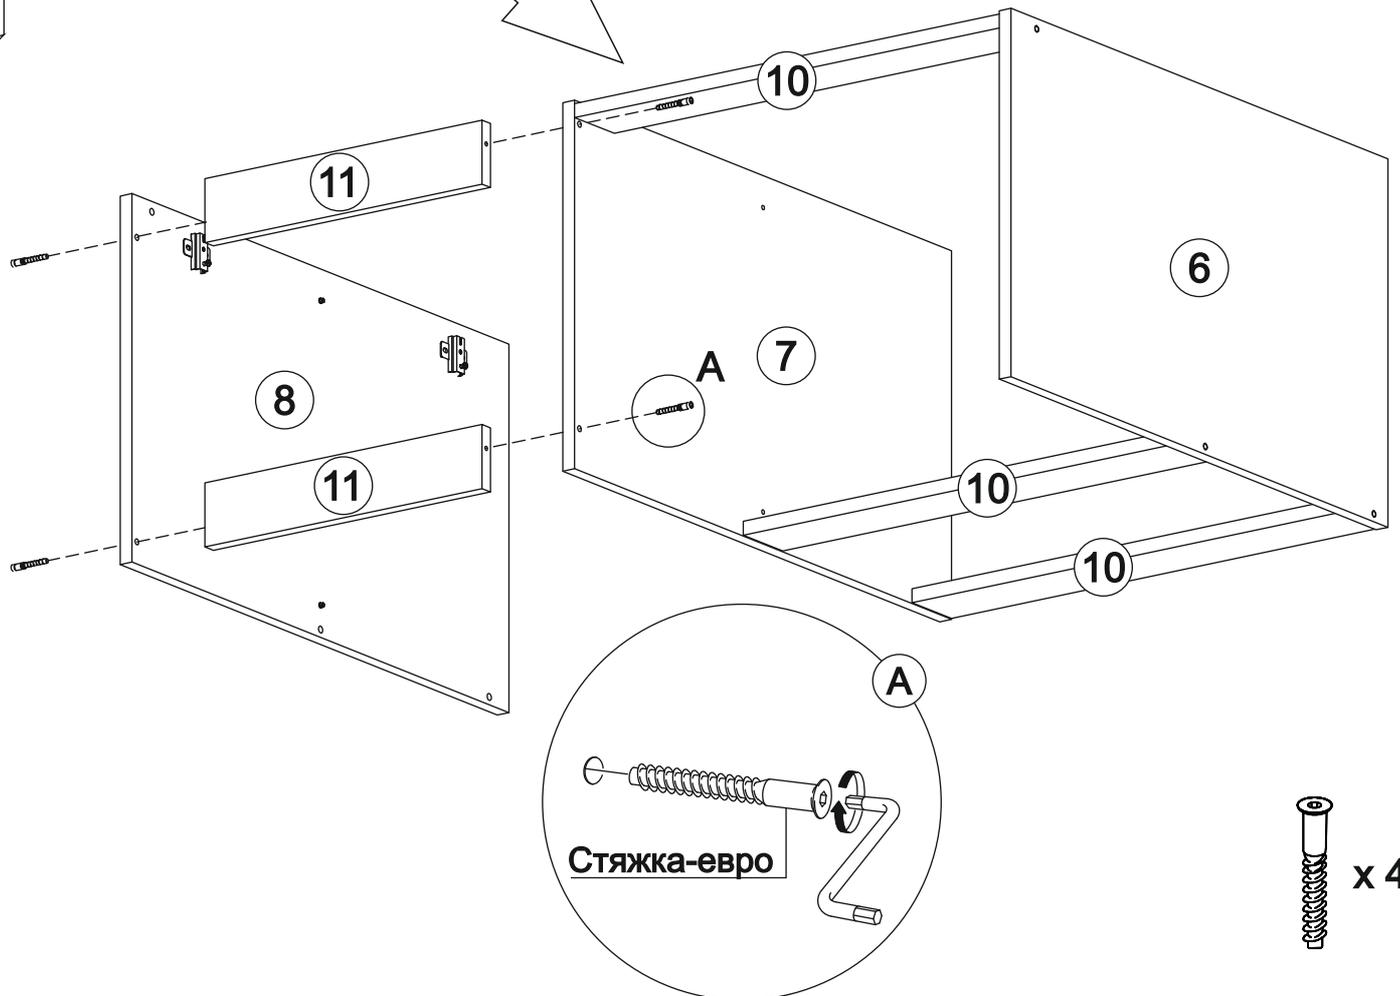



26

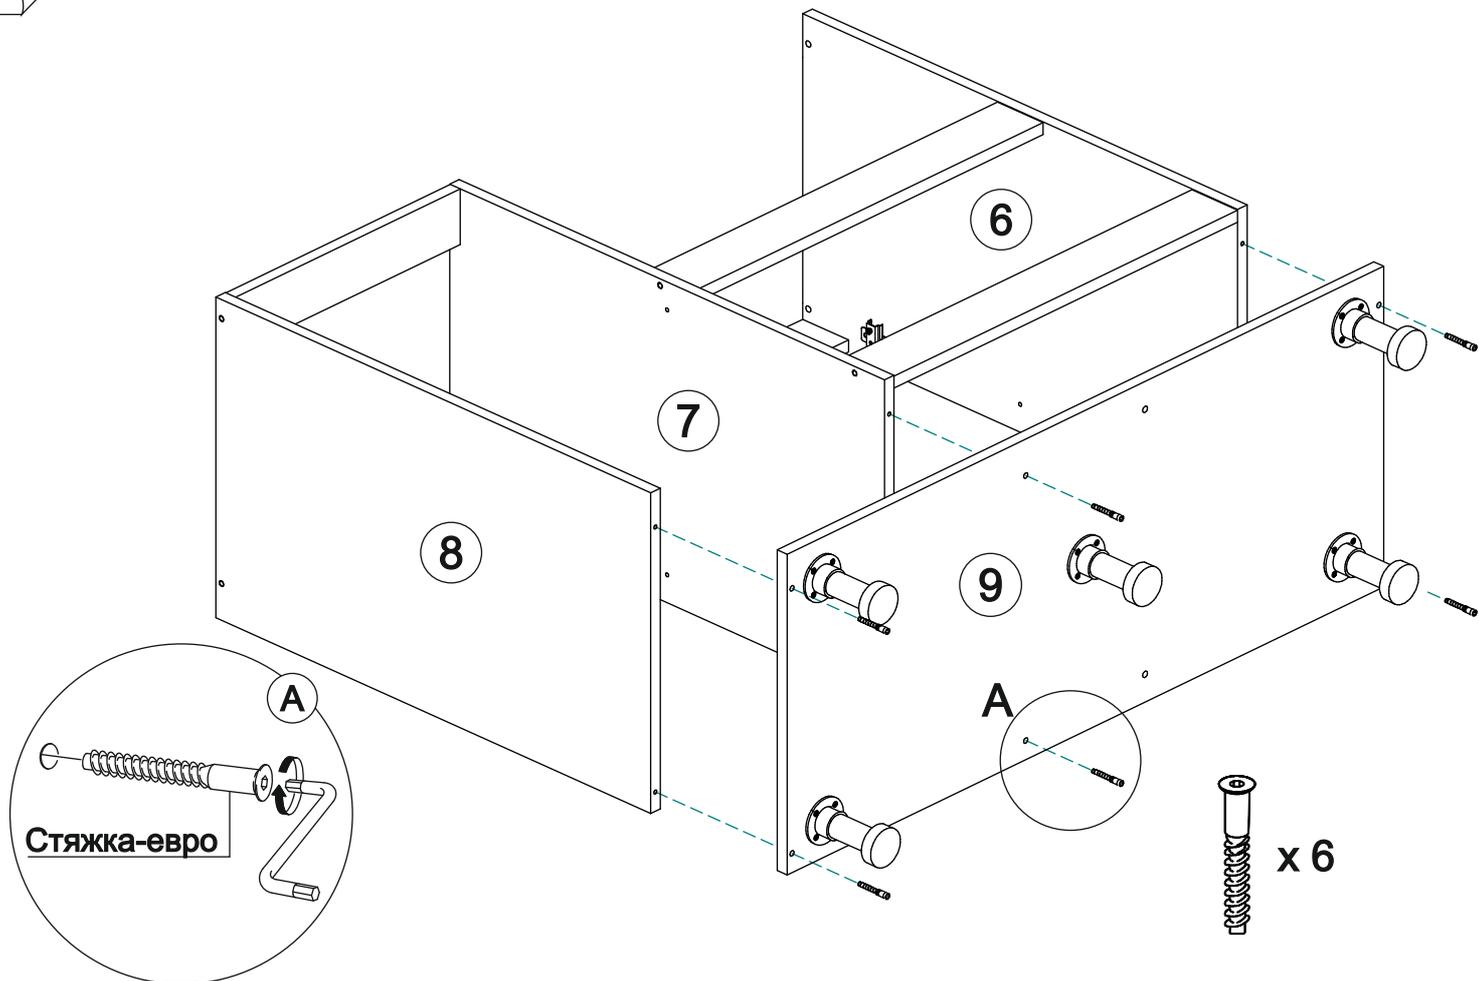

исп.1




27

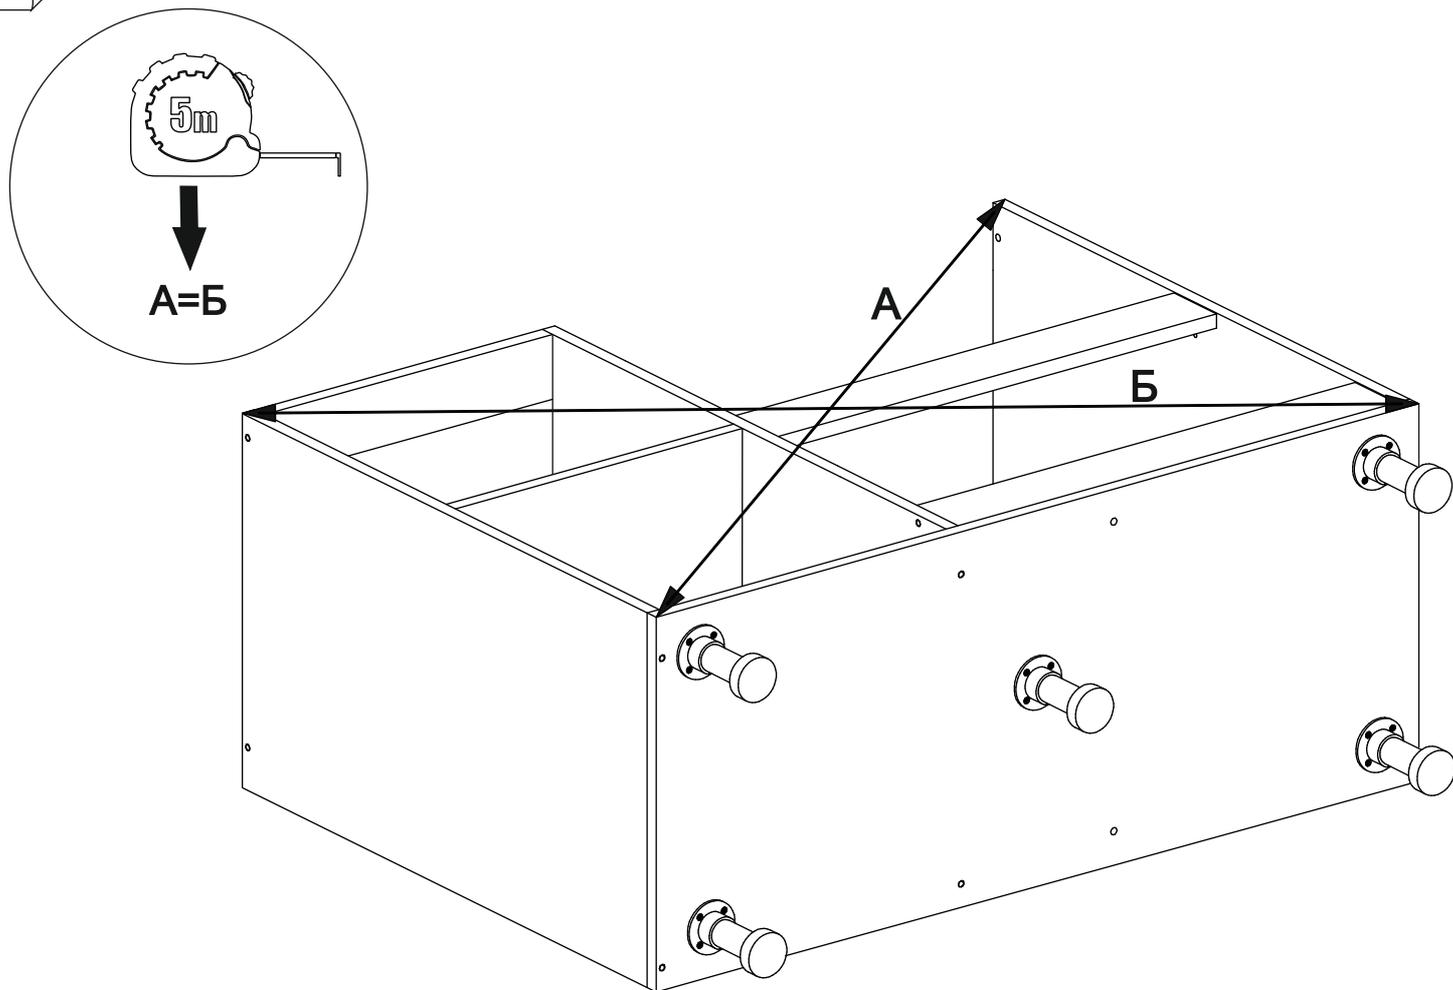

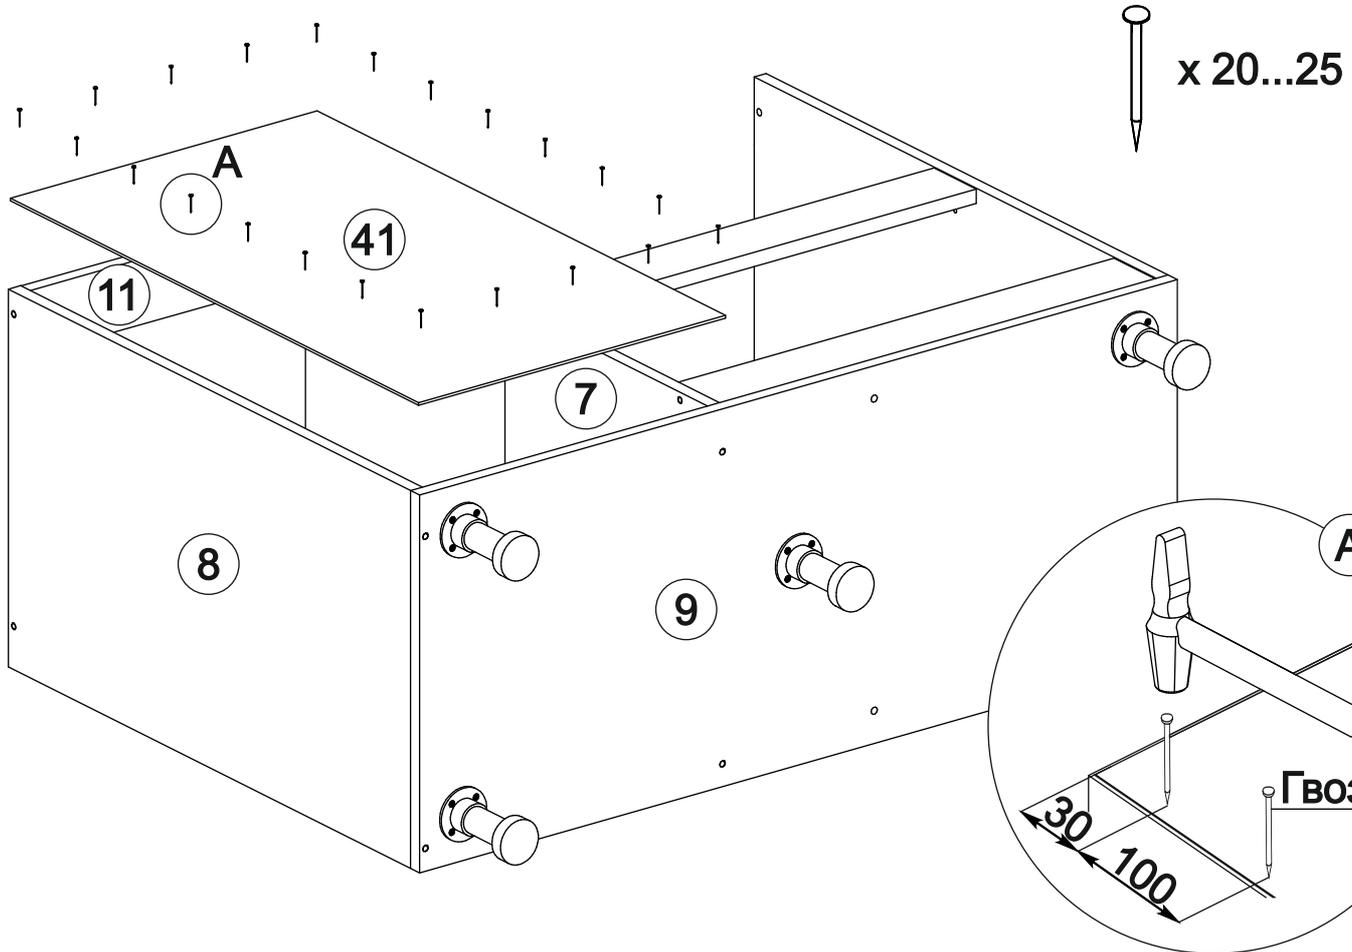


исп.1

Просверлить насквозь 4 отв. Ø 5 мм

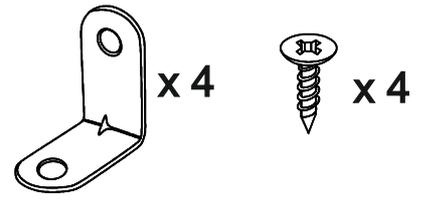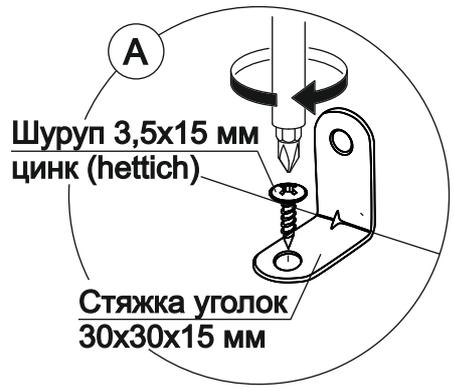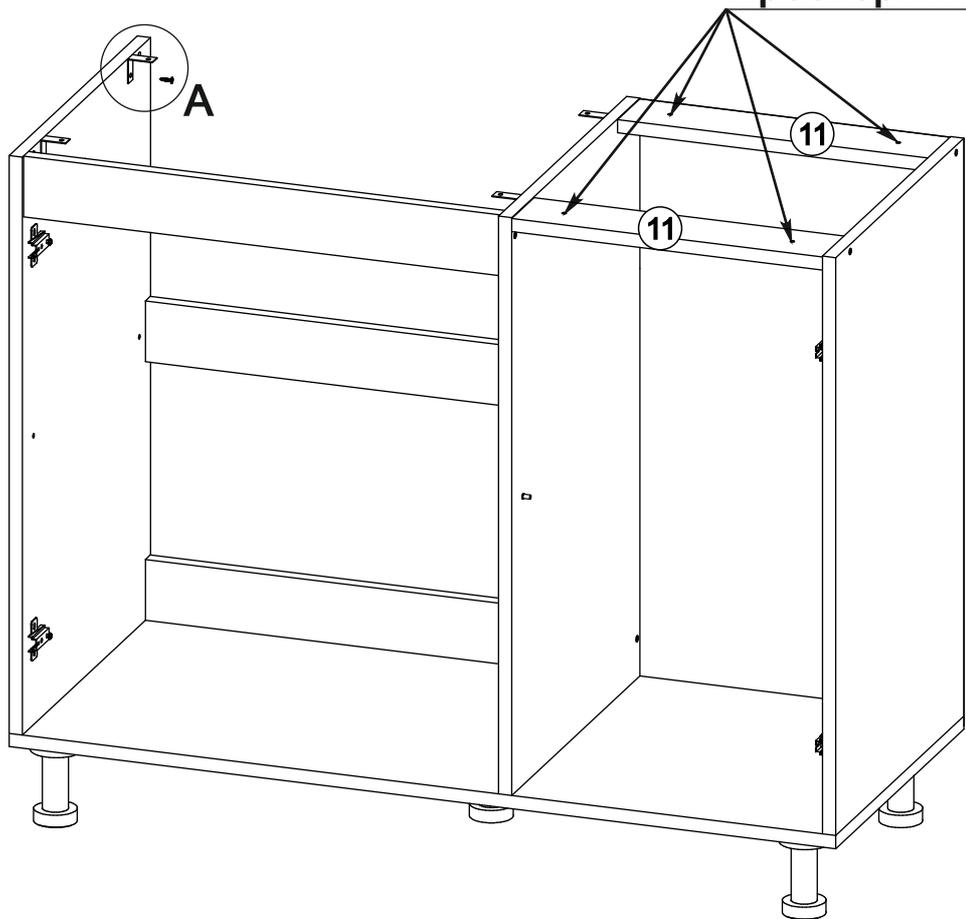


30

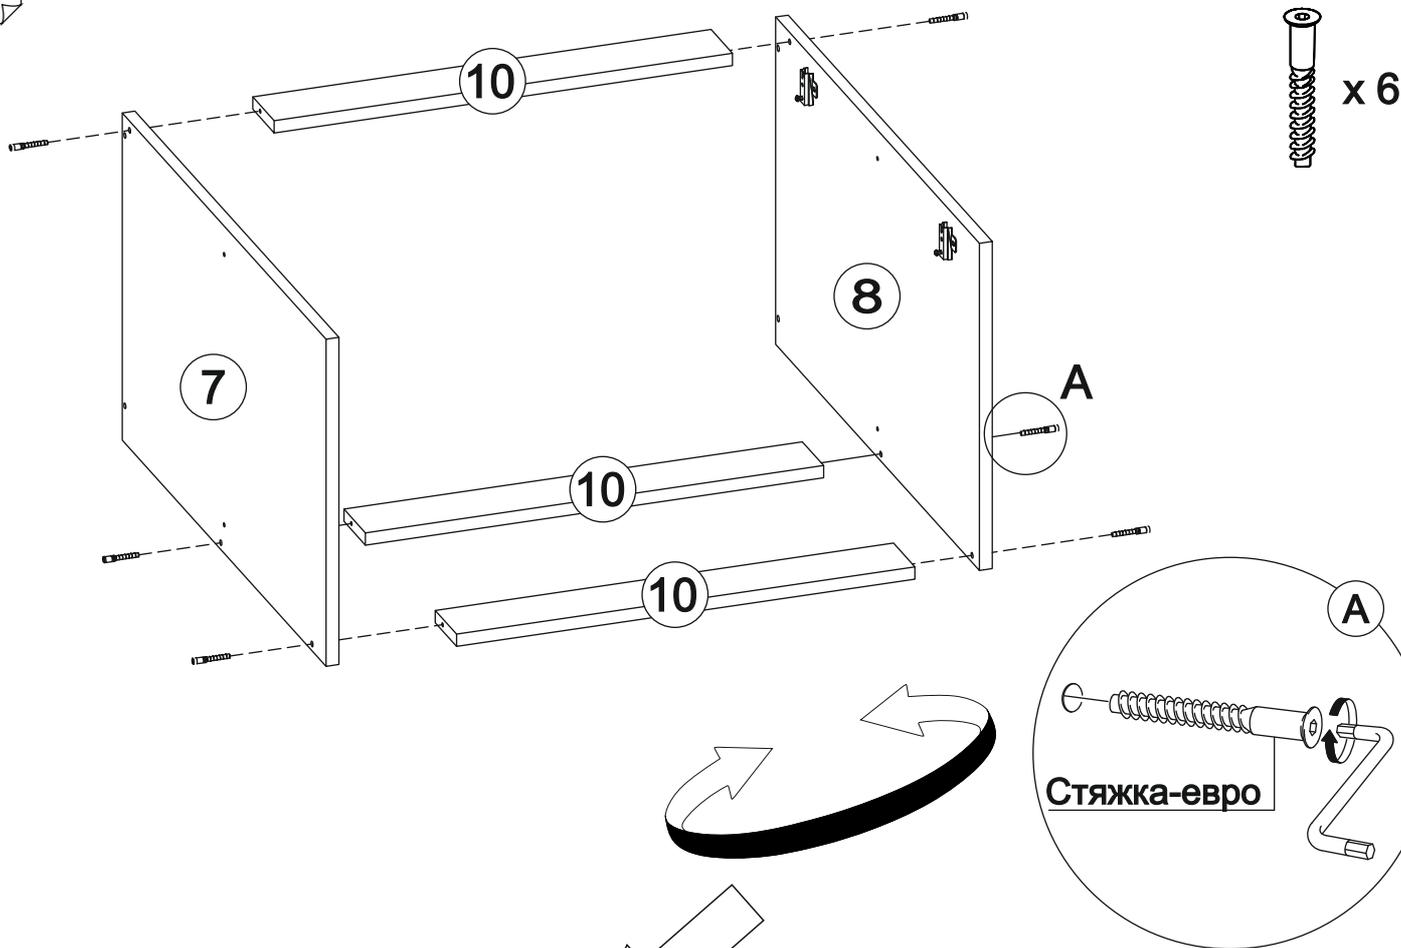


исп.2

31

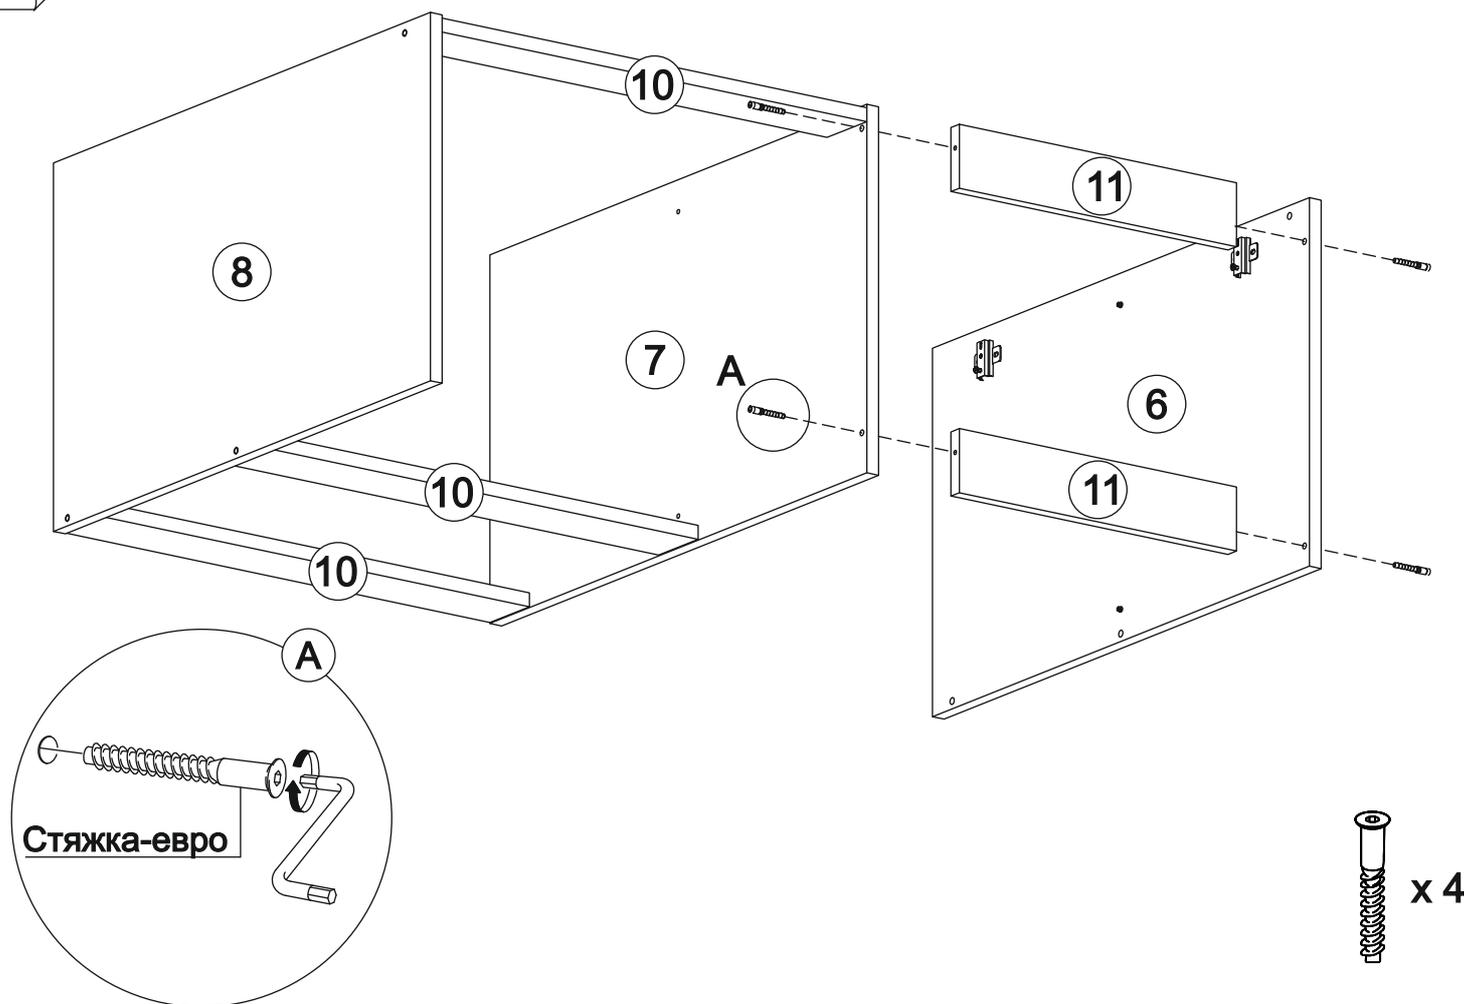


32

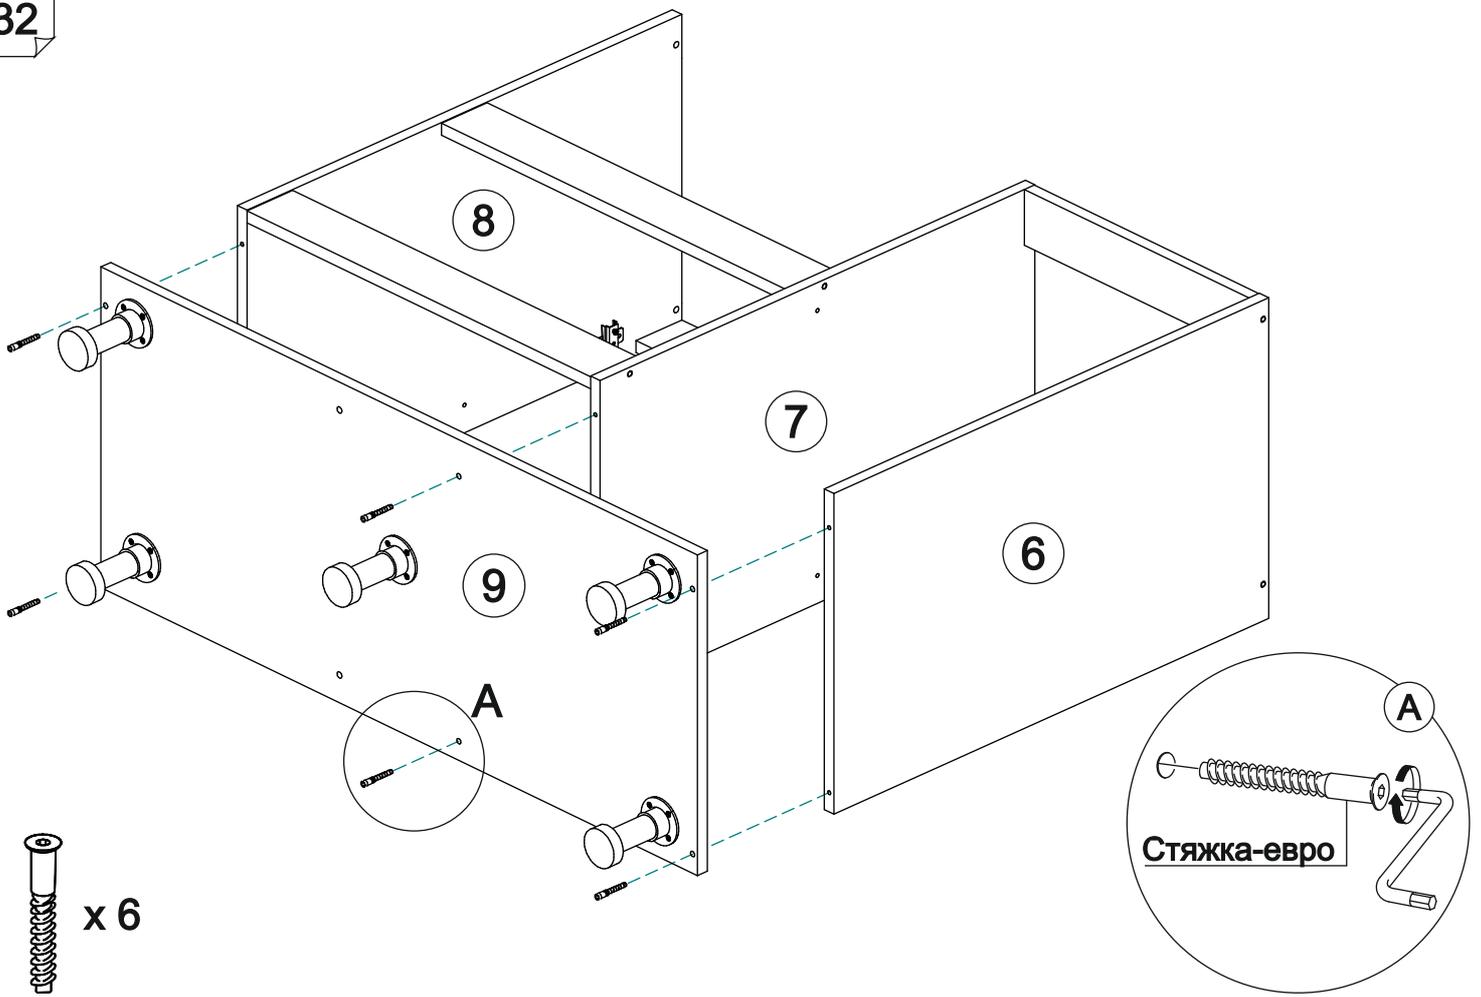


исп.2

33

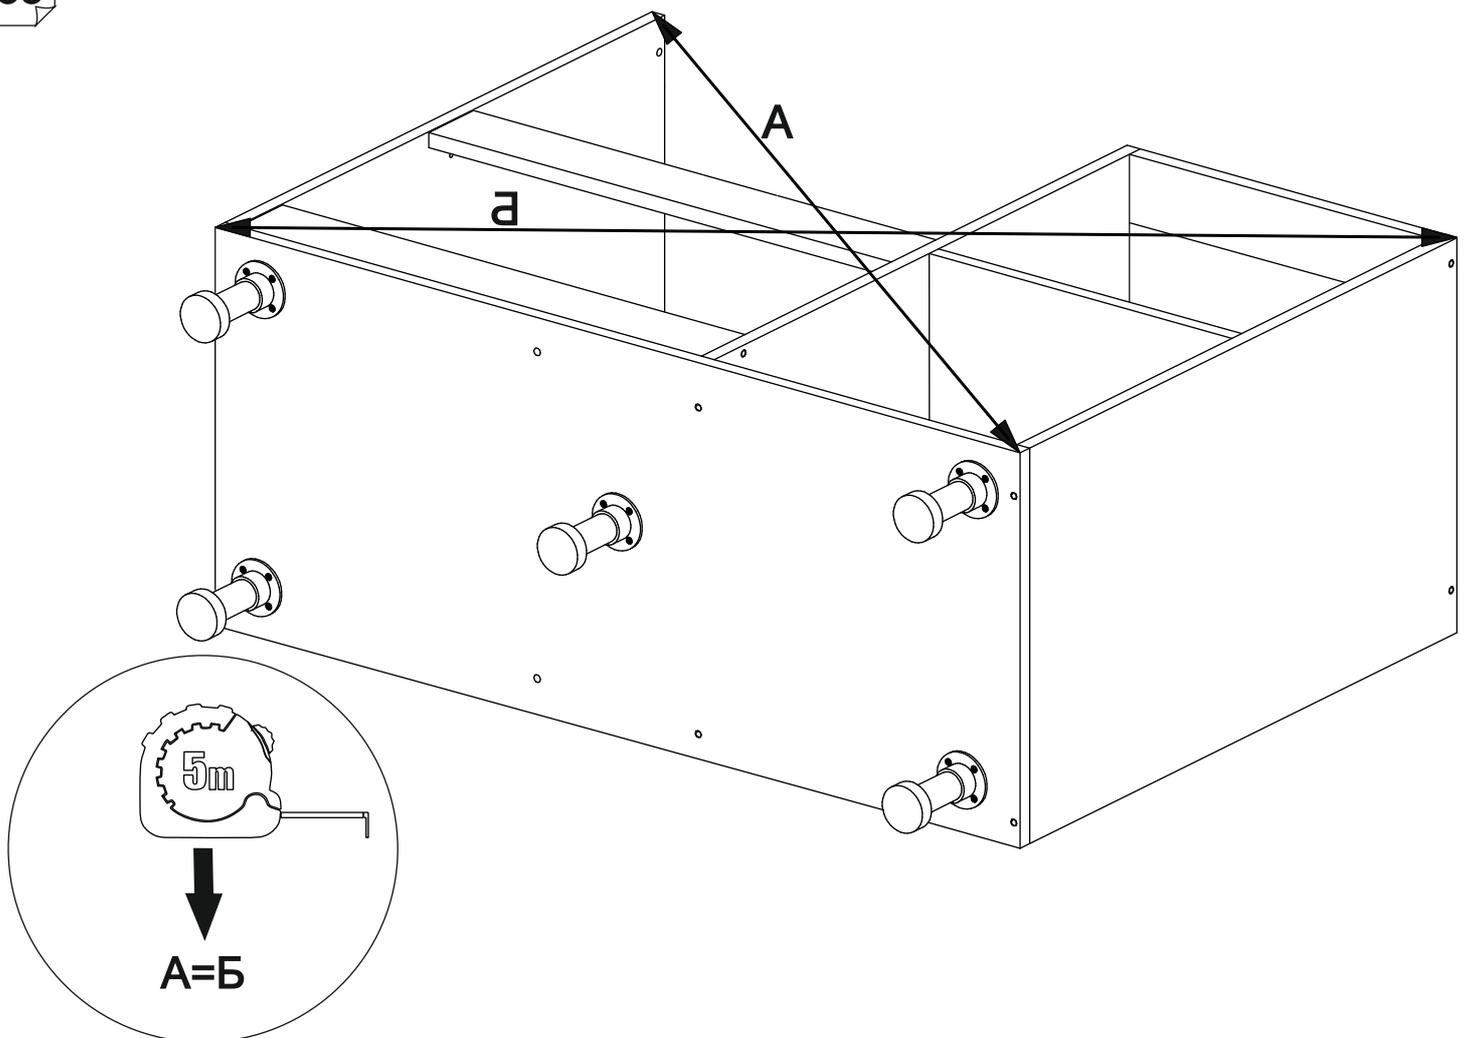


34

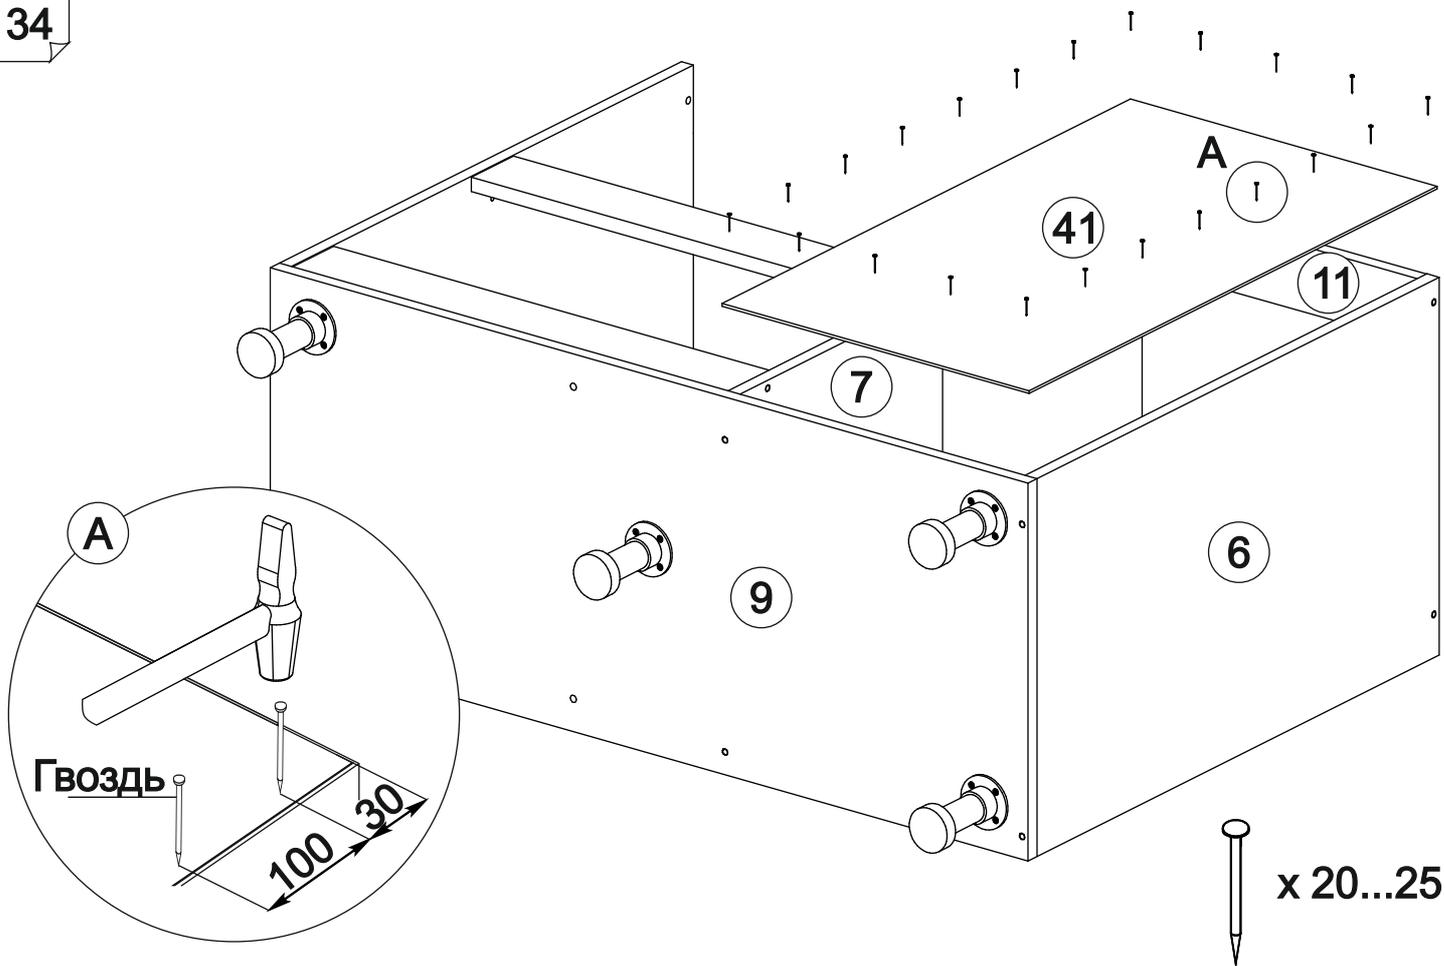

исп.2


35

Просверлить насквозь 4 отв. Ø 5 мм

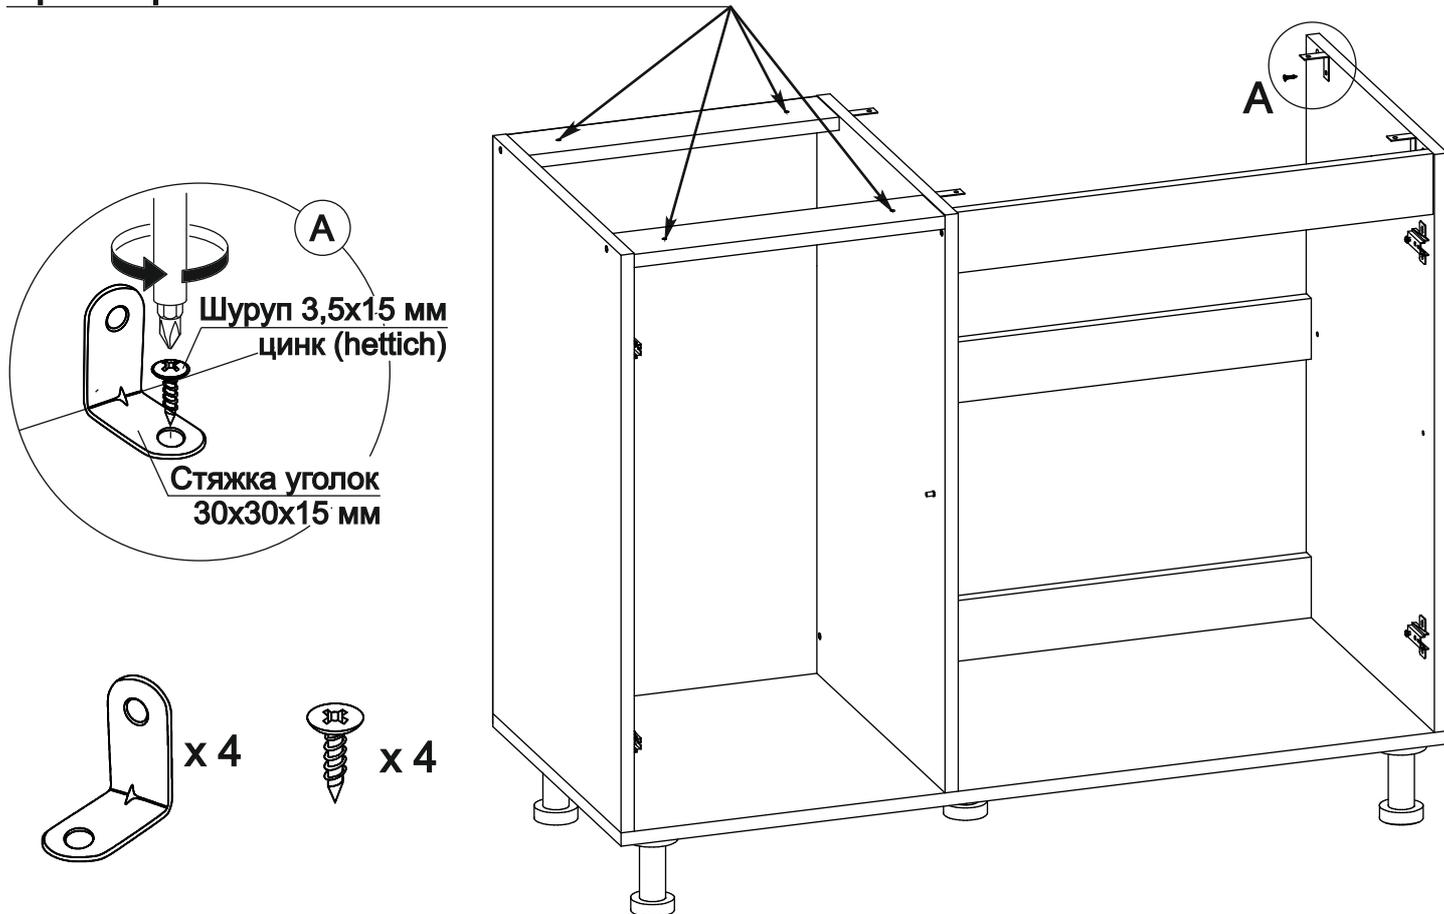





Сборка шкафа для духовки.
 Собирается в варианте исполнения 1 (исп.1) - ящики справа
 или варианте исполнение 2 (исп.2) - ящики слева.

36

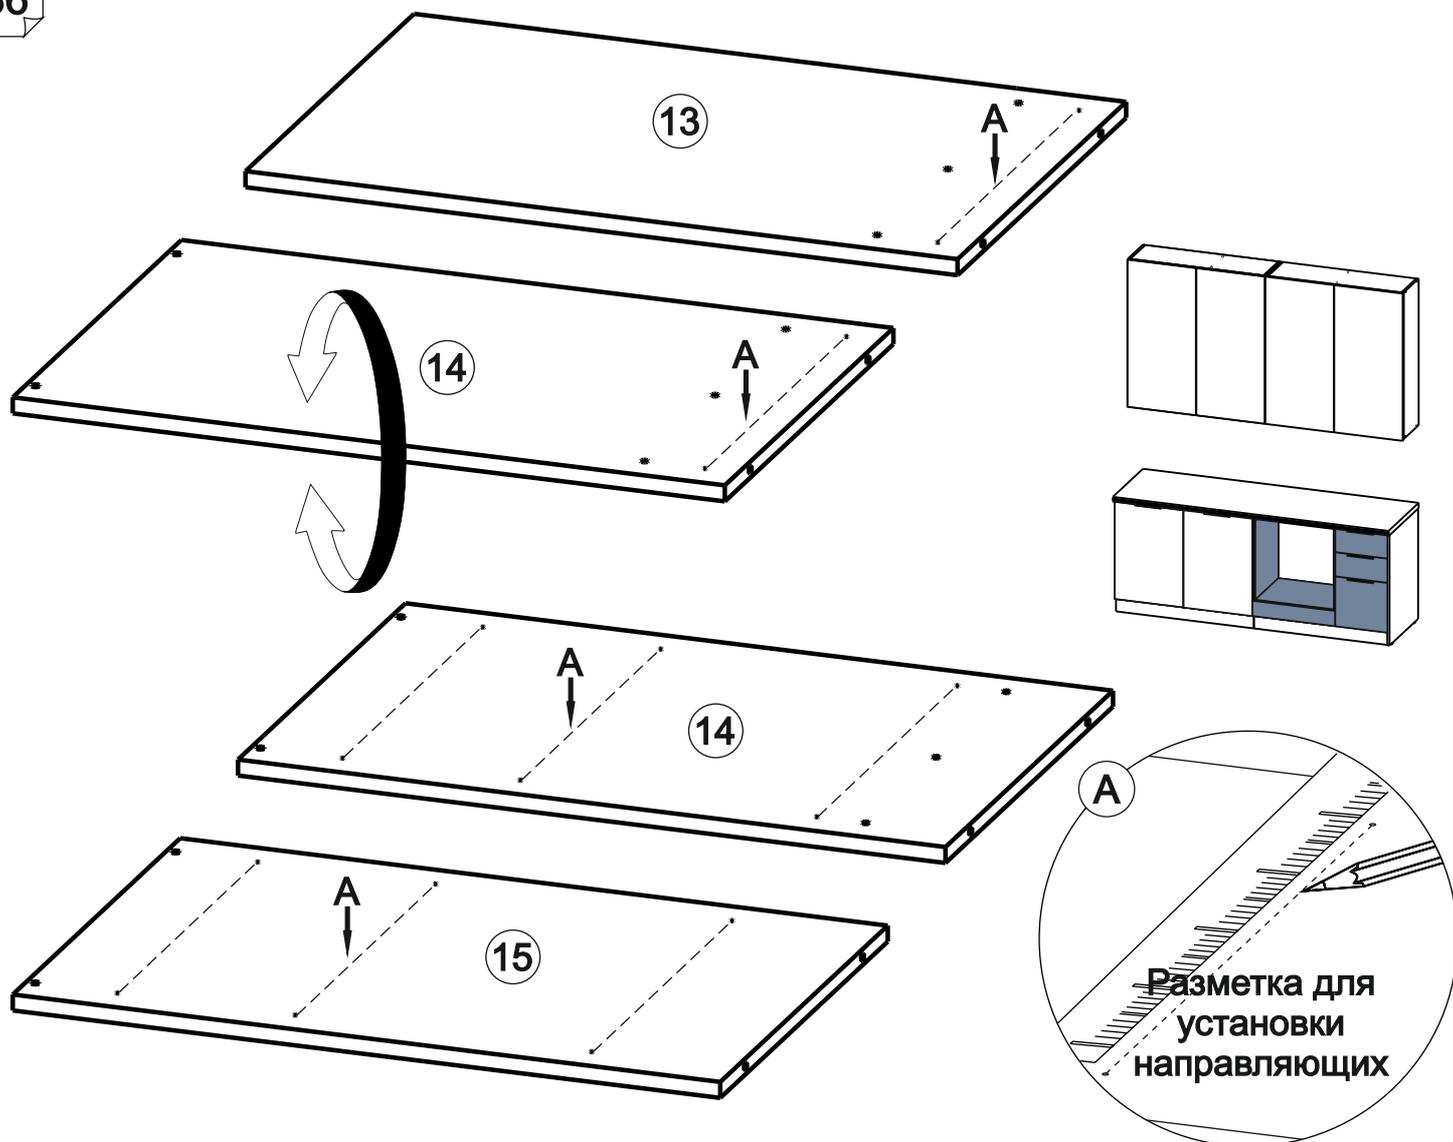


Разъединение шариковой направляющей

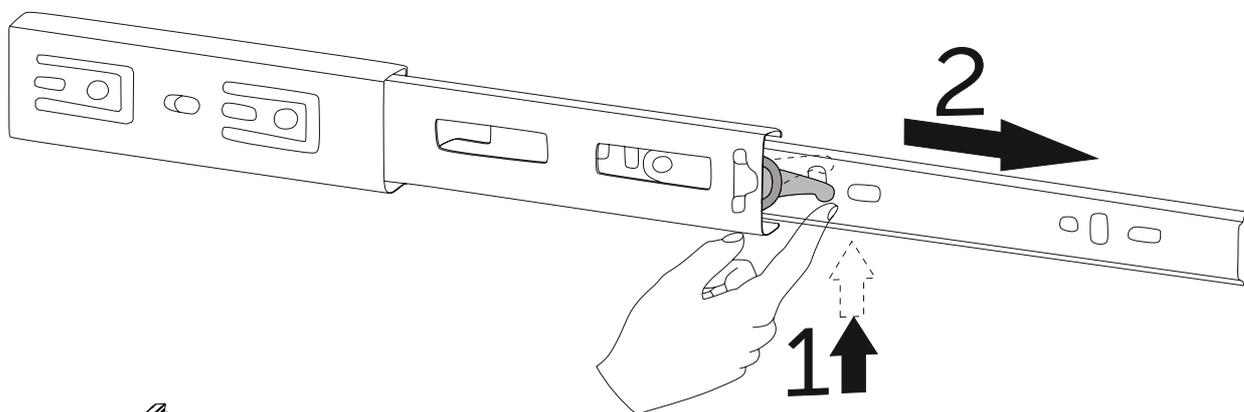


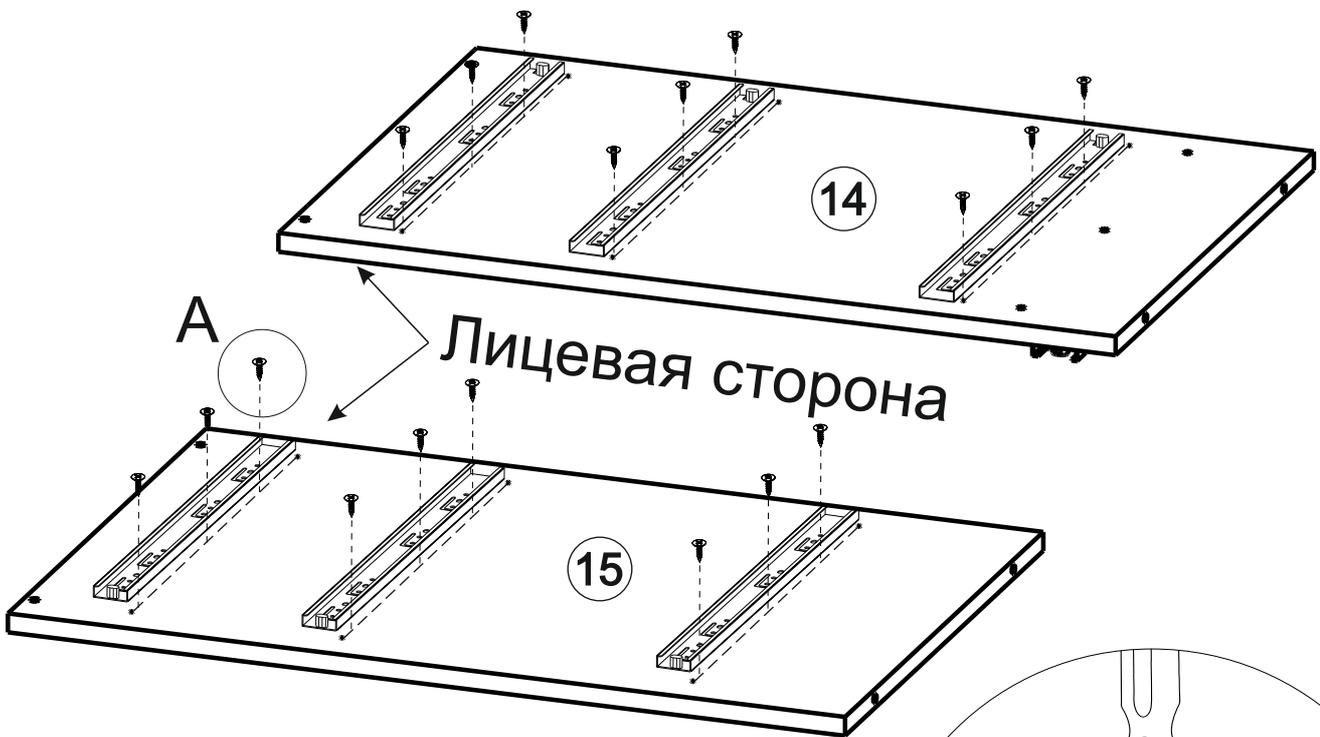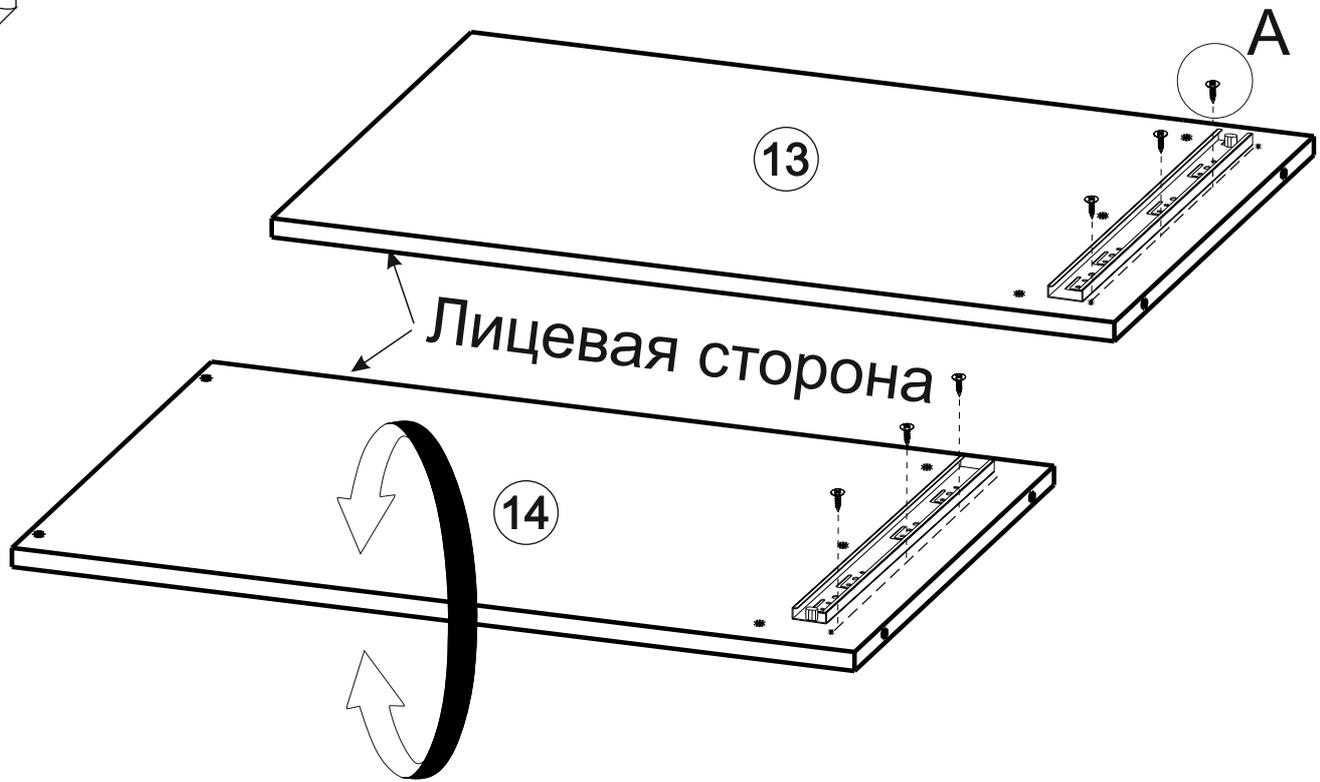


x 24

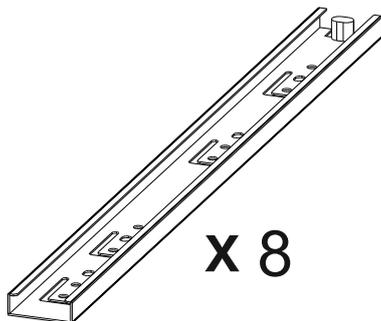

x 8

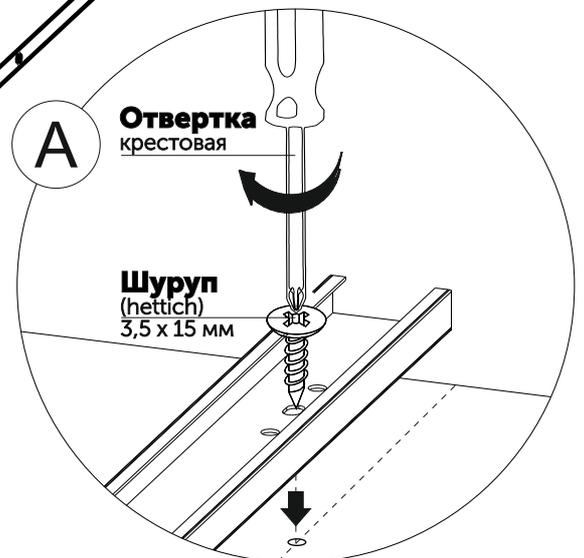


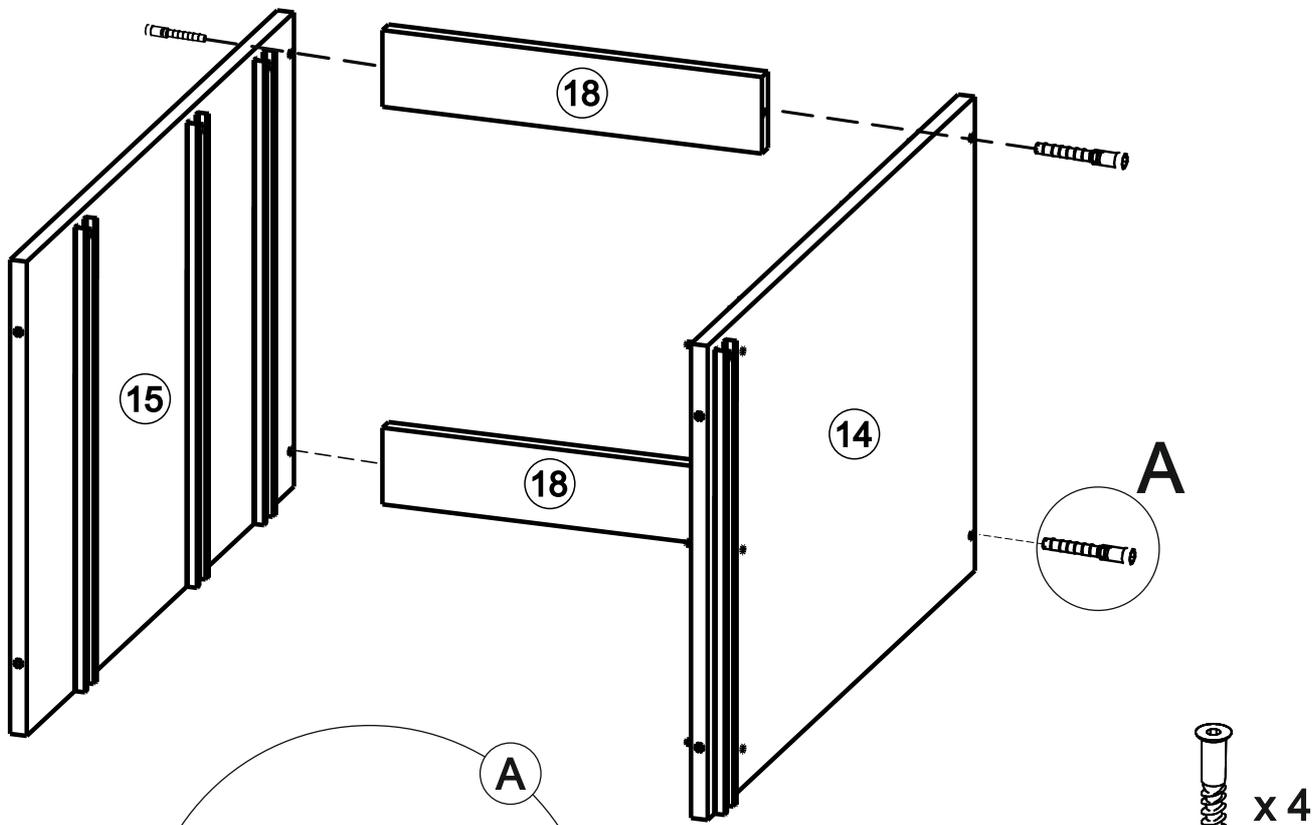

Стяжка-евро


ИСП. 1

x 4

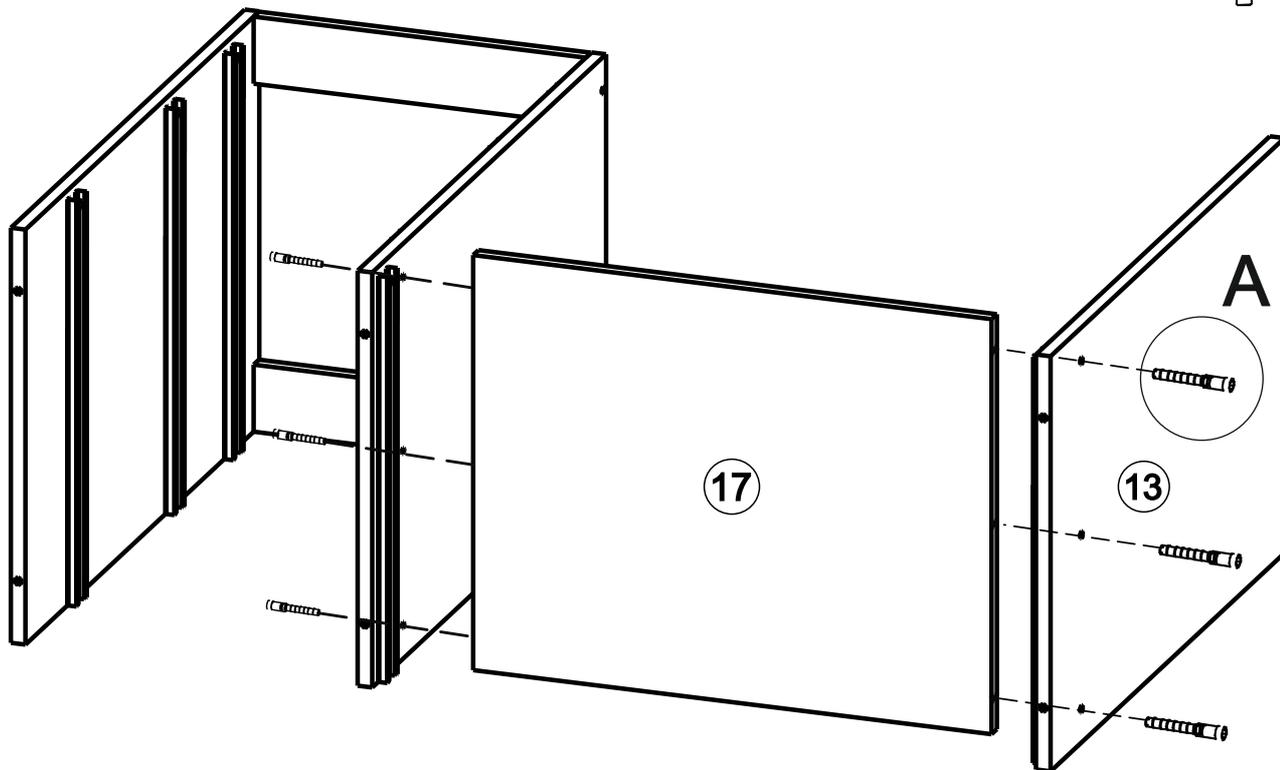

x 6


40

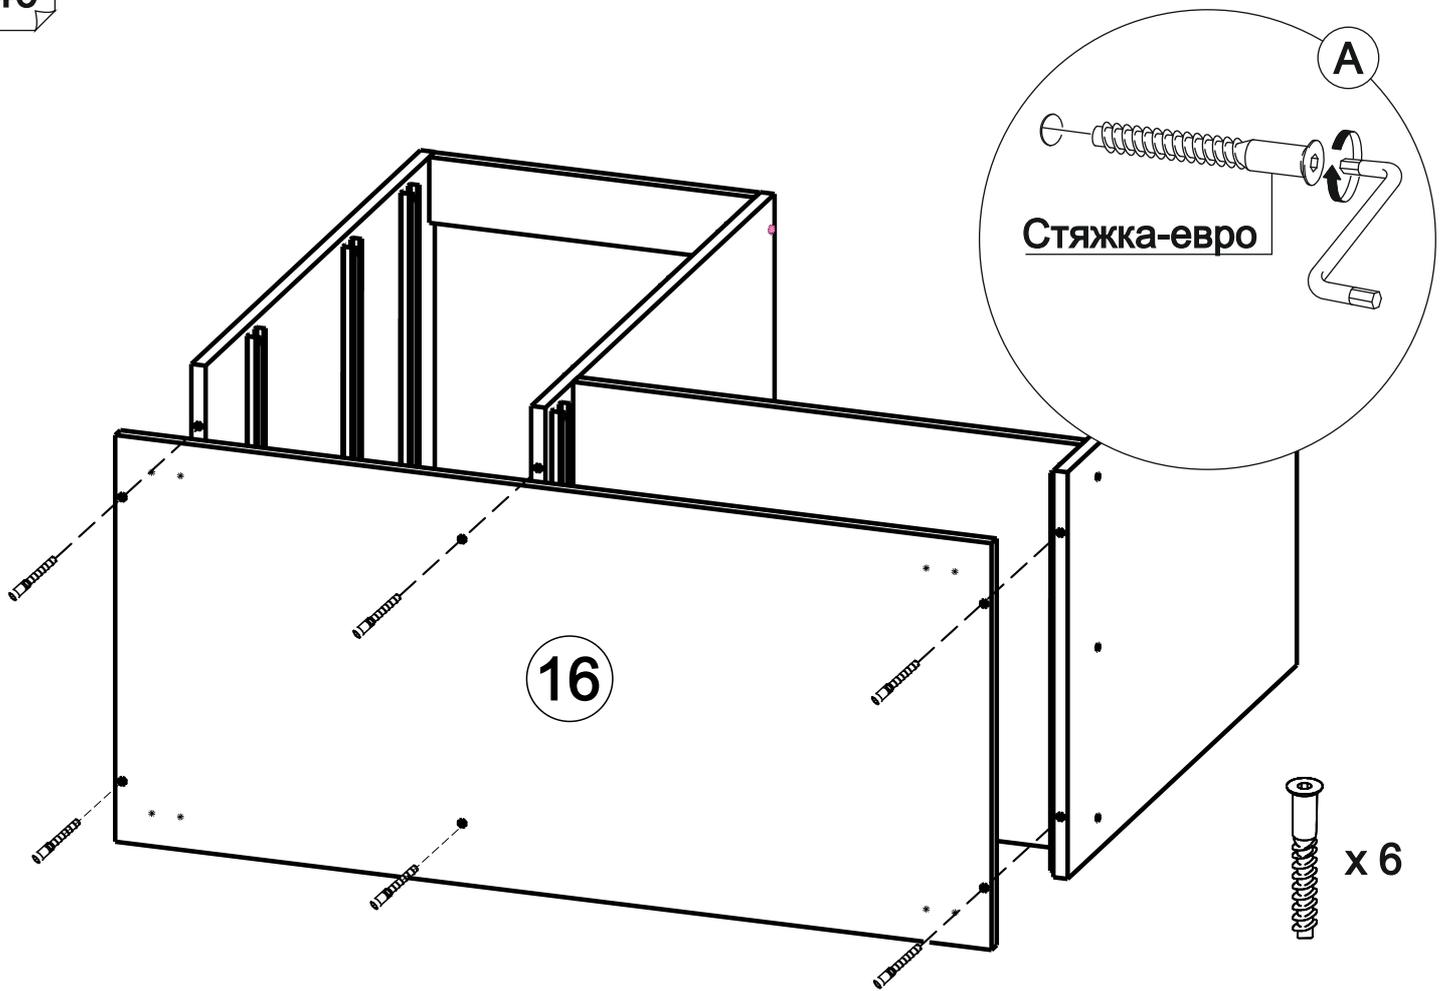

Стяжка-евро


A

16

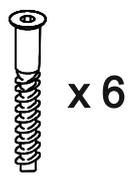


ИСП. 1

41


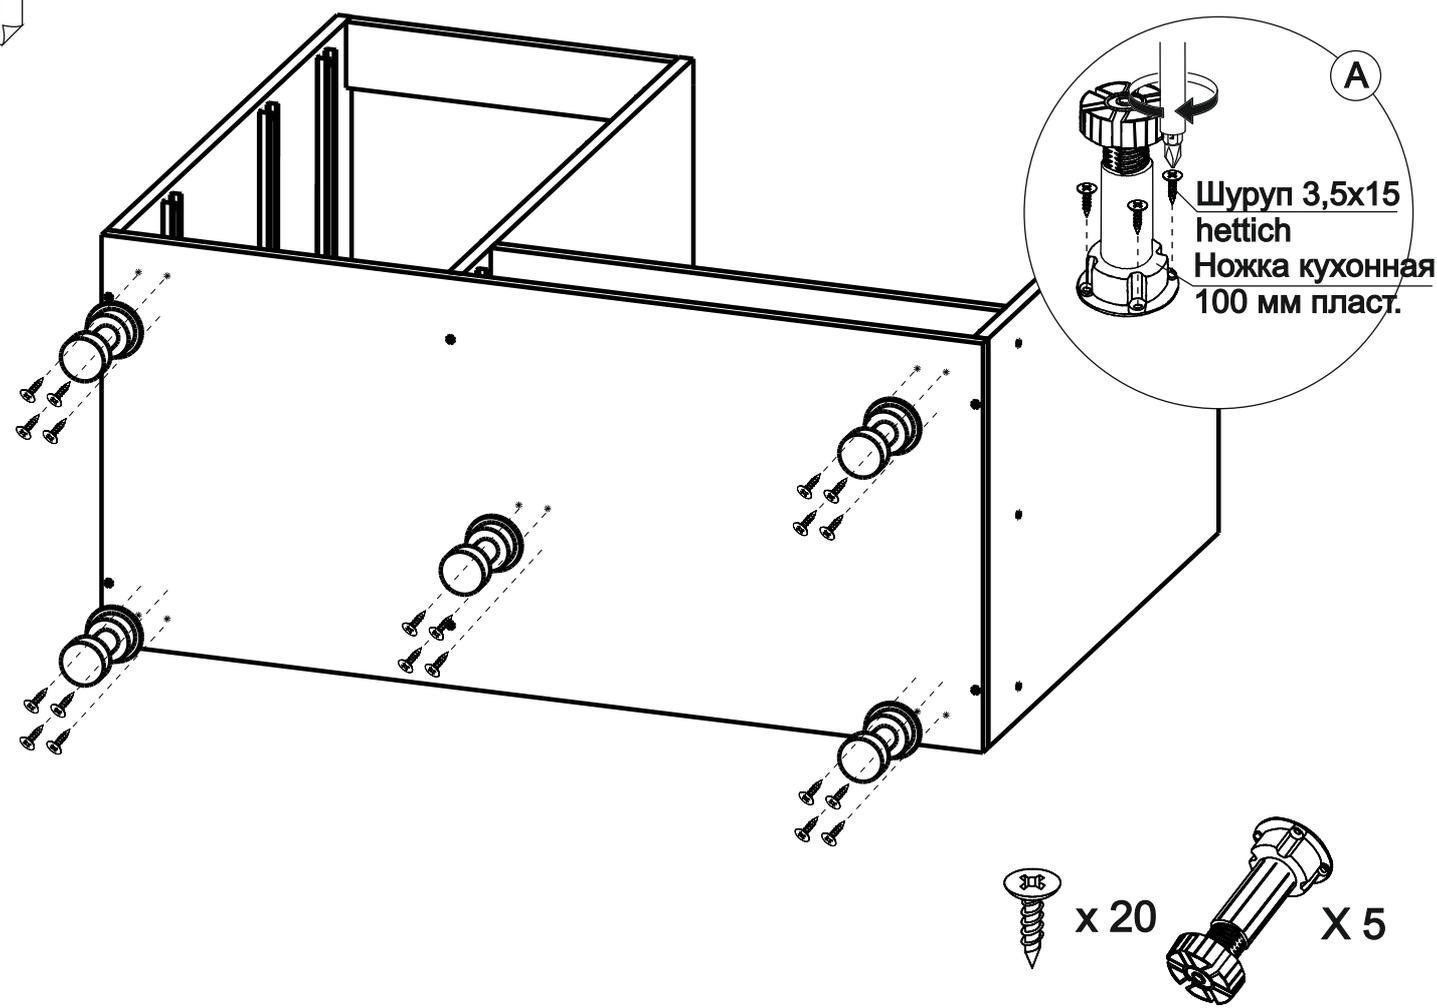


Шуруп 3,5x15
hettich
Ножка кухонная
100 мм пласт.

A


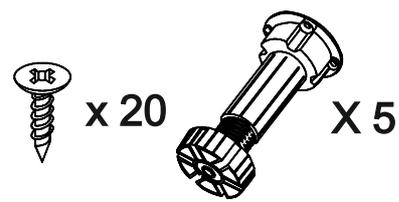



42

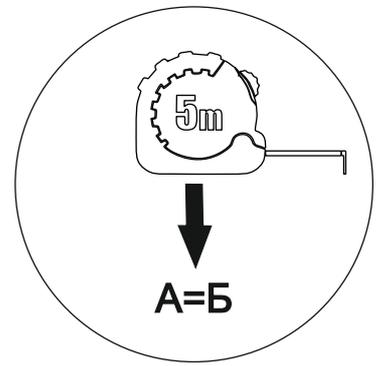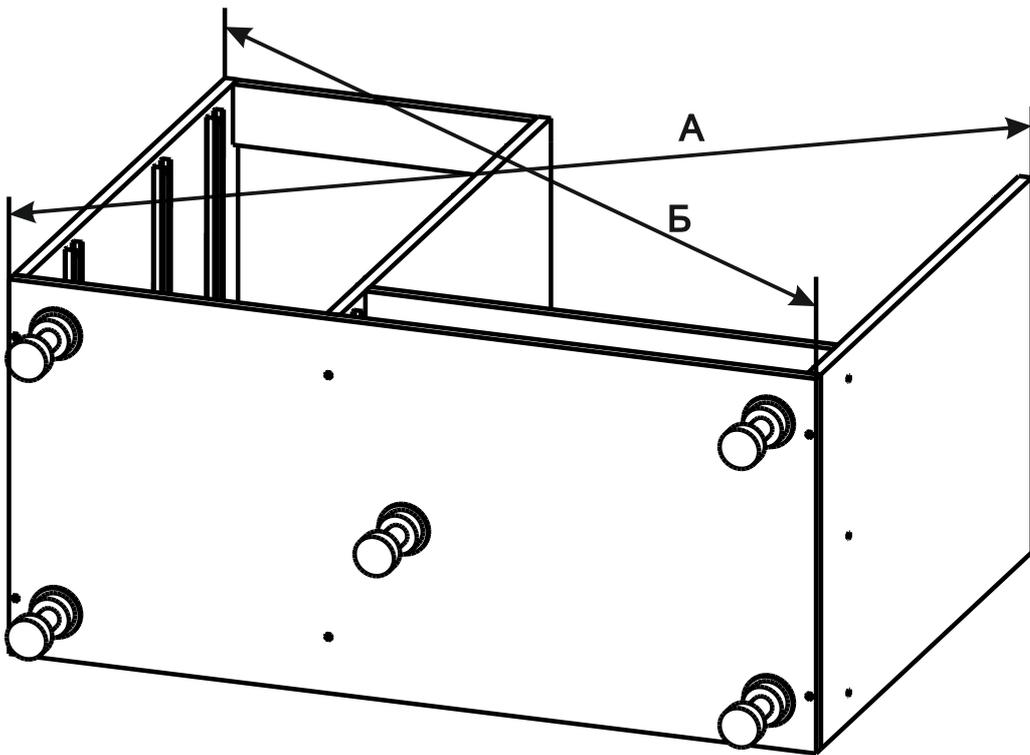



ИСП. 1

43

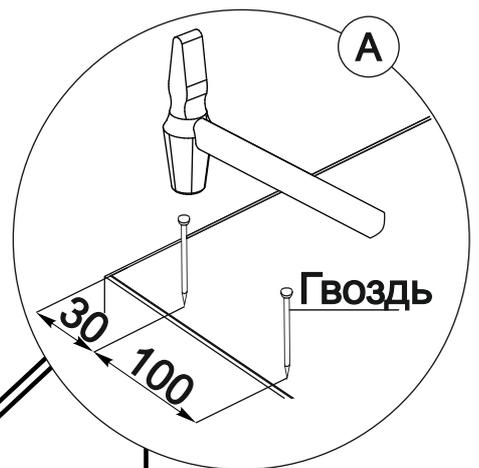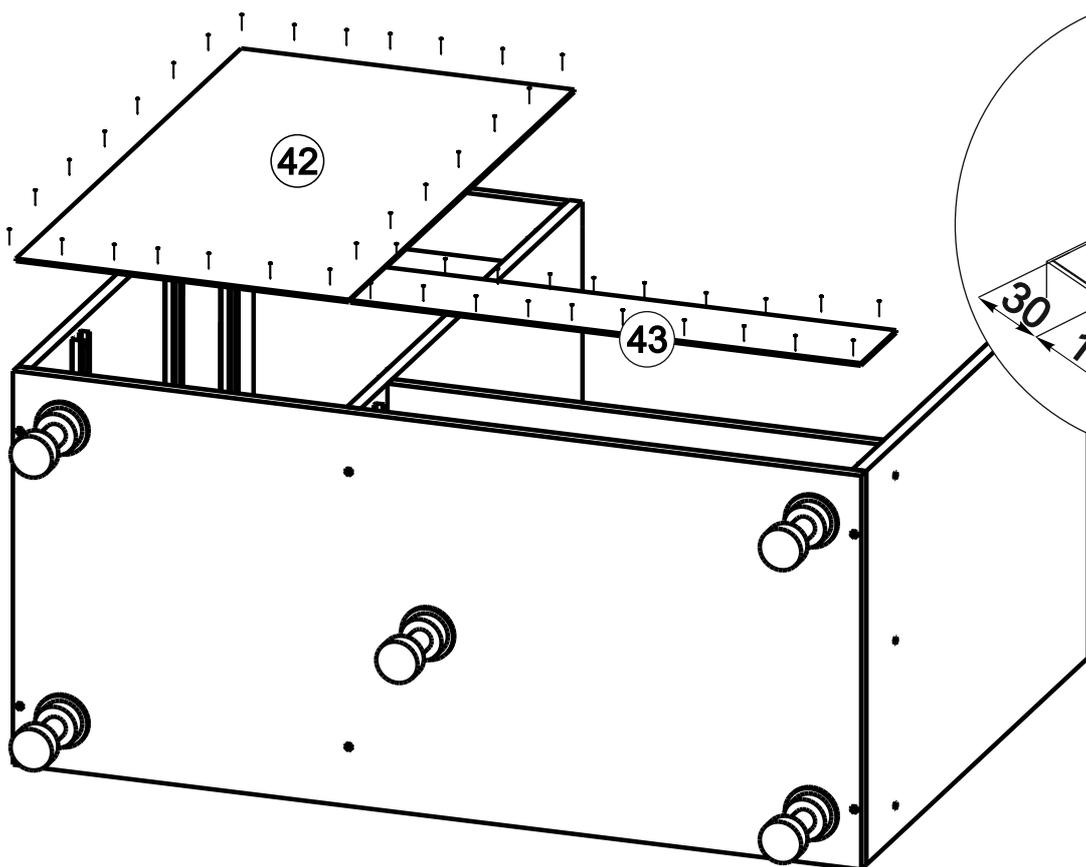



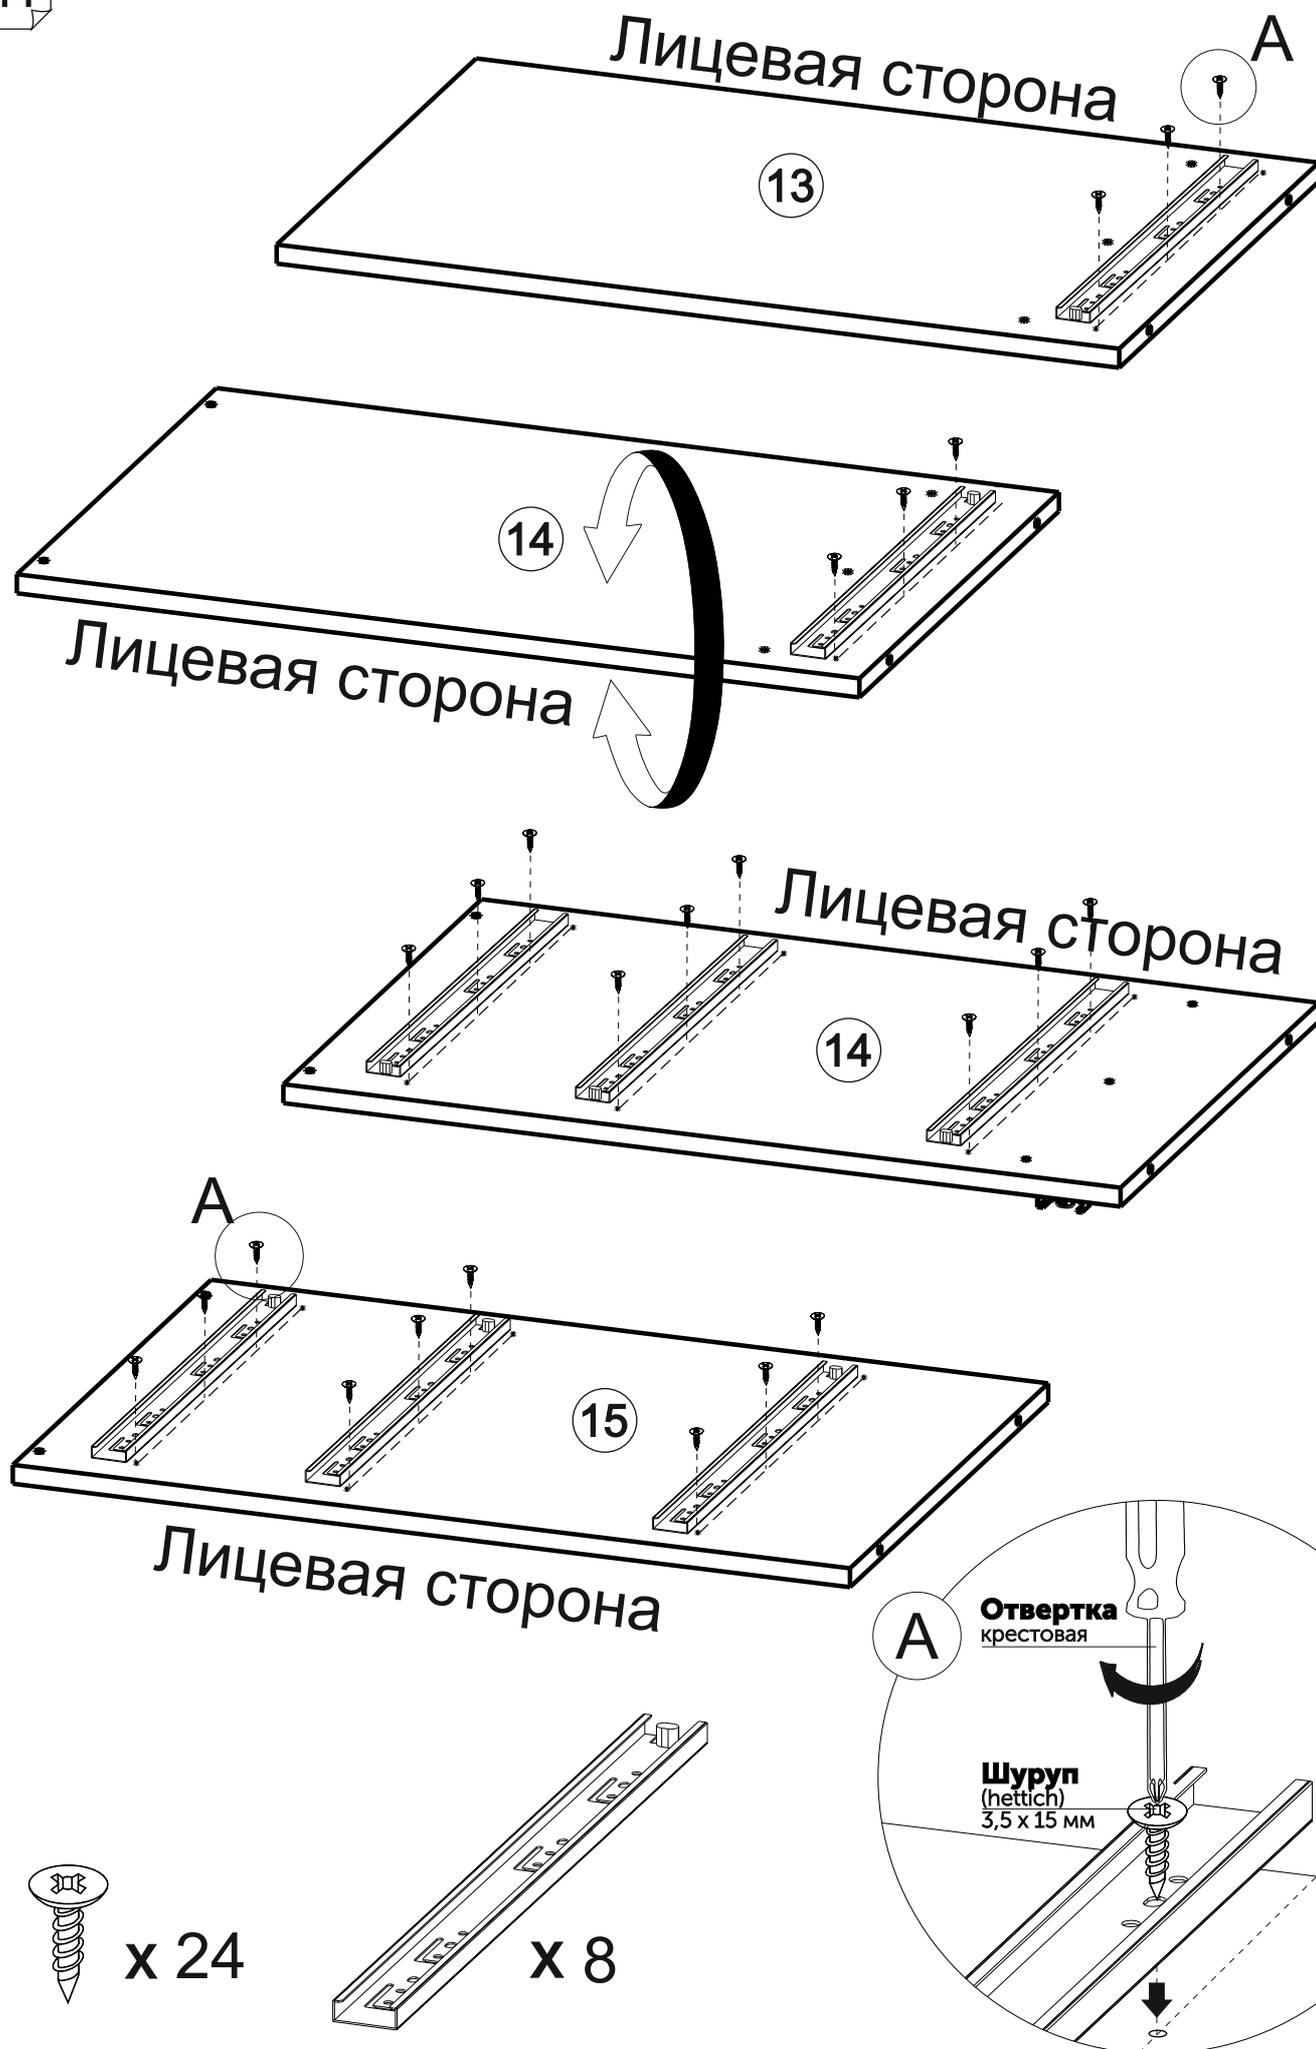


45

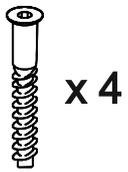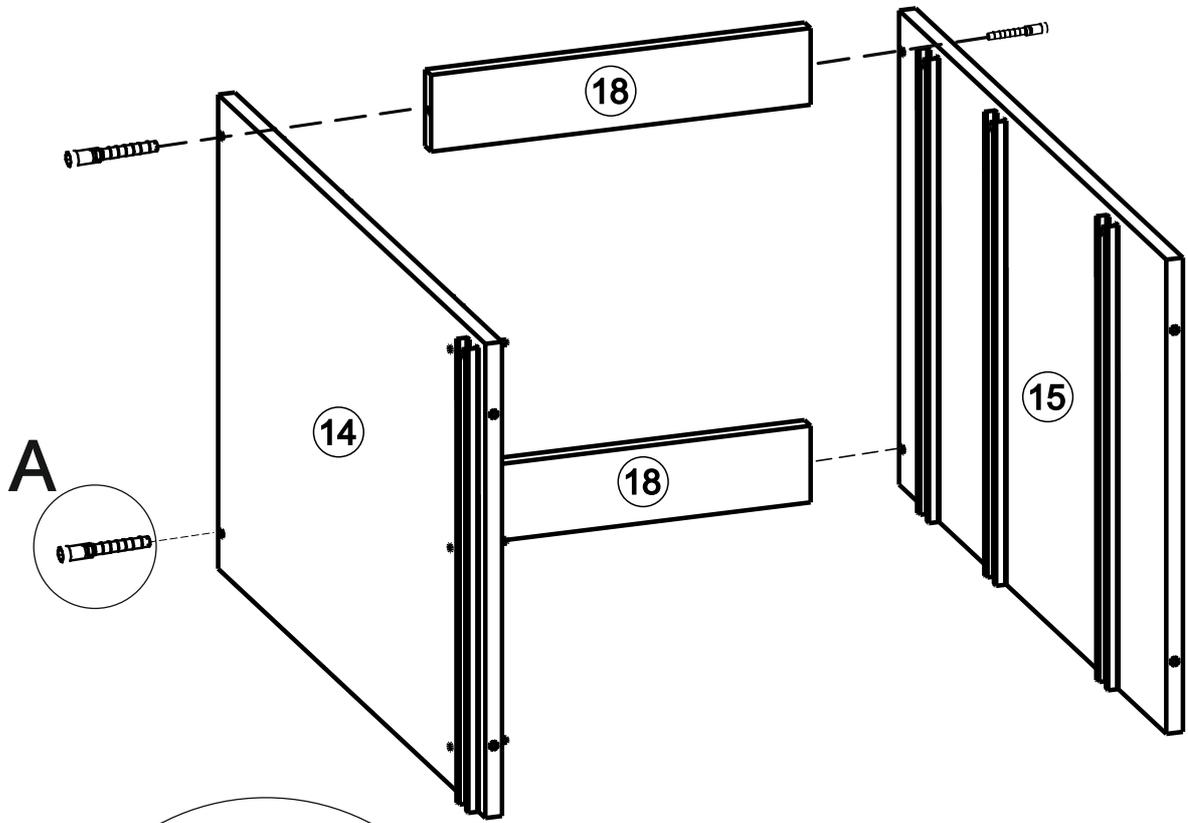


ИСП.2

46

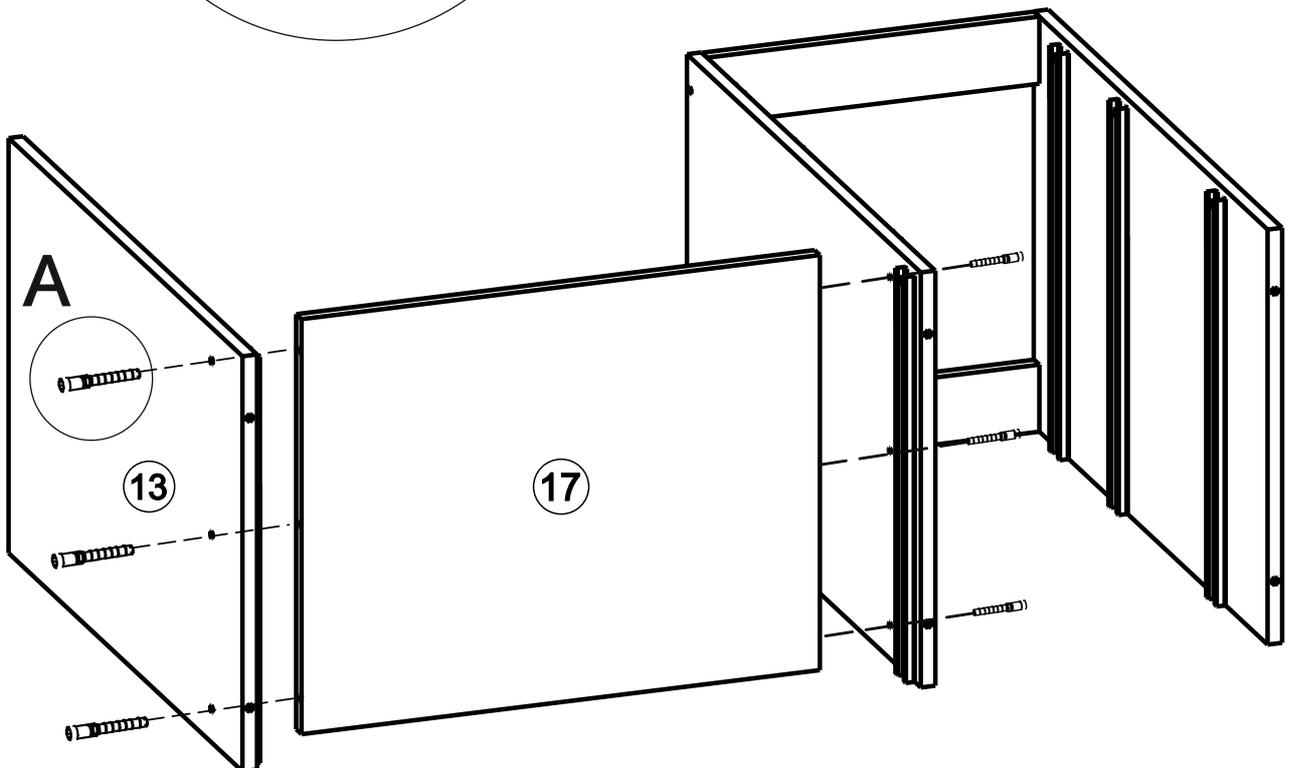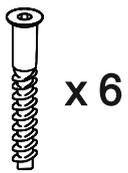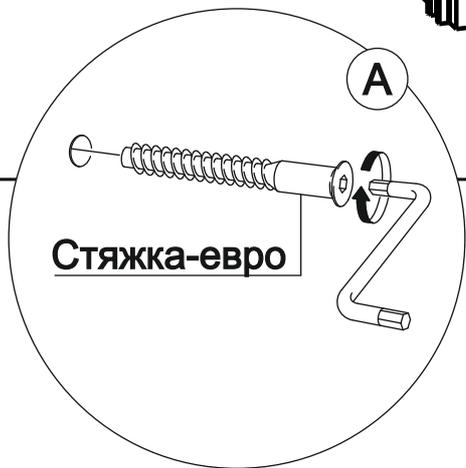


47

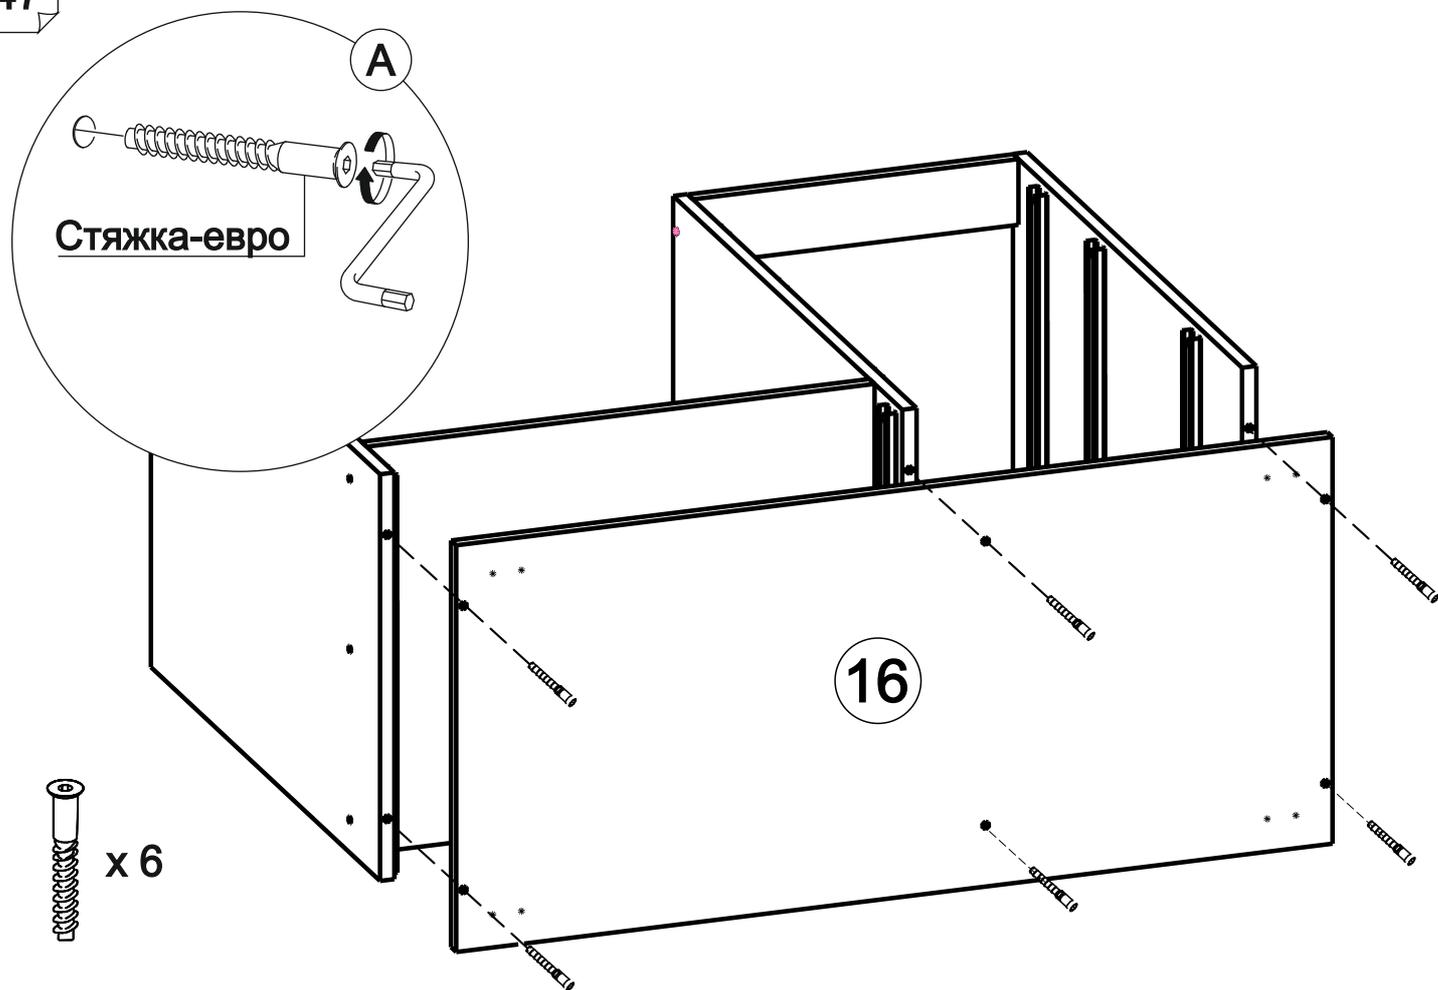


ИСП.2

48


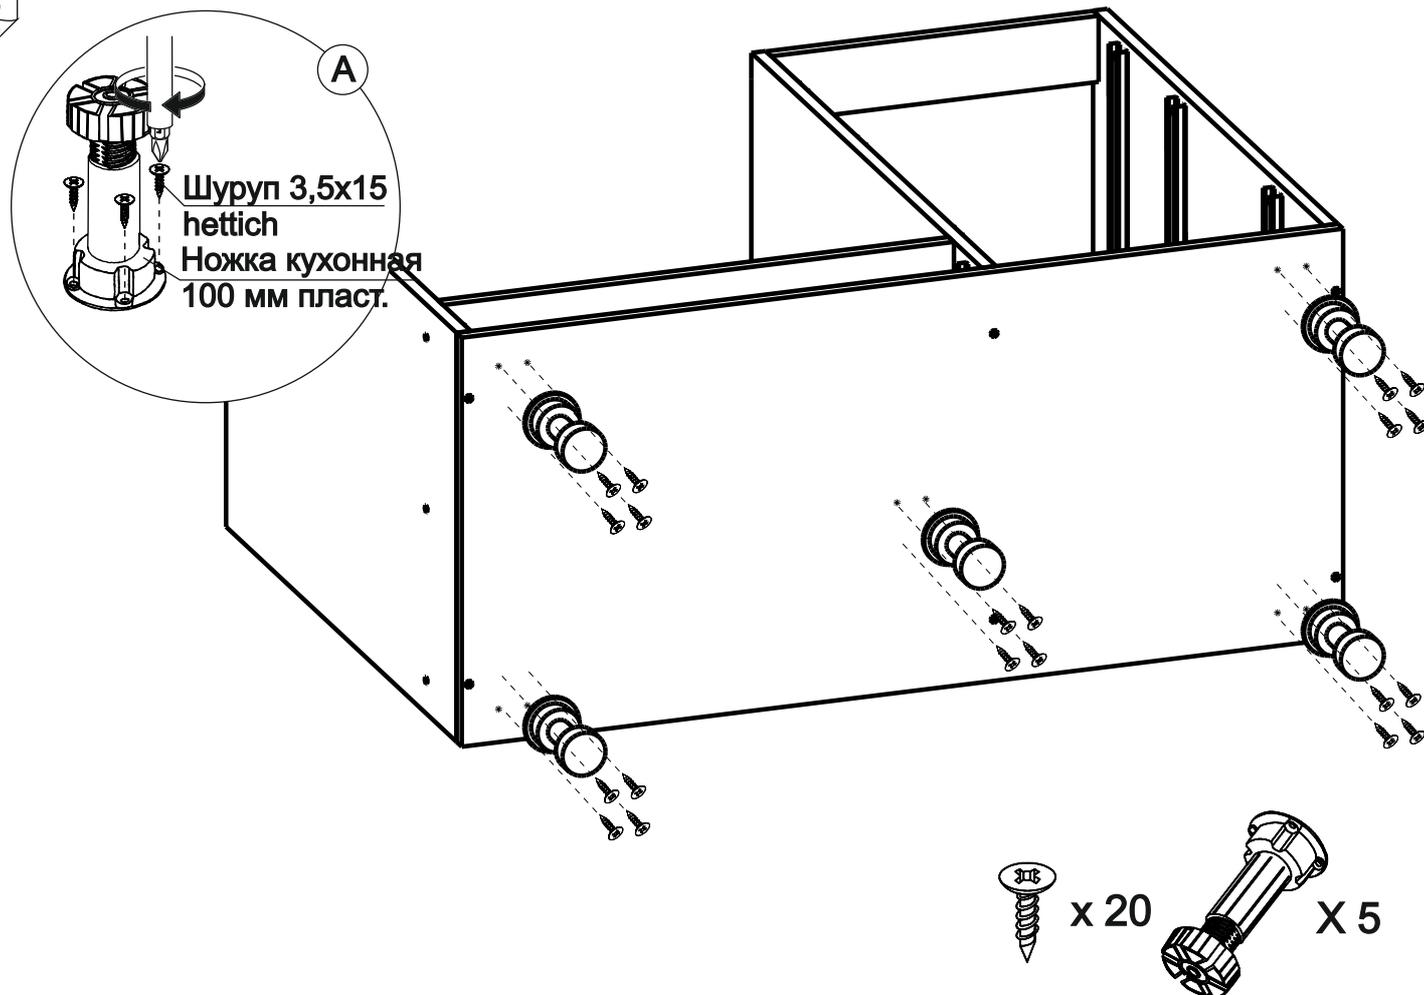


49

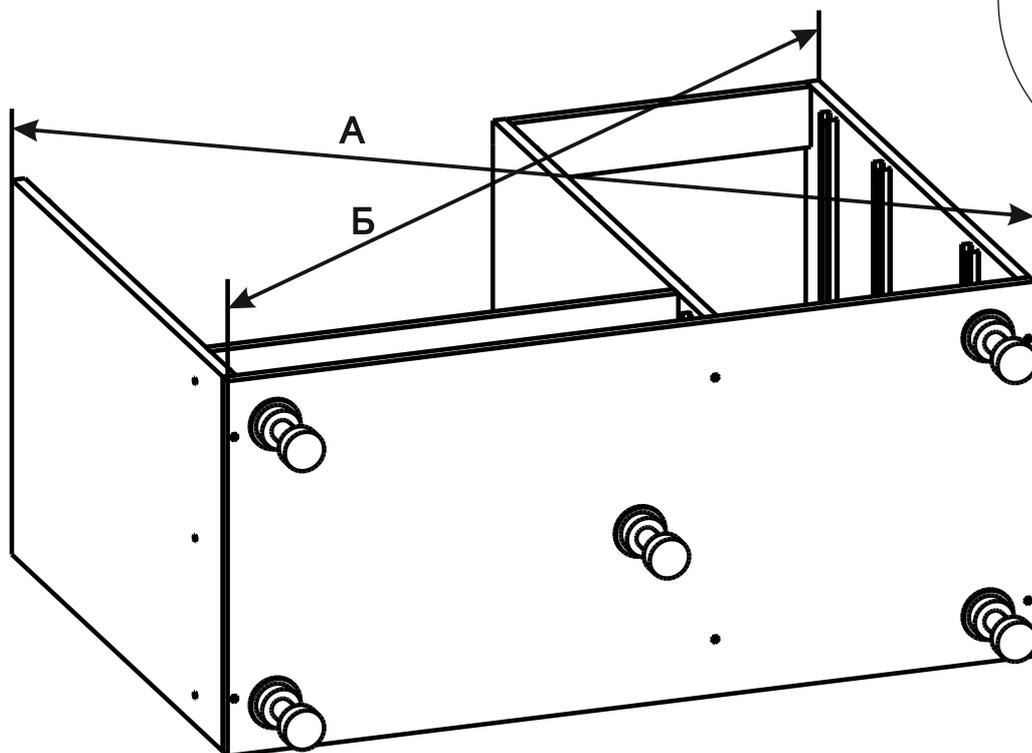

исп.2


50

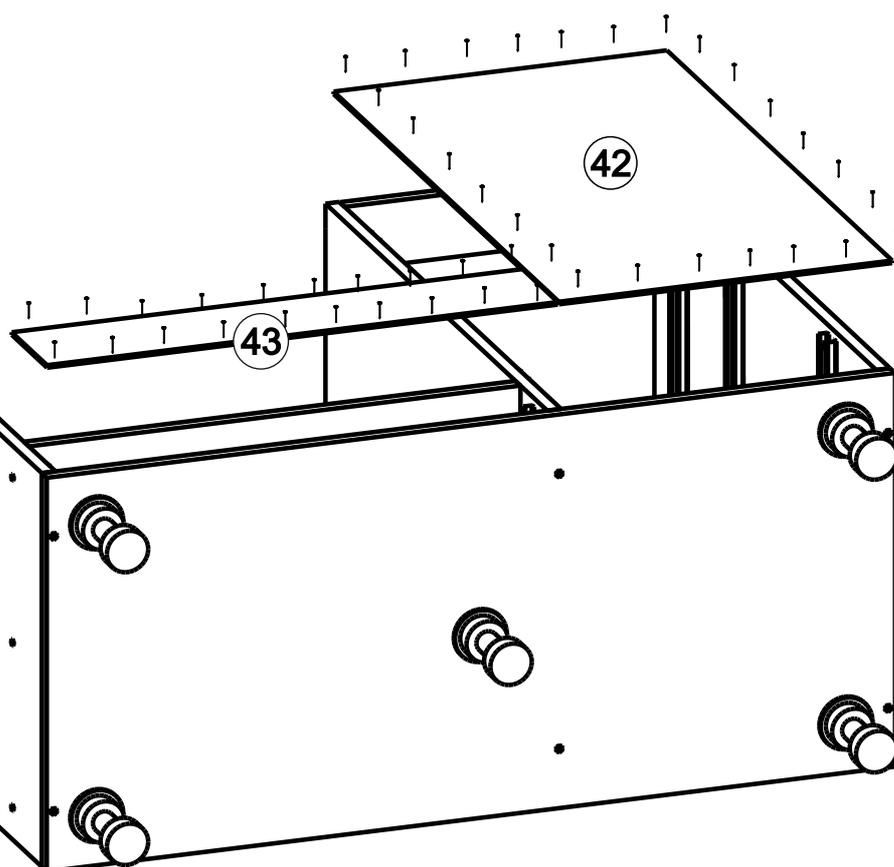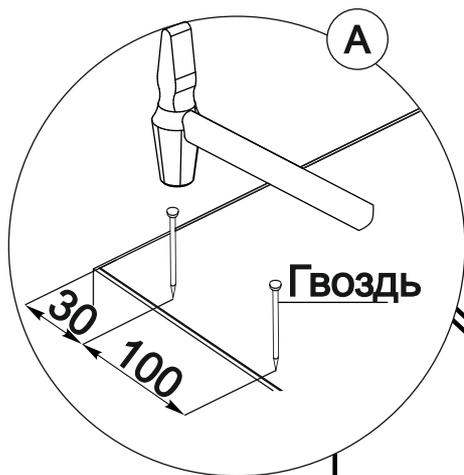

51

ИСП.1


Просверлить насквозь 4 отв. Ø 5 мм

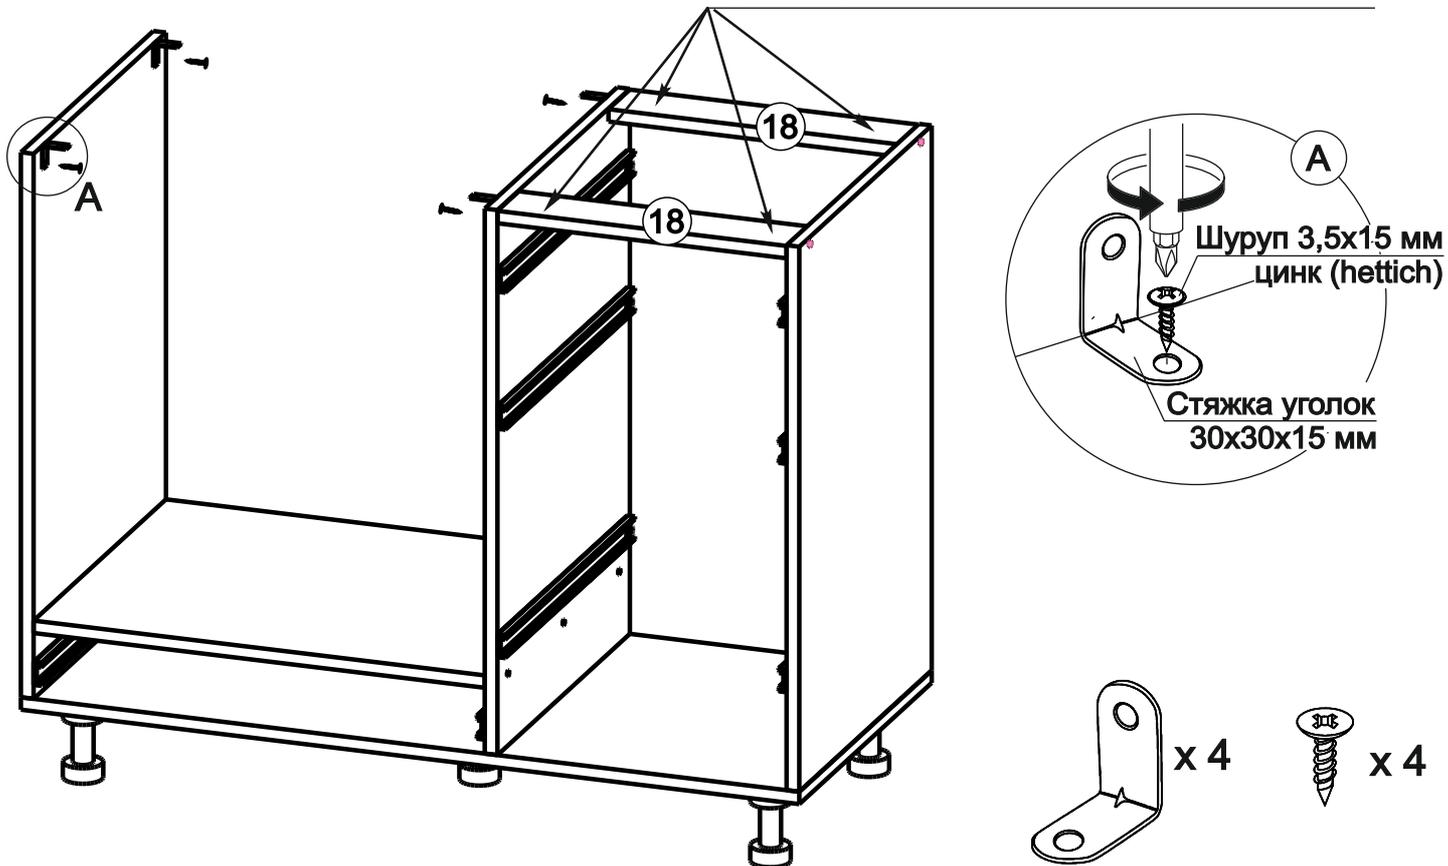

52


ИСП.2

Просверлить насквозь 4 отв. Ø 5 мм

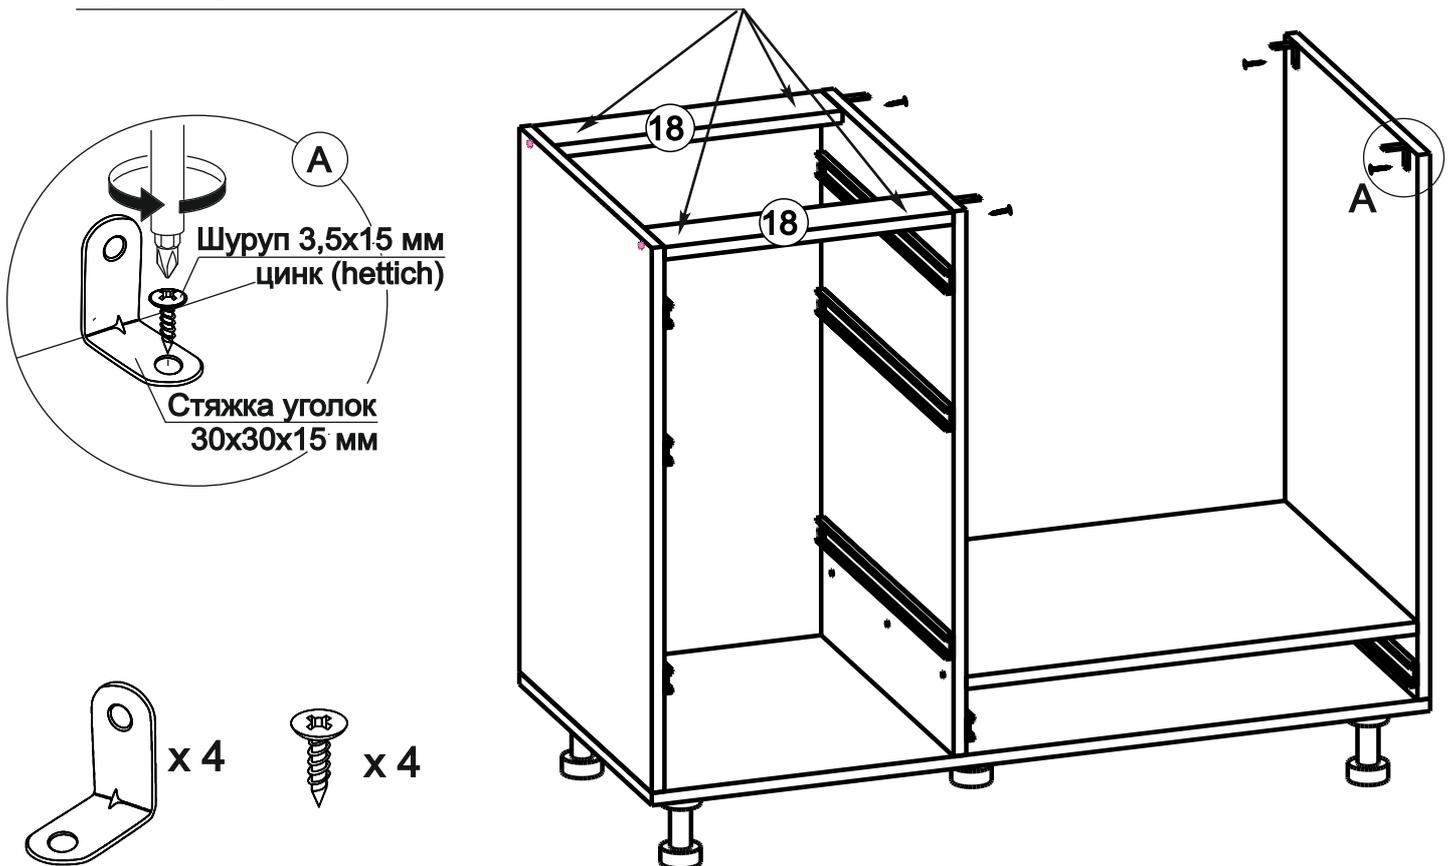


Сборка ящиков.


53

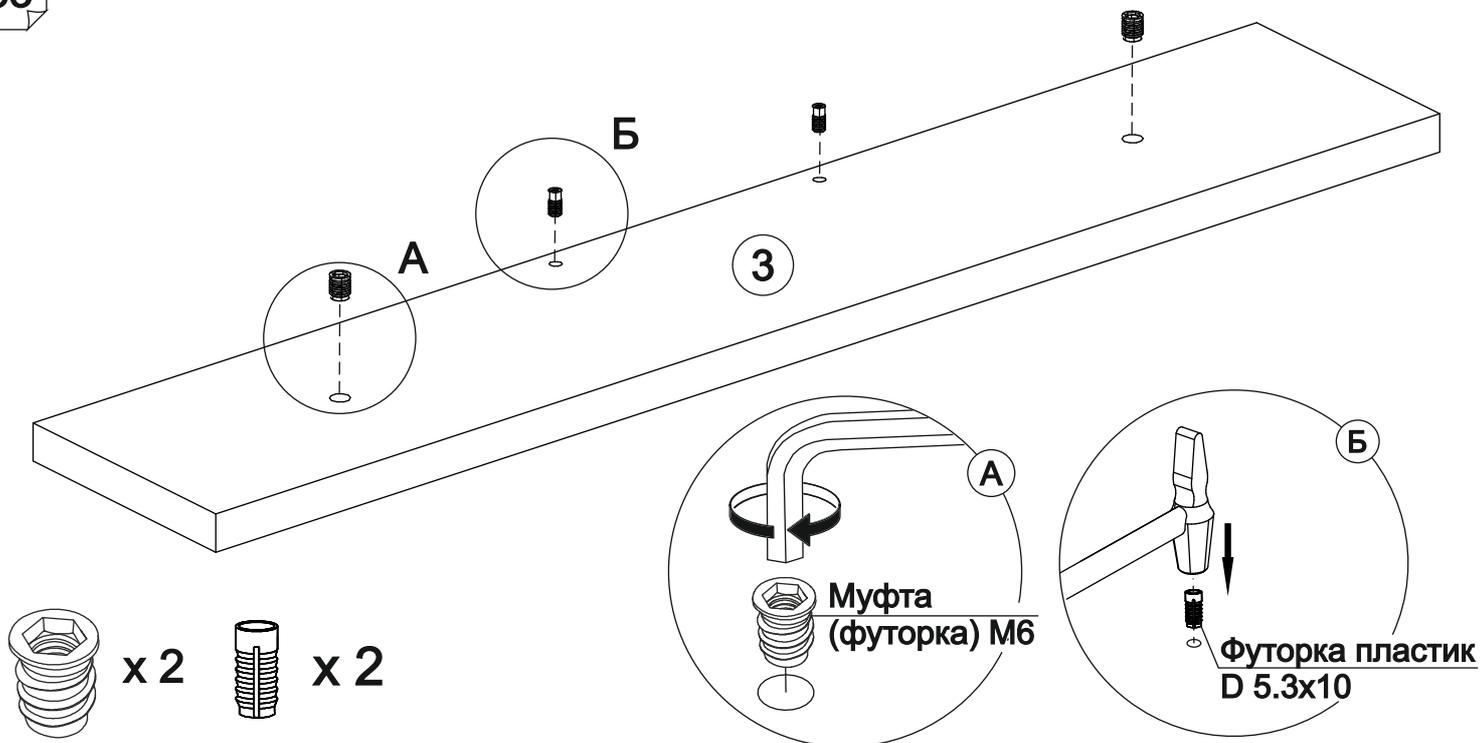




54

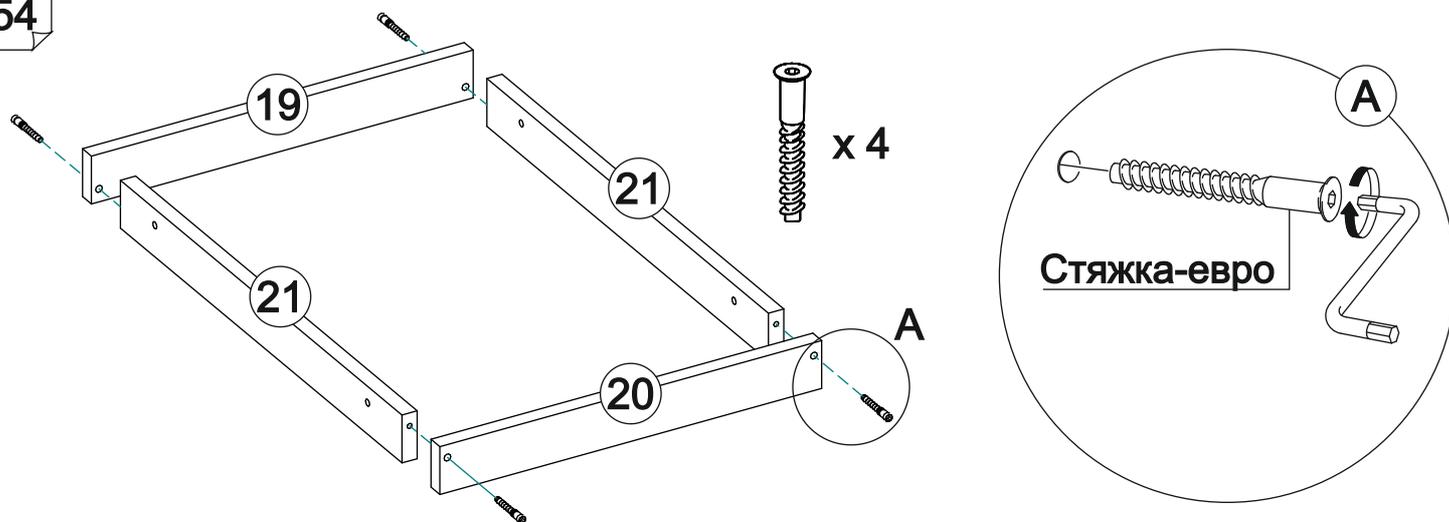




55

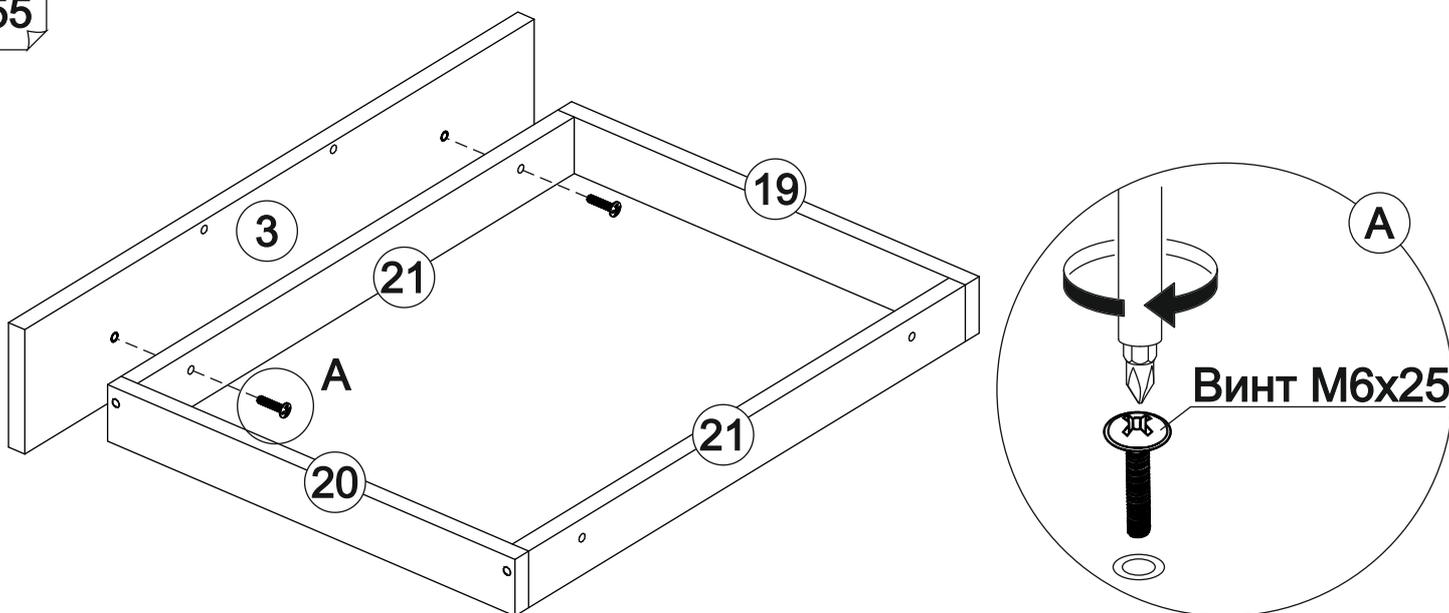


56

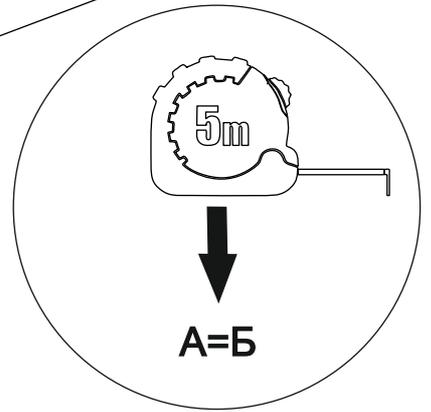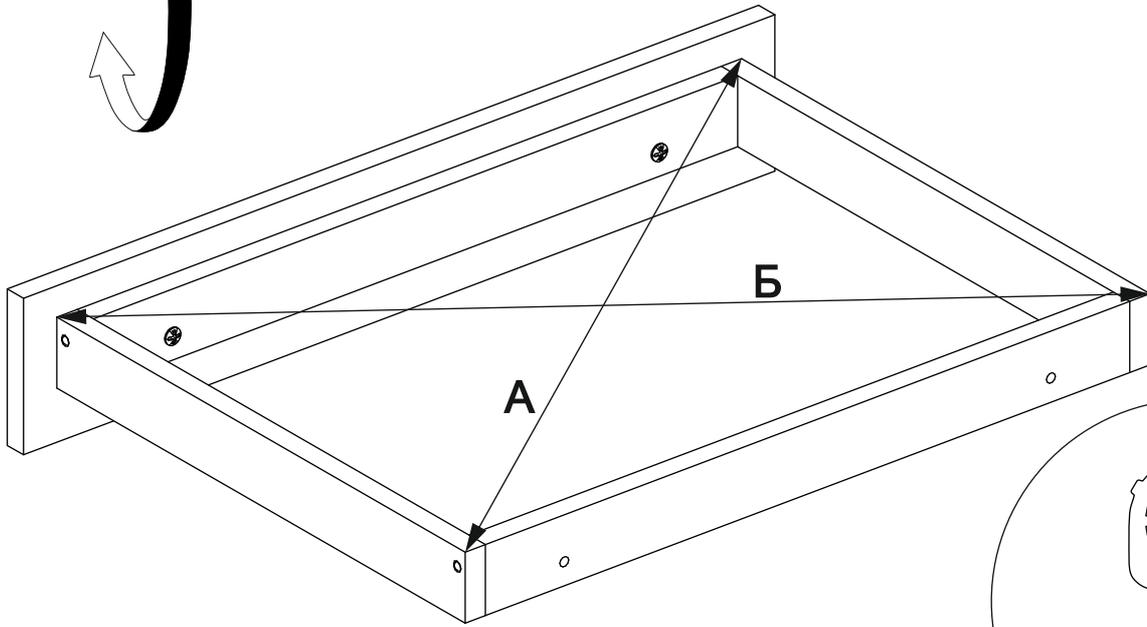




57

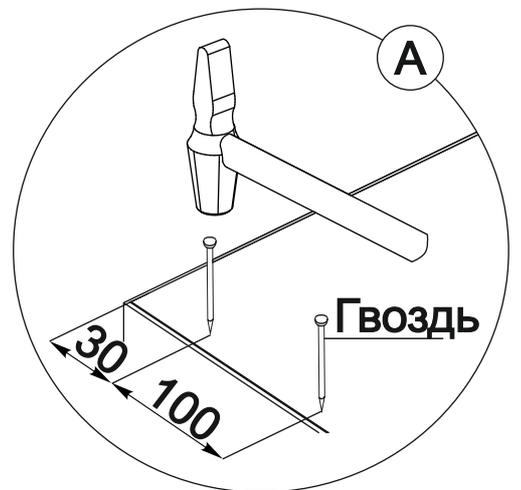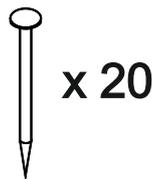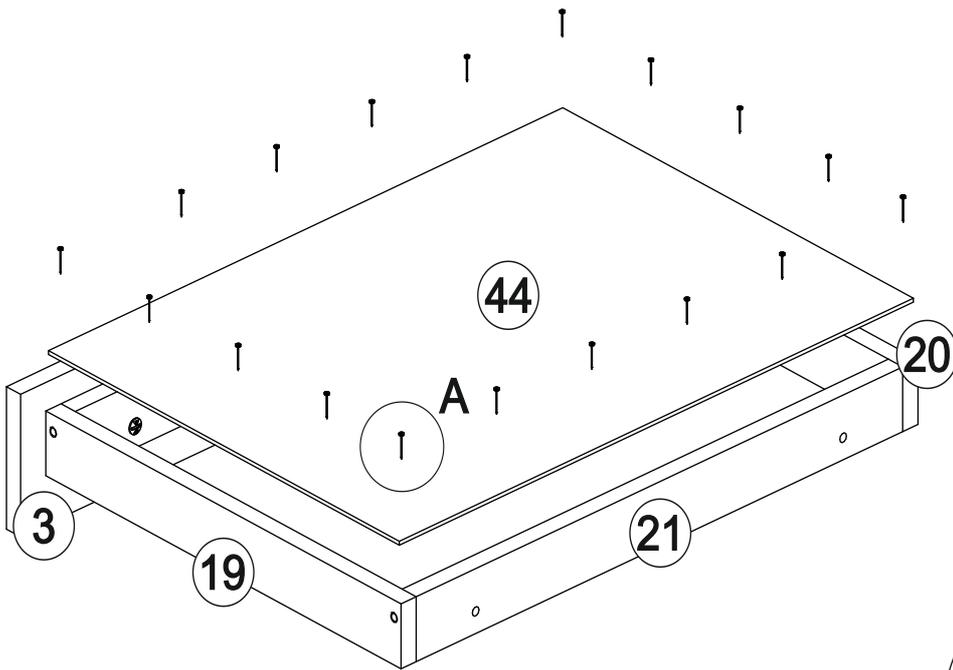


58

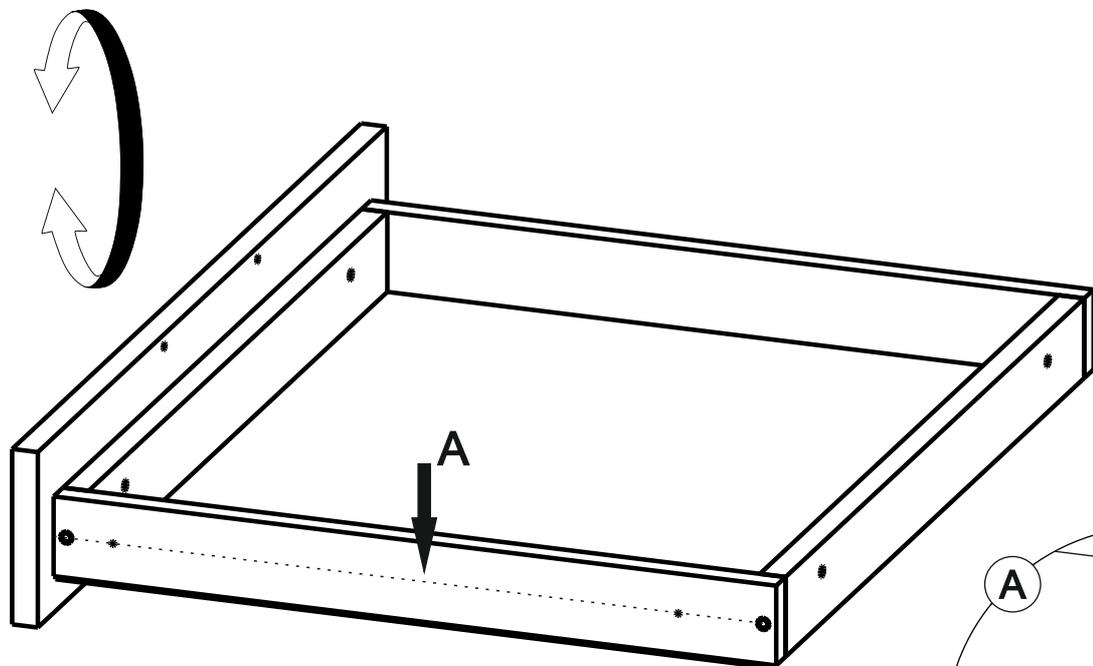


59

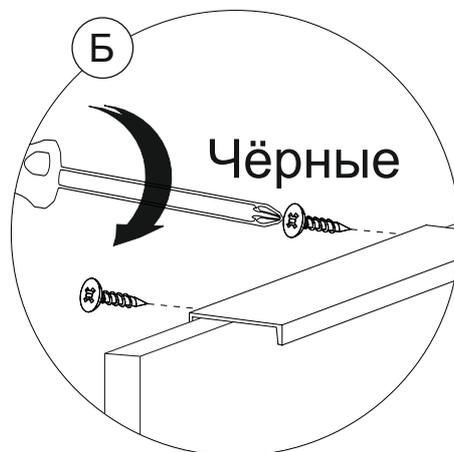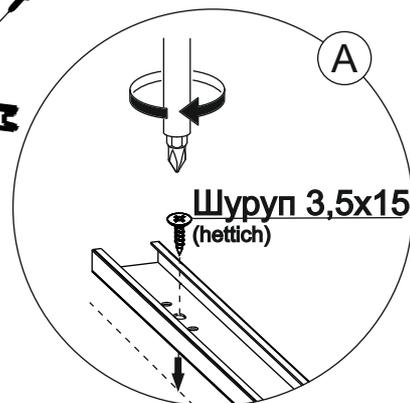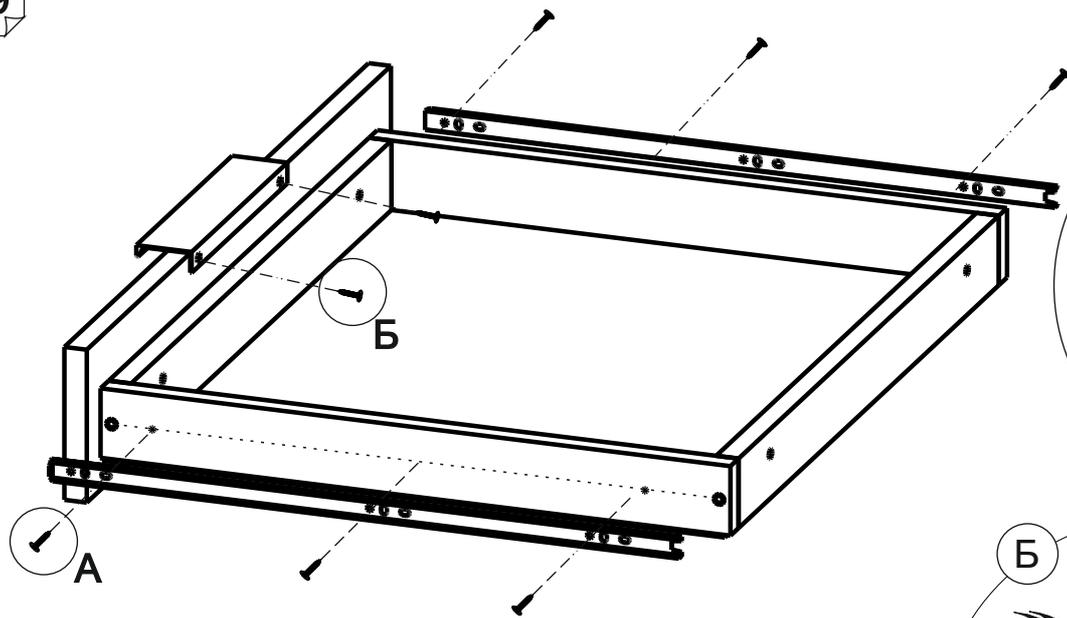

 x 2 (Чёрные для ручек)

 x 1


 x 6

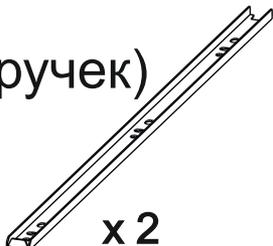 x 2

60


Расположение ящиков справа

ИСП.1

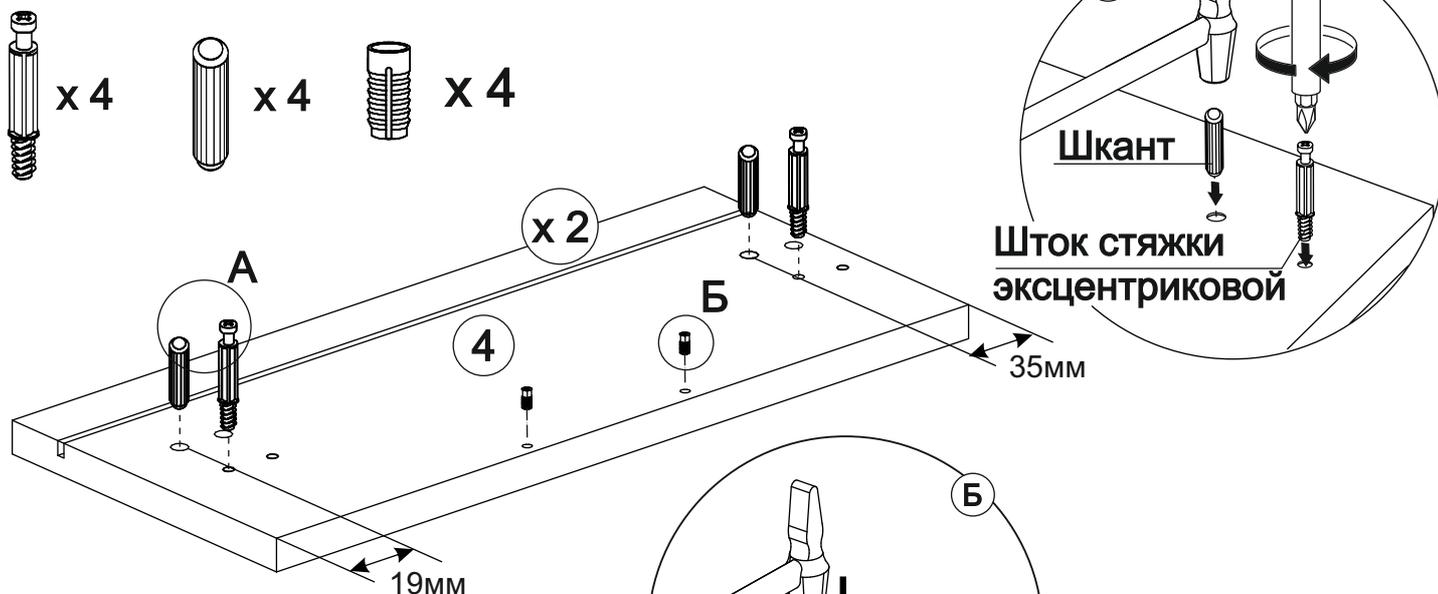


61

ИСП.2

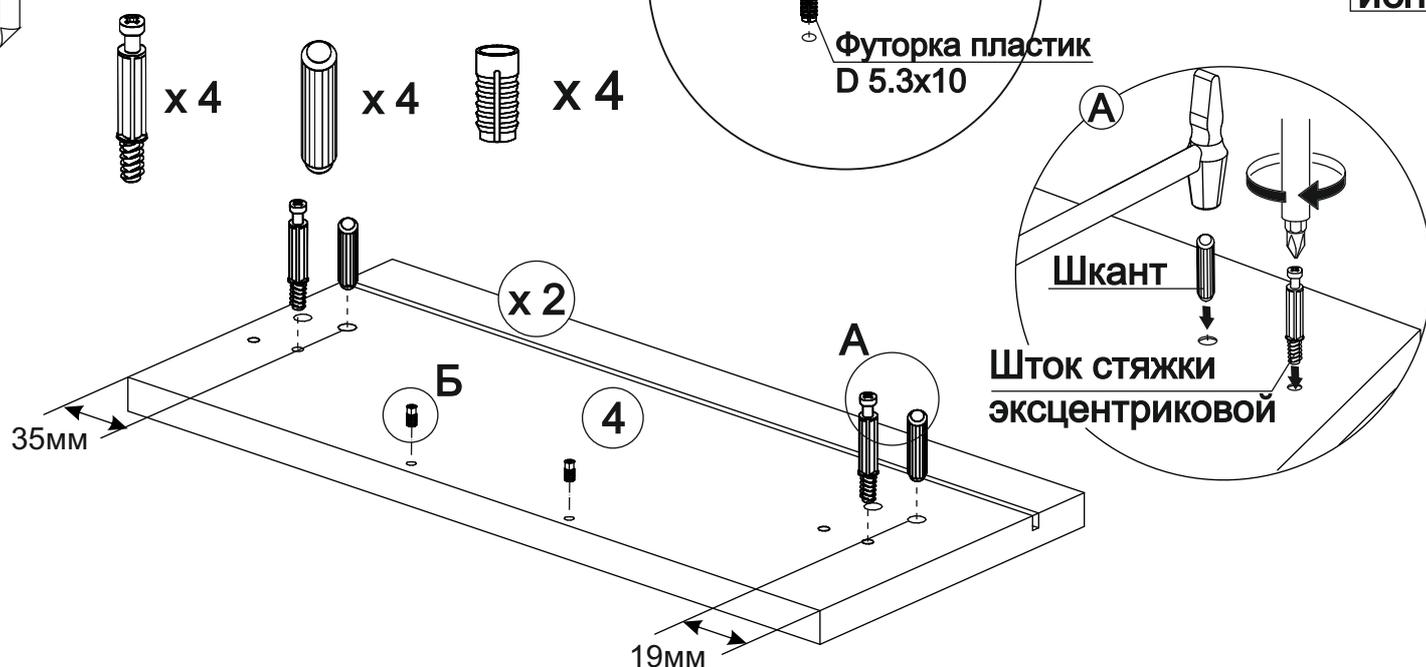


Расположение ящиков слева


62

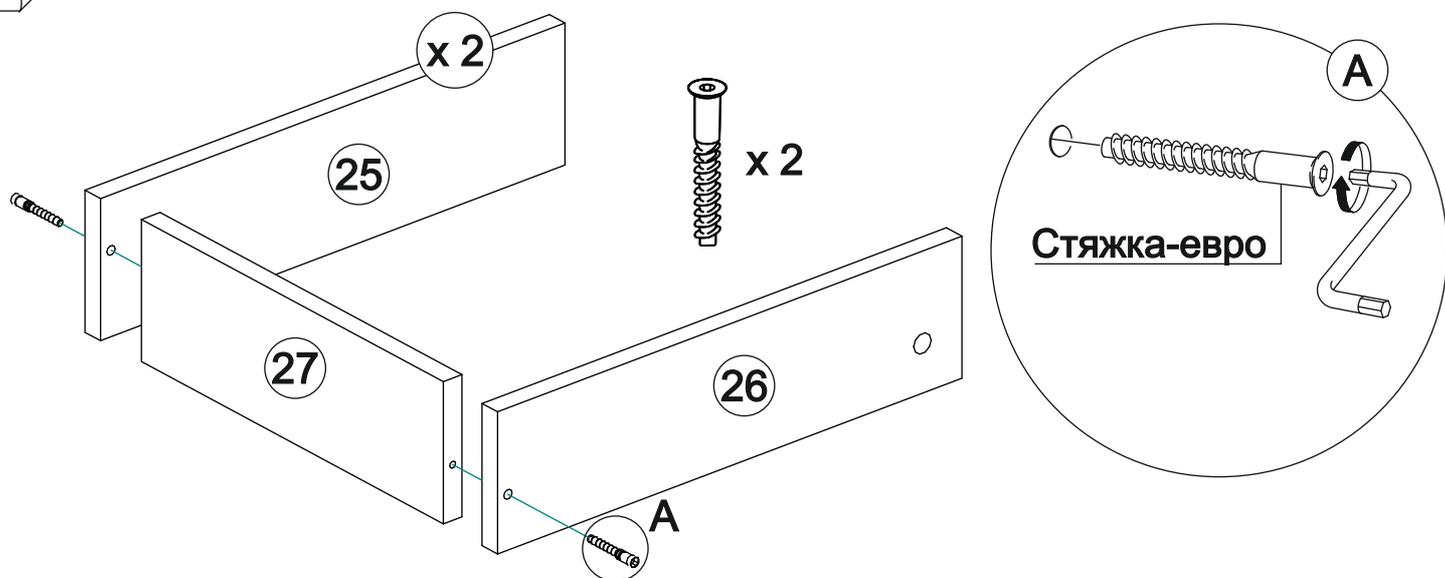



63





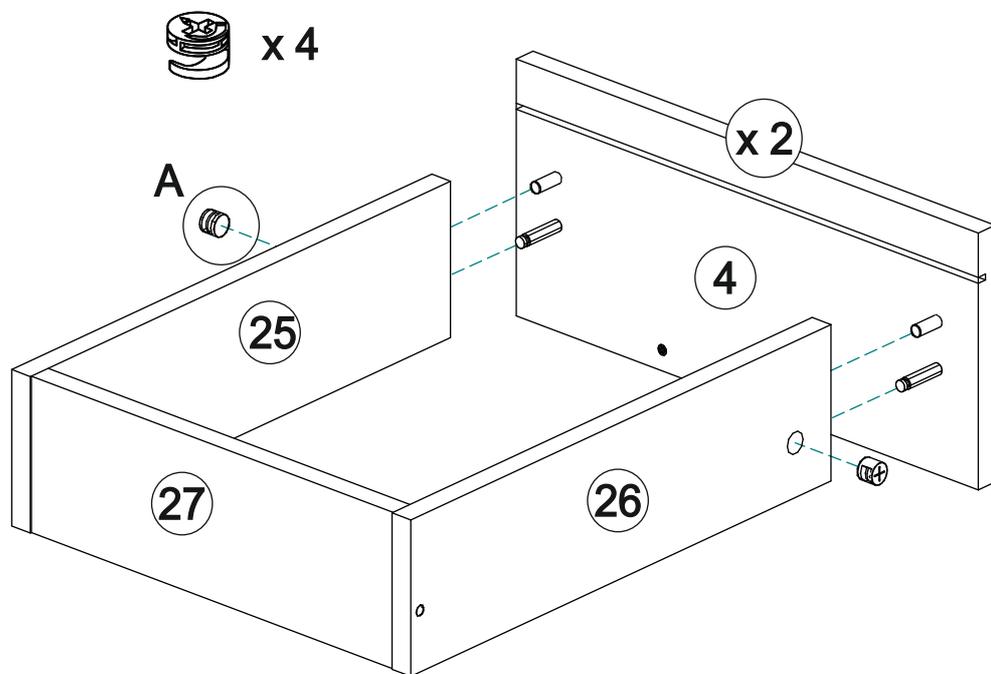


Эксцентрик
стяжки эксцентриковой

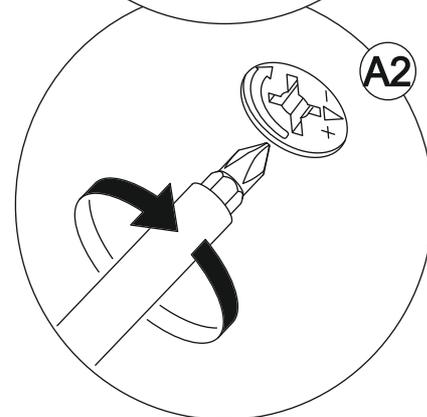


64

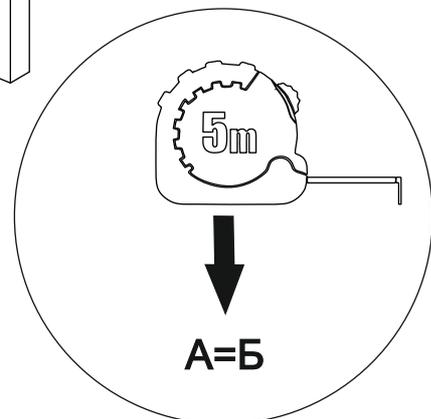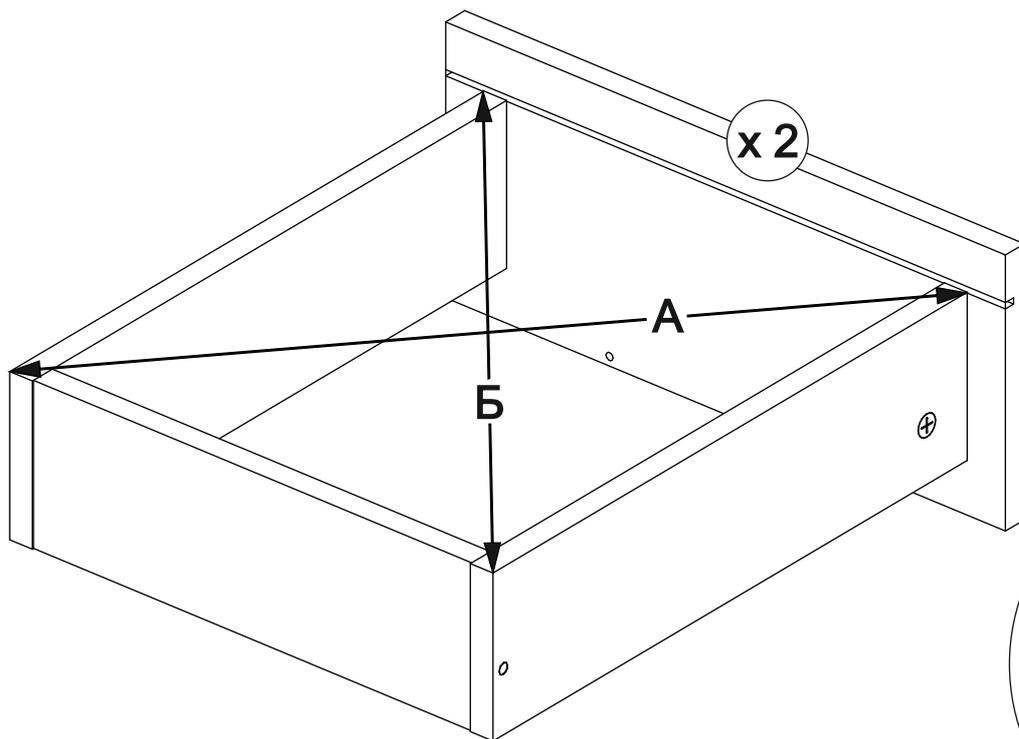


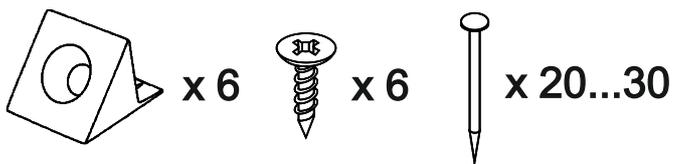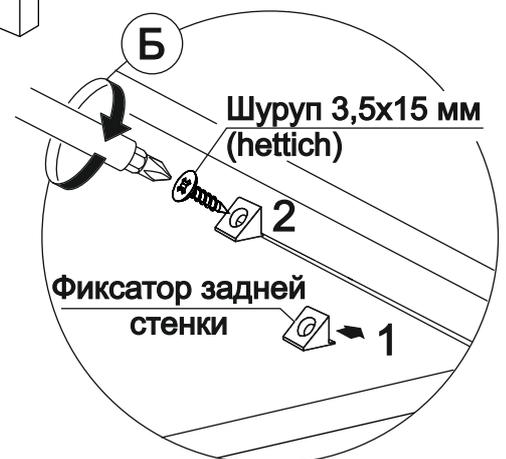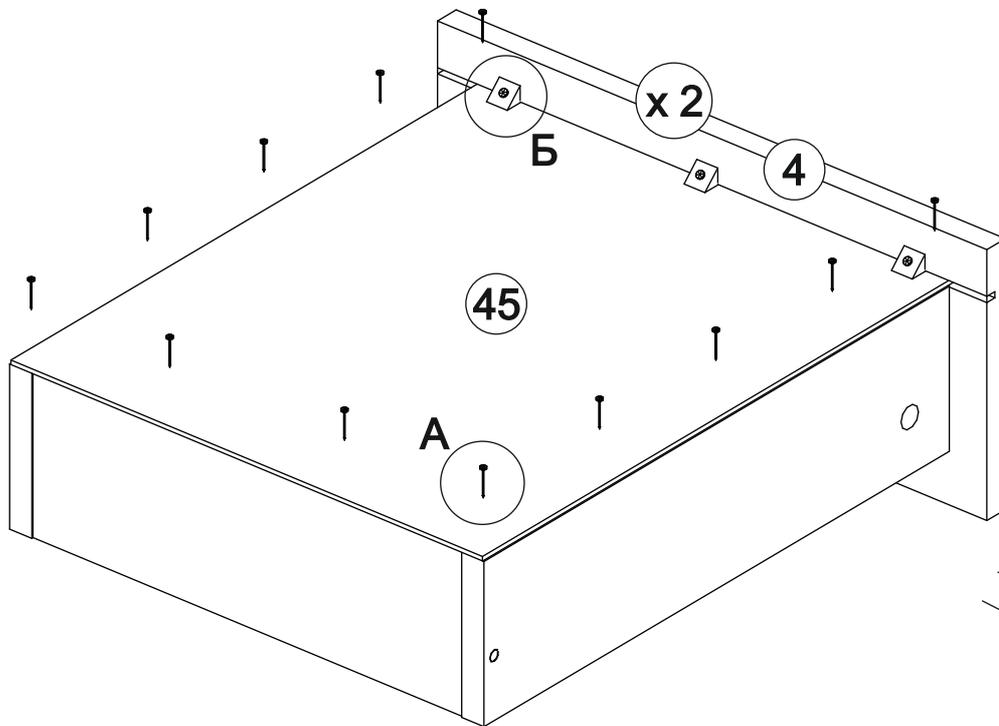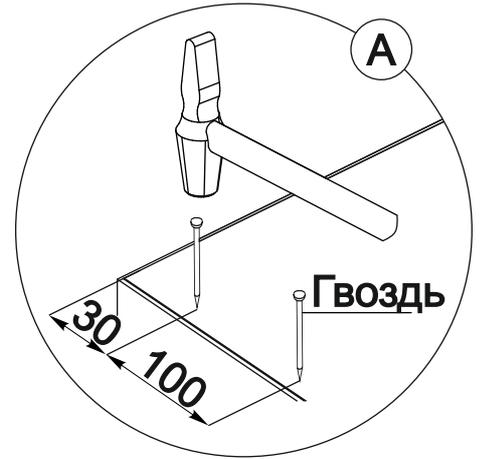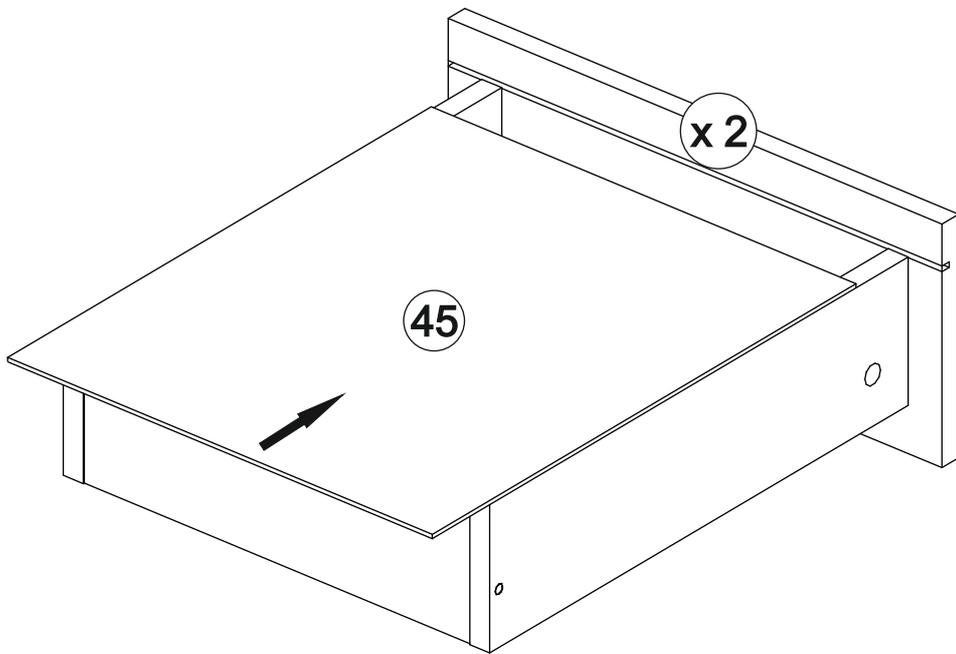

66

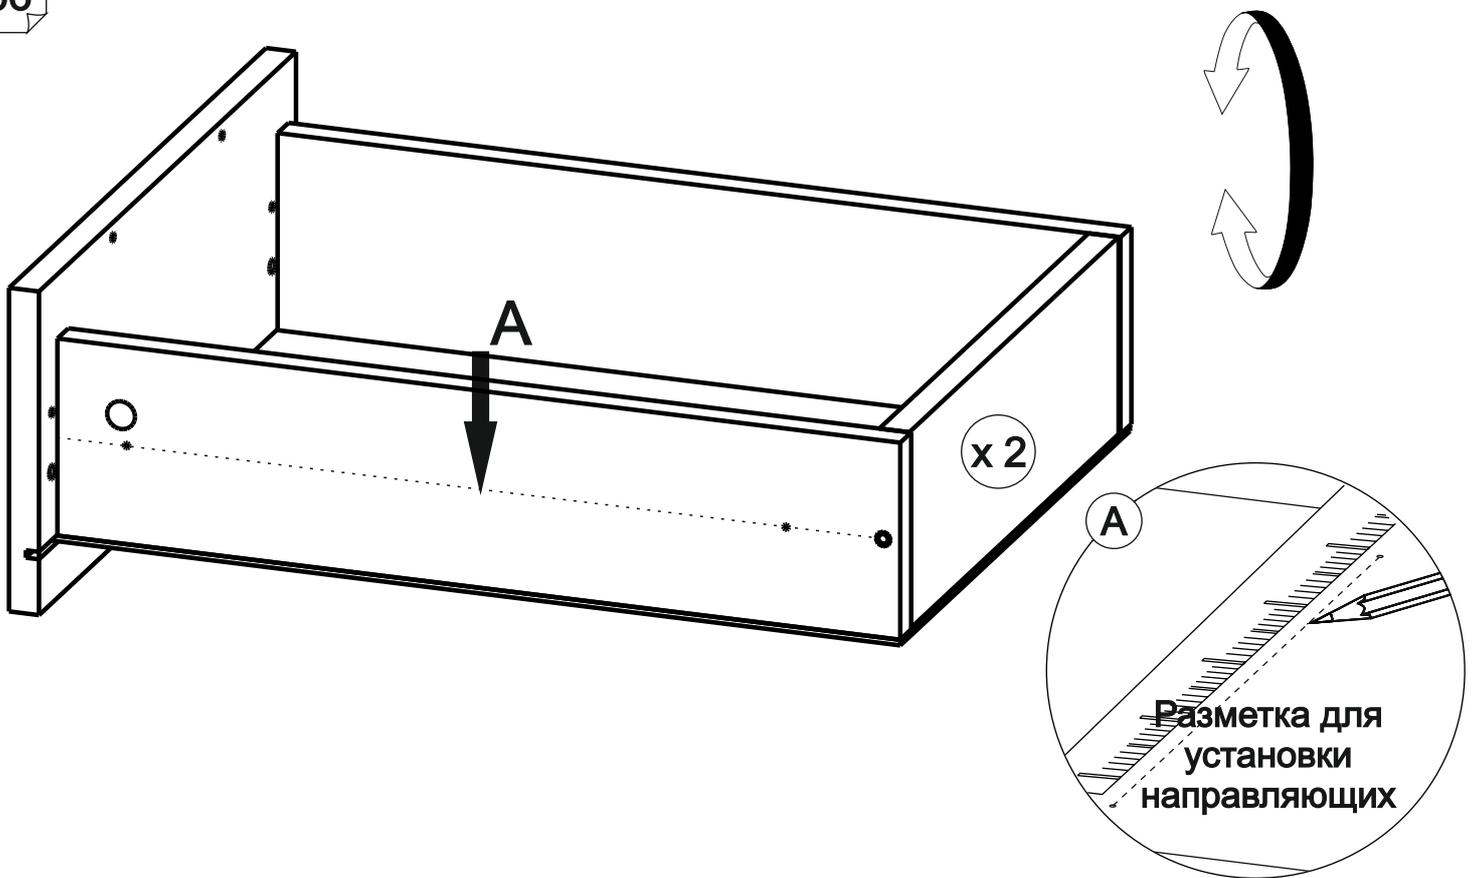




67

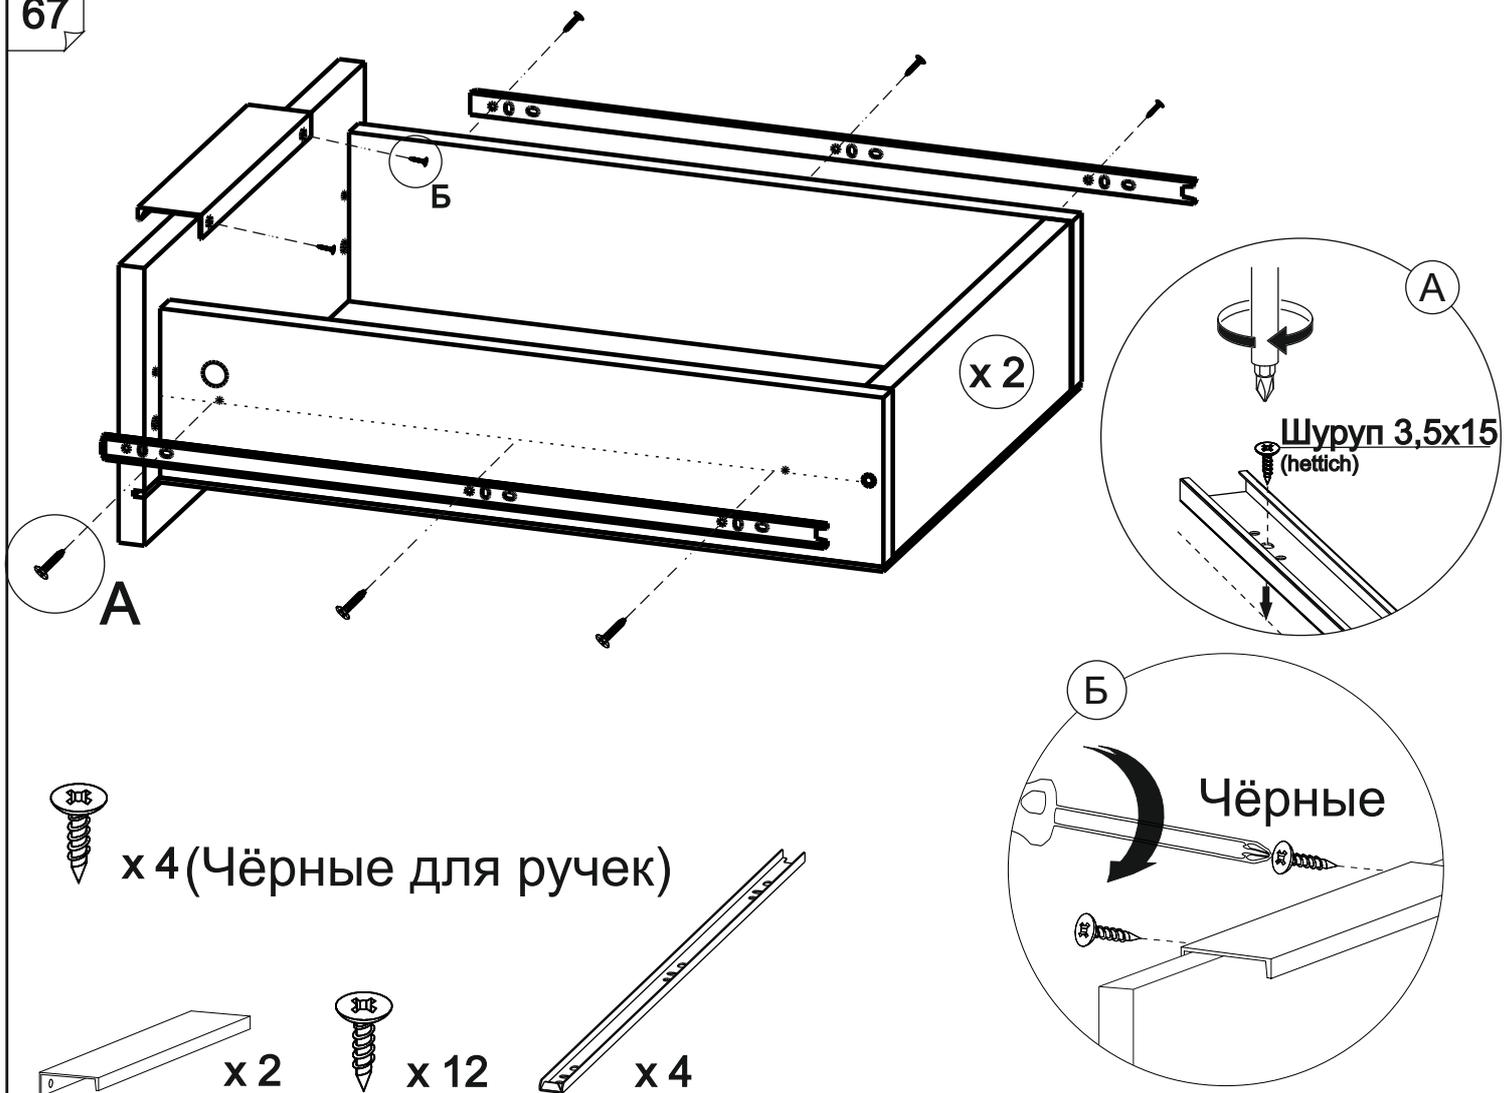

68



Расположение ящиков справа

ИСП.1

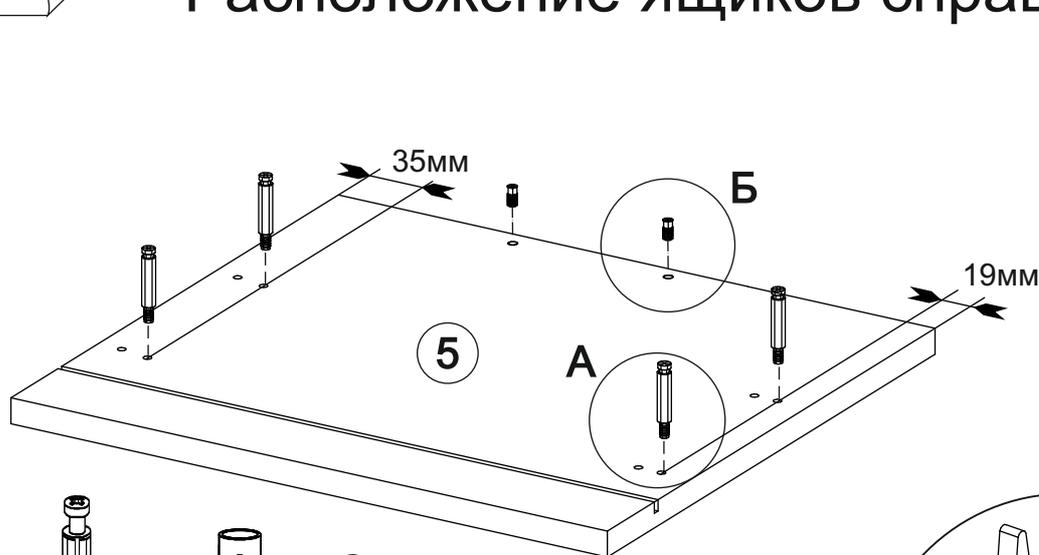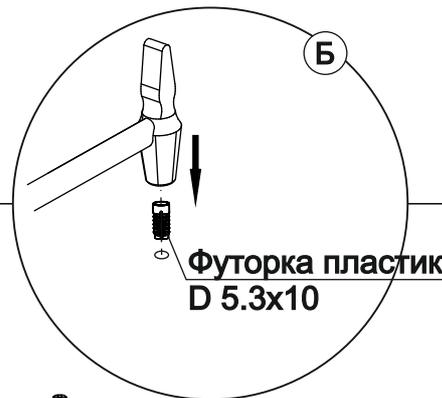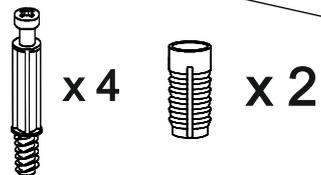Шток
стяжки эксцентриковойФуторка пластик
D 5.3x10



69

ИСП.2

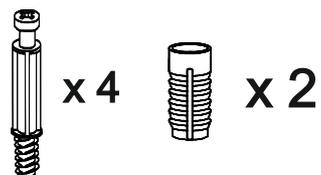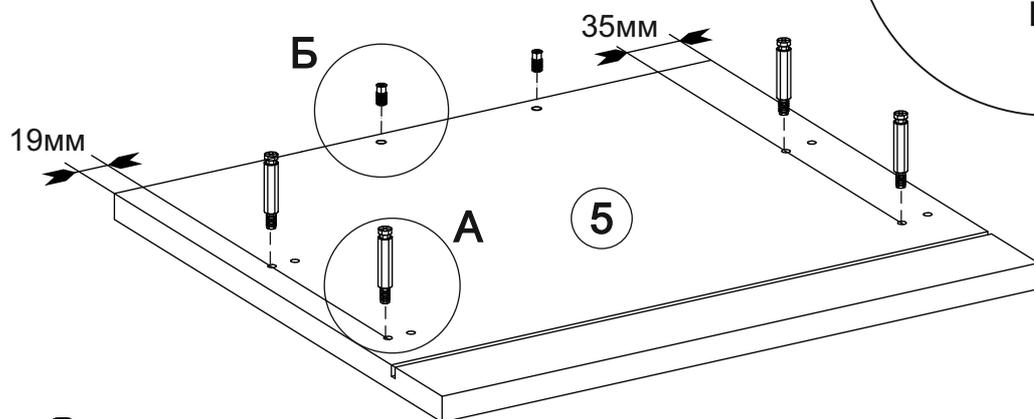Шток
стяжки эксцентриковой



Расположение ящиков слева

70

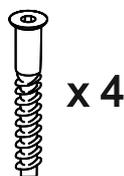
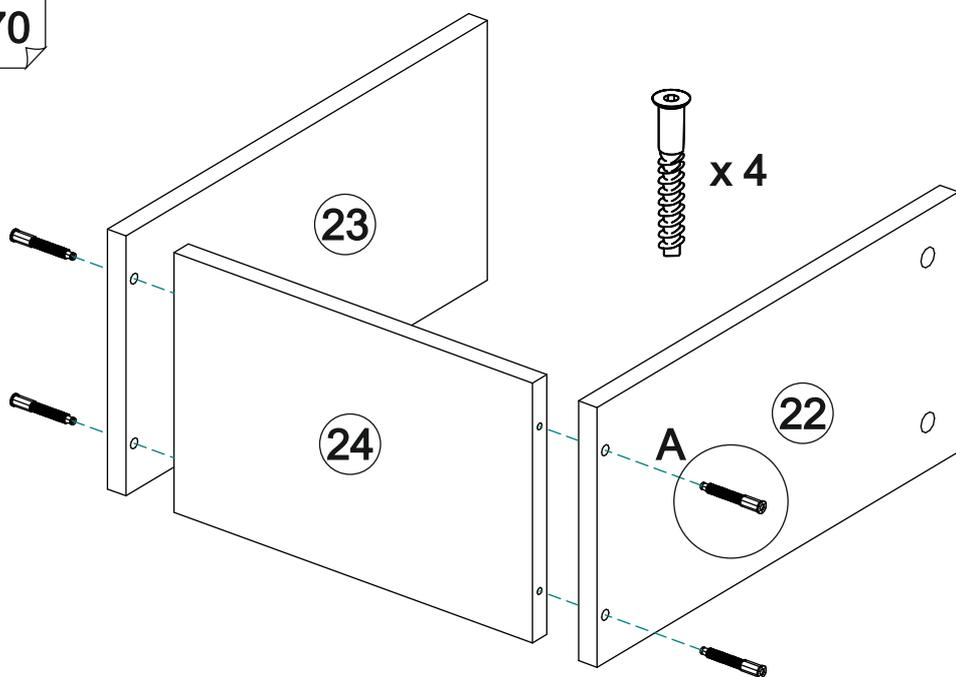







Стяжка-евро

71

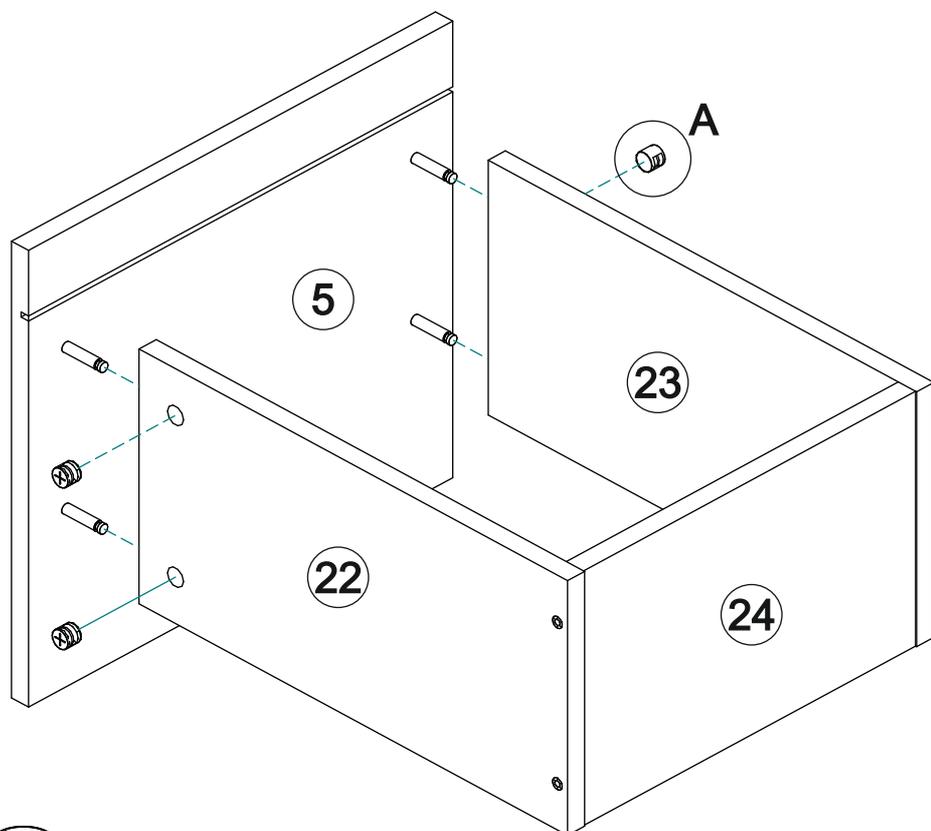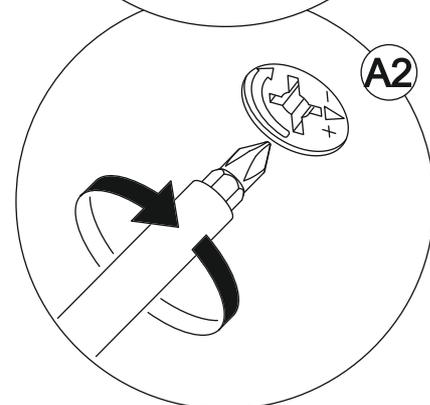

 x 4


72


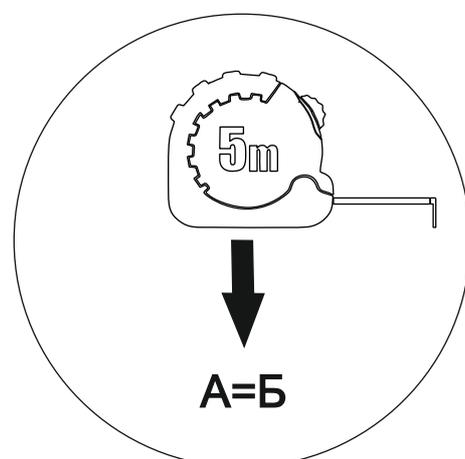
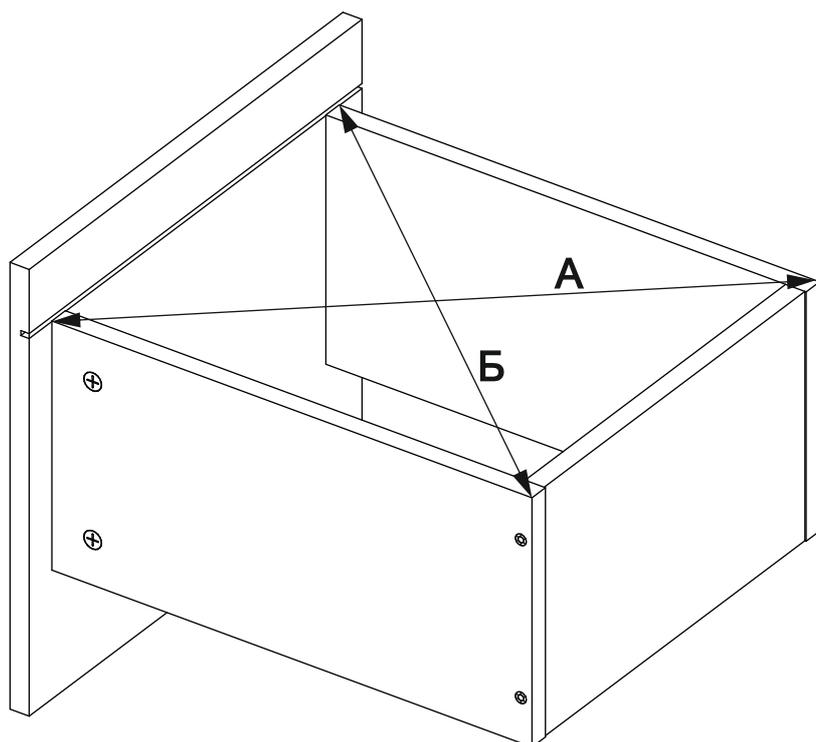


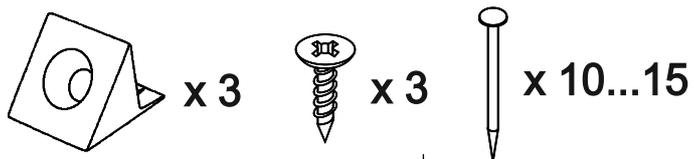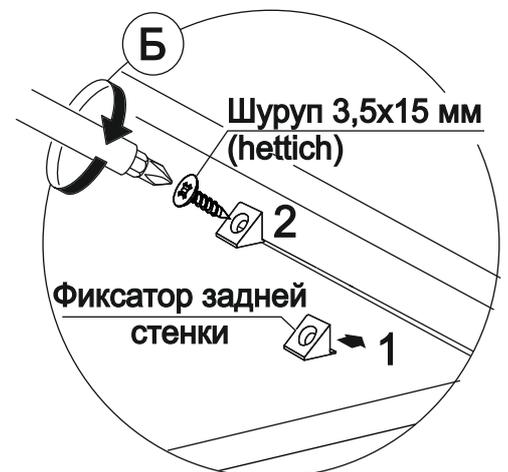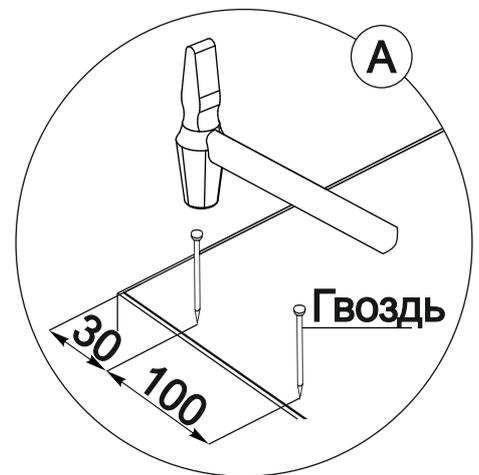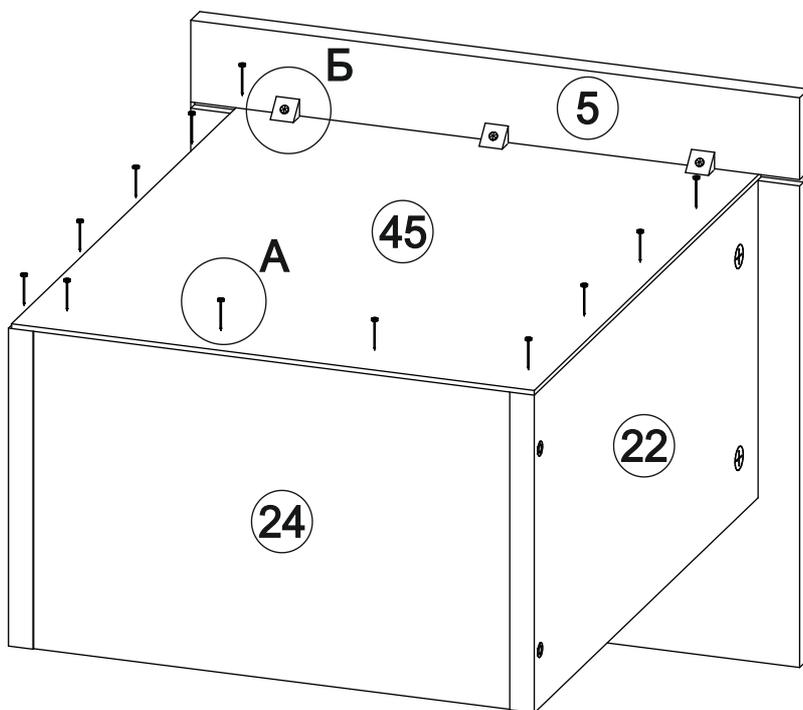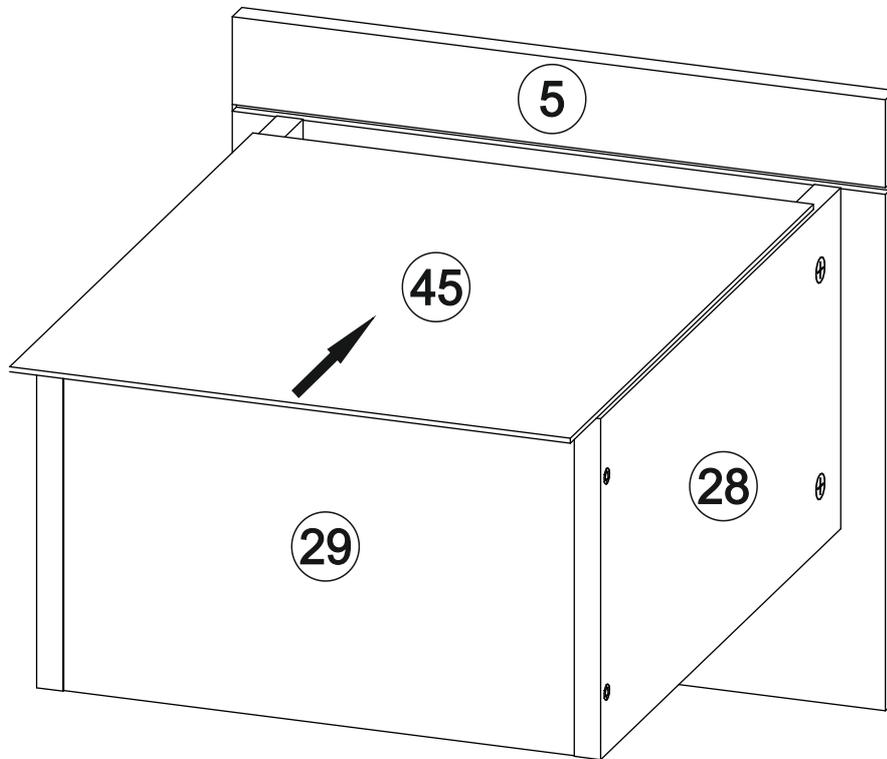


74

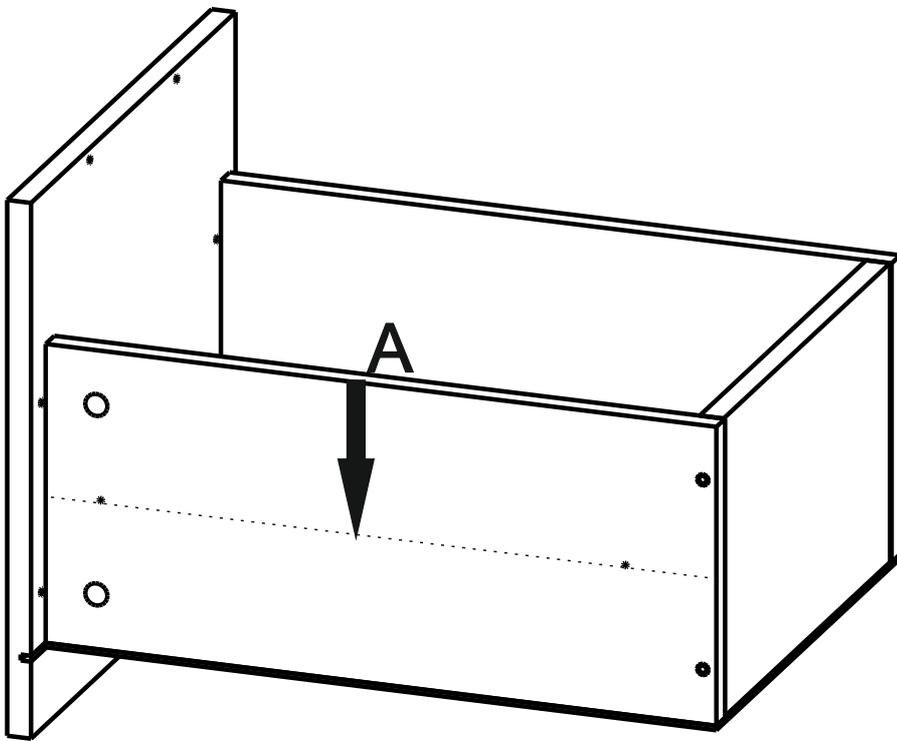


75

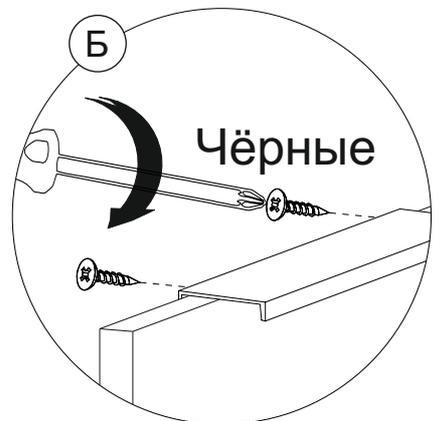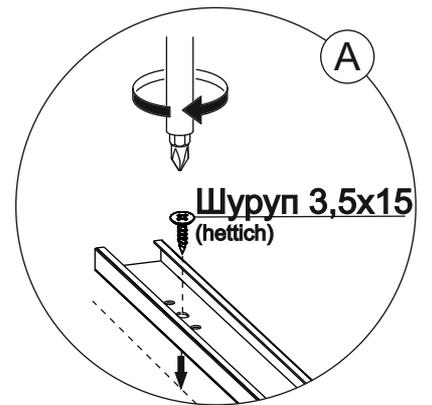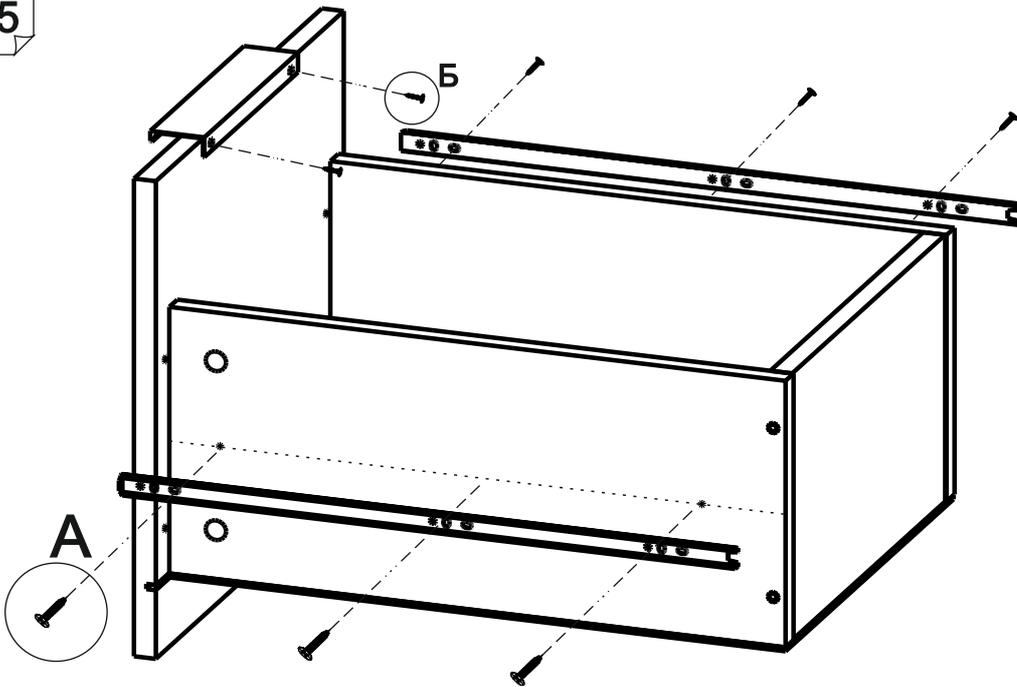




 x 2 (Чёрные для ручек)



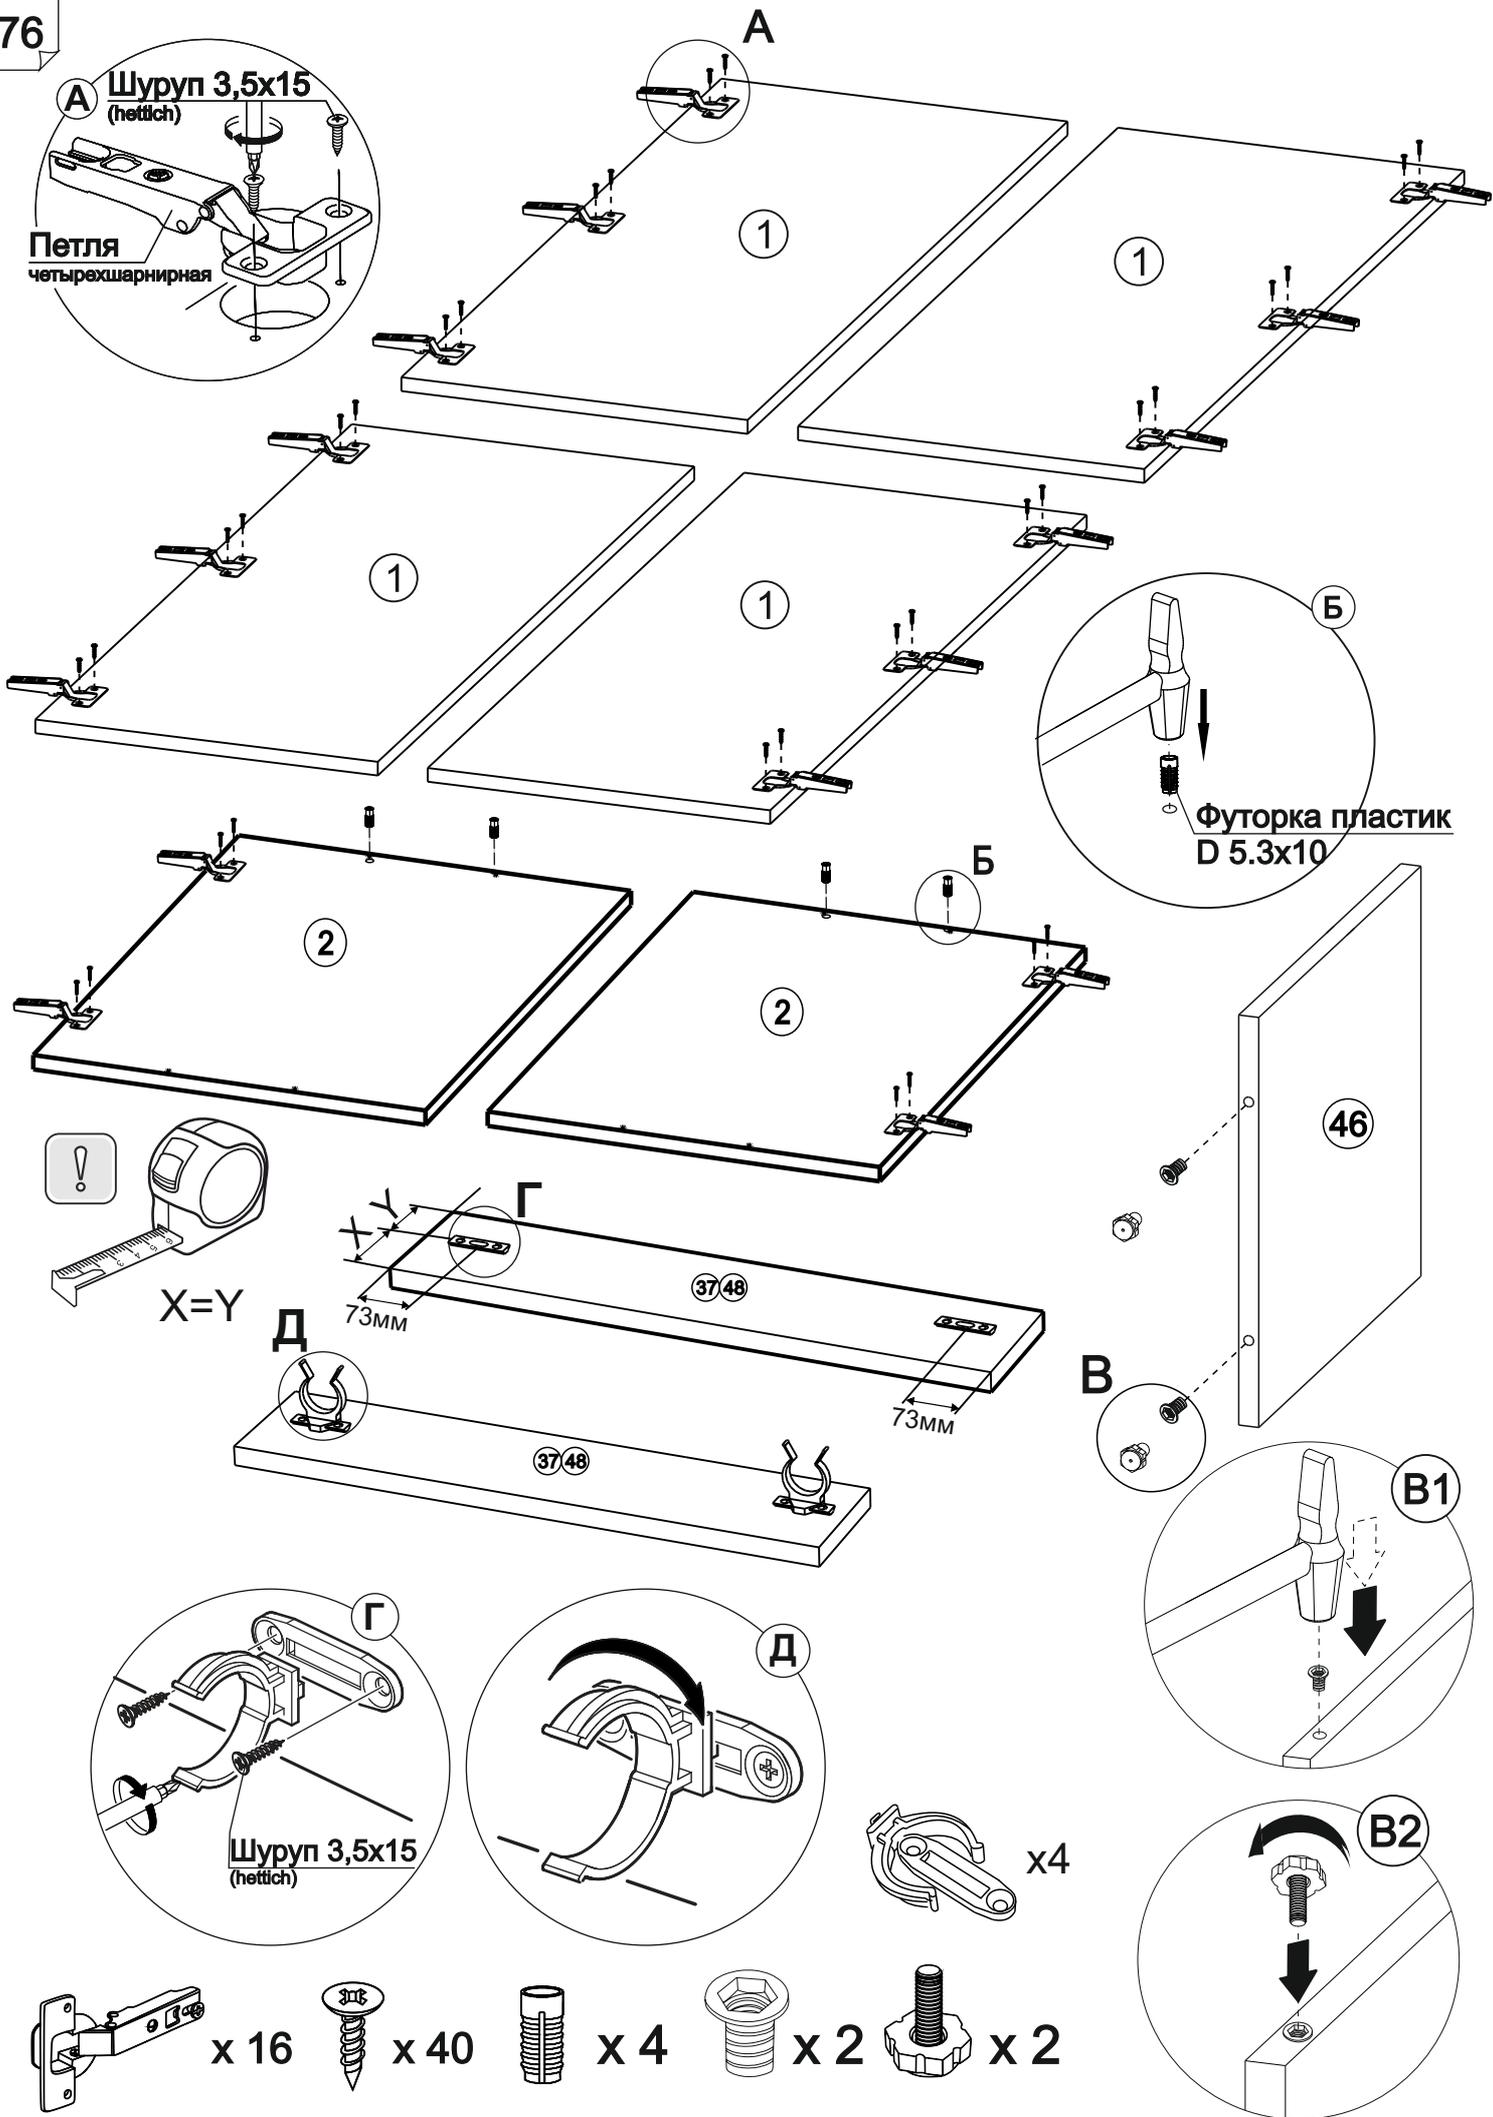












A

Крепеж шин к стене в комплект не входит и приобретается в зависимости от типа Ваших стен.


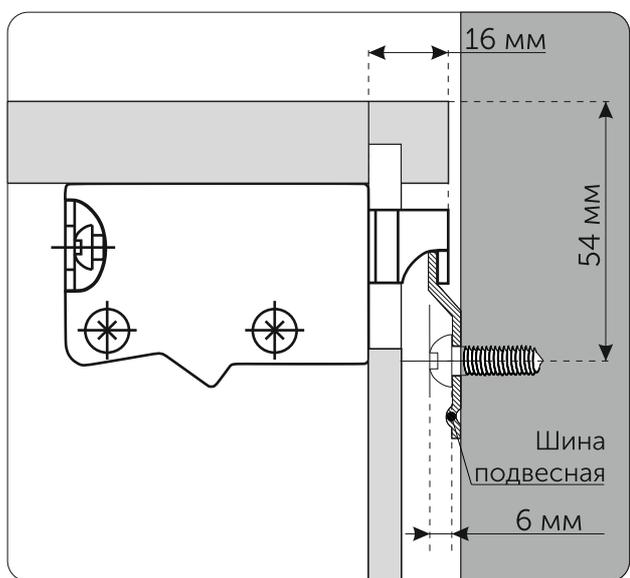
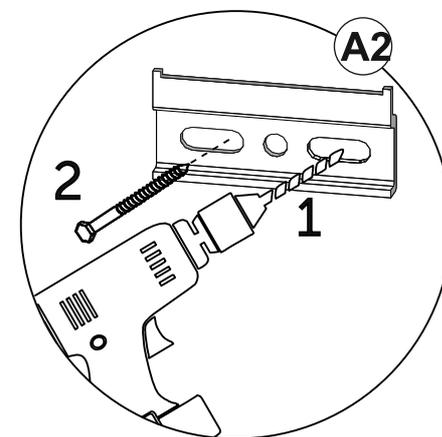
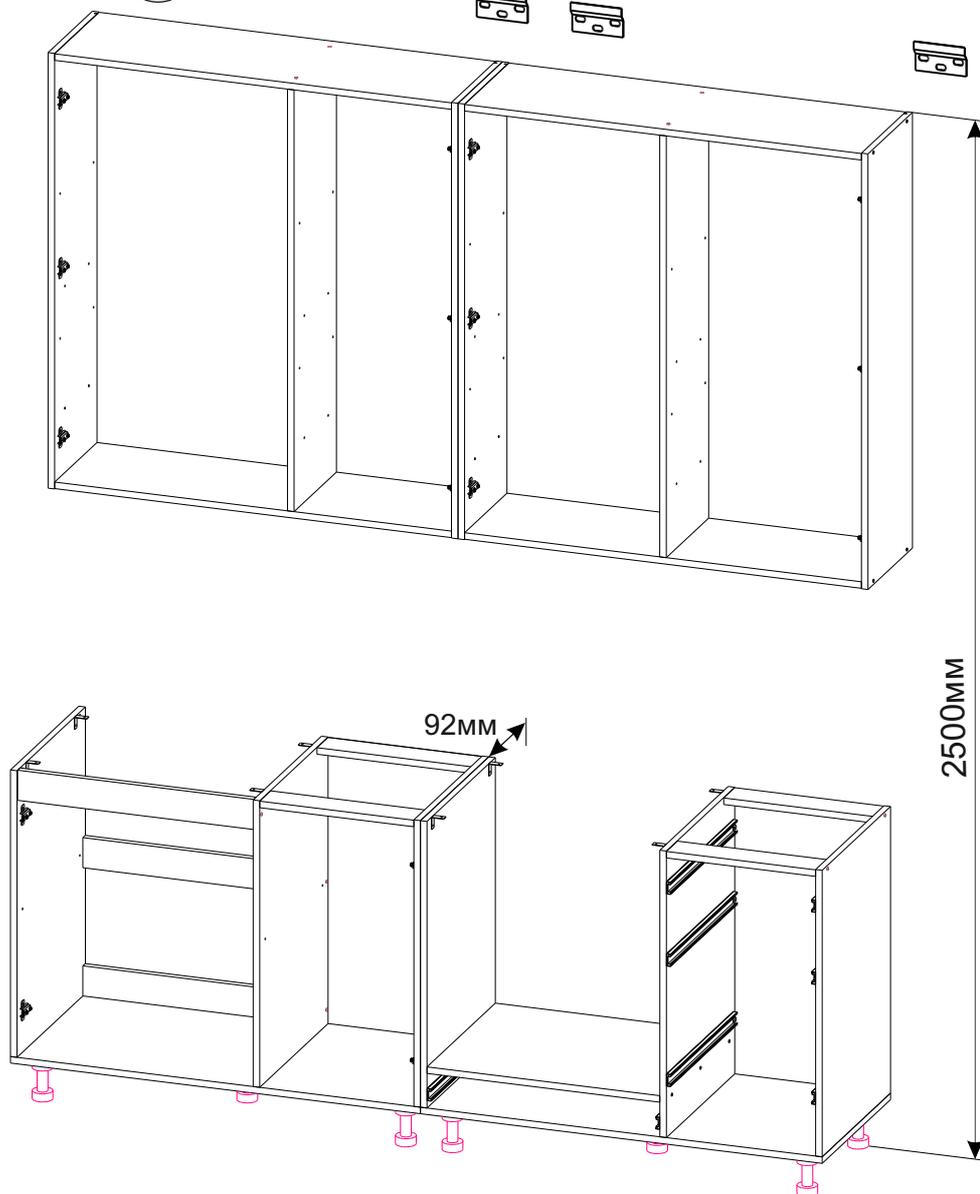


Регулировка положения шкафа при помощи винтов на креплениях «краб»


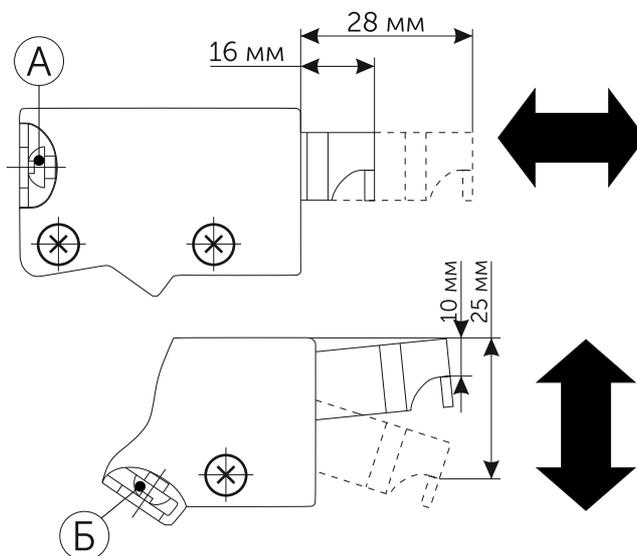


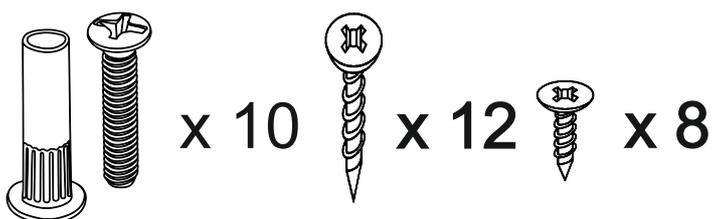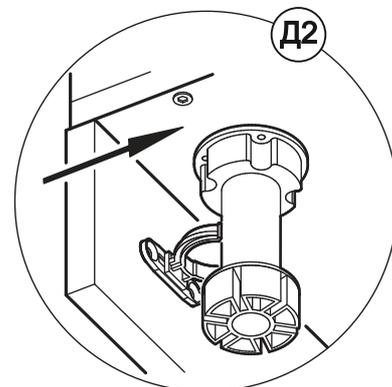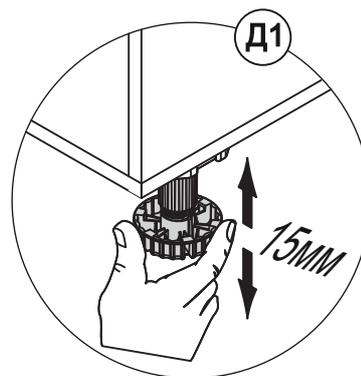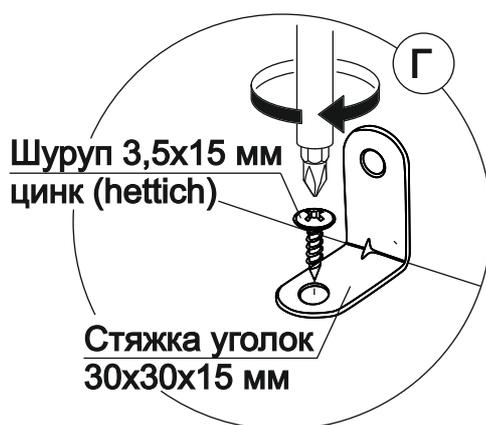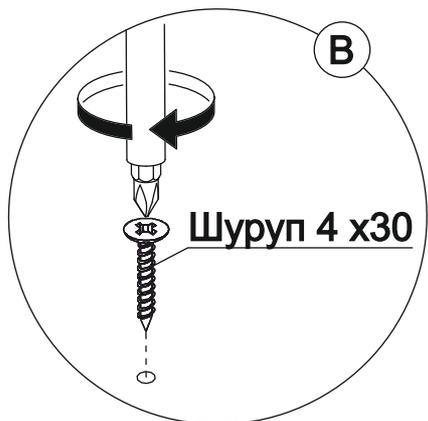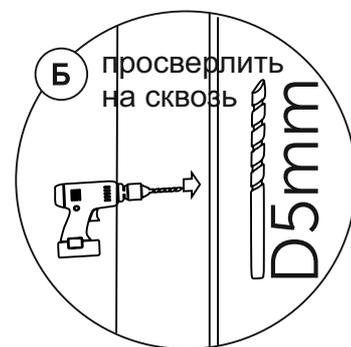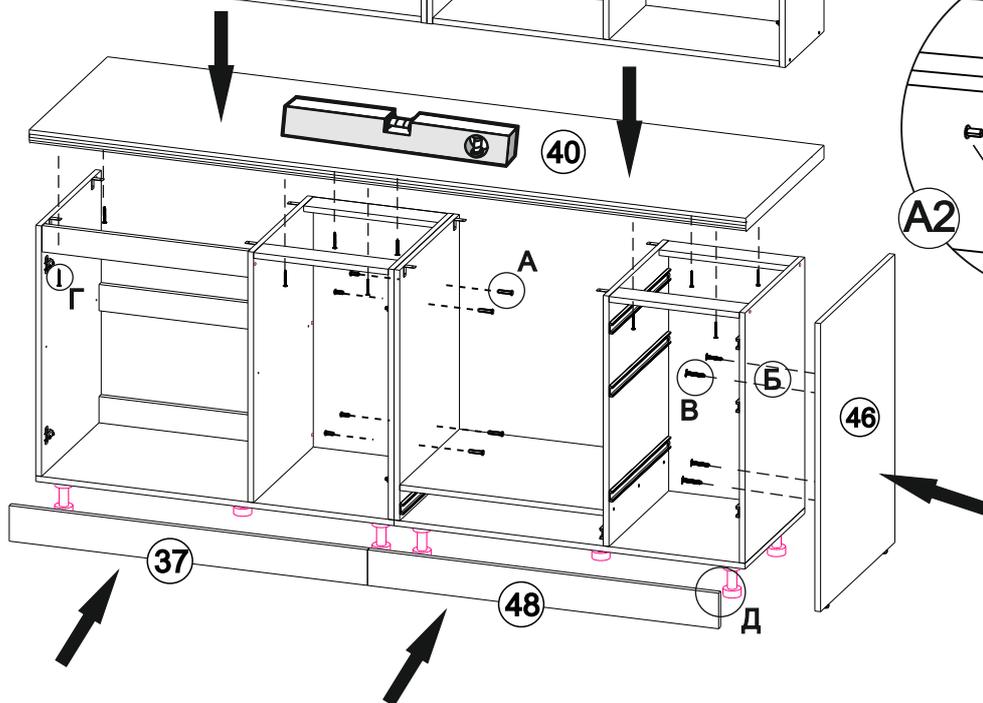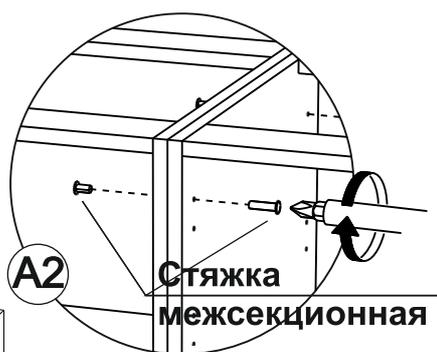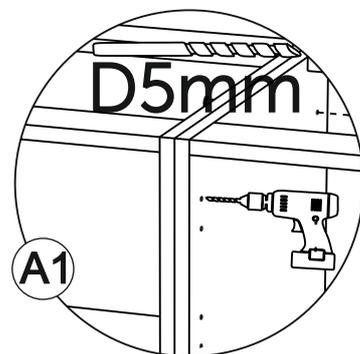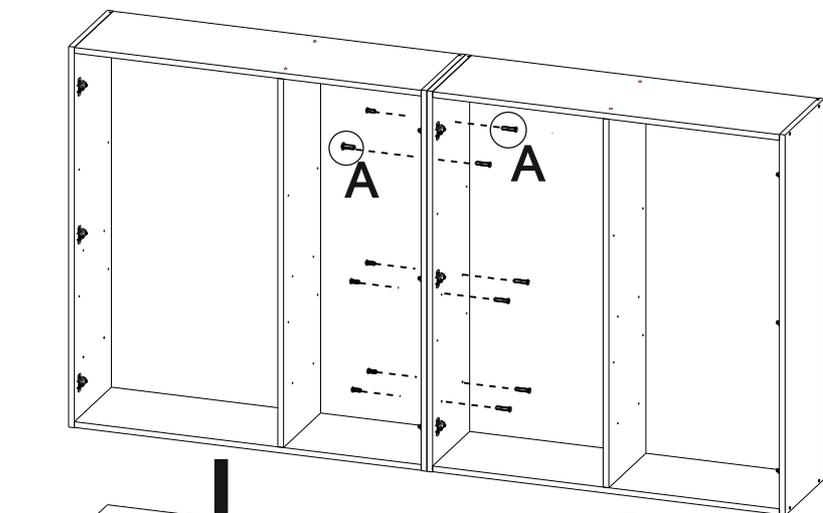


Исполнение 1

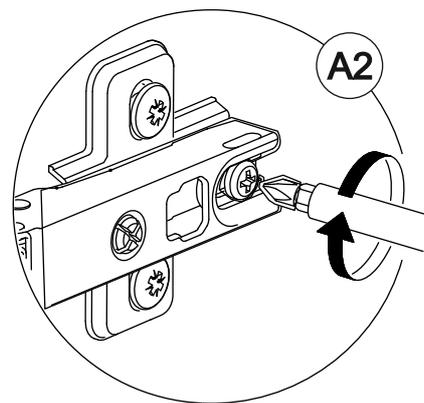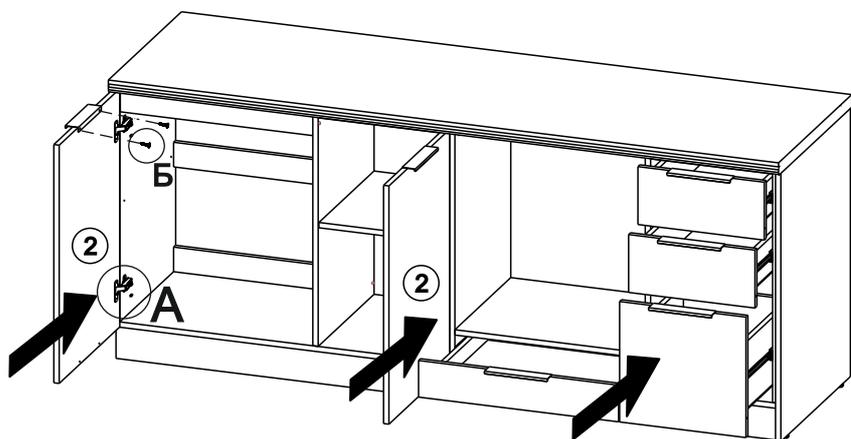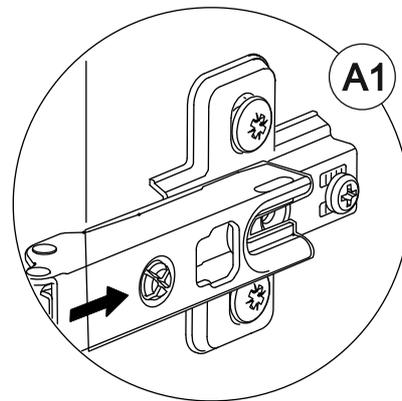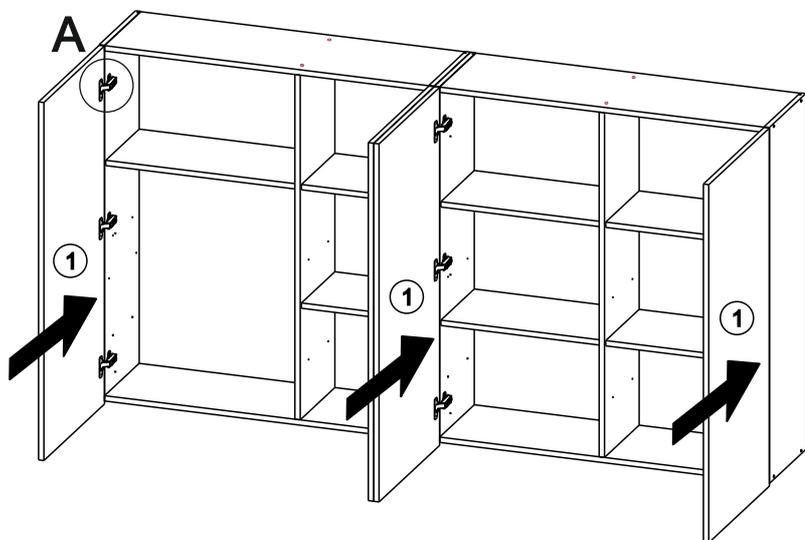

Исполнение 2

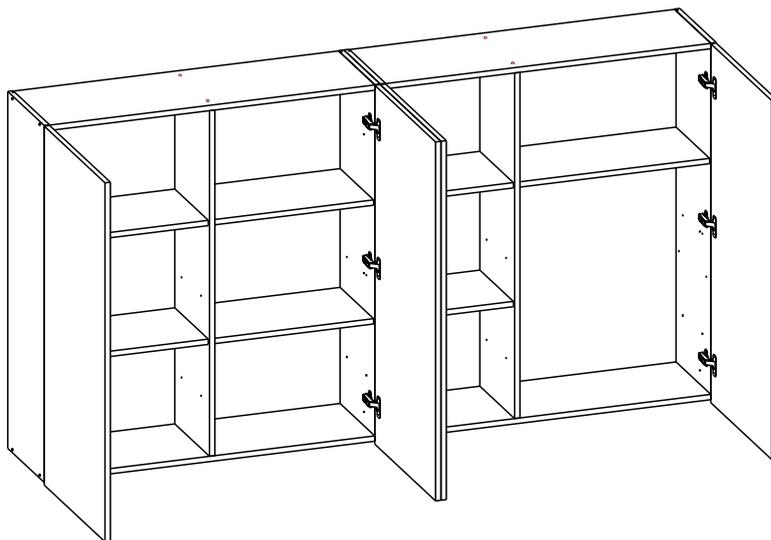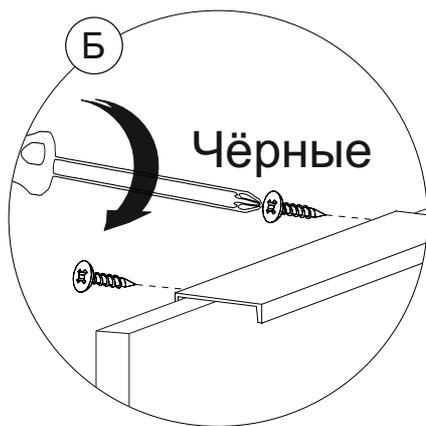

х 4 (Чёрные для ручек)



х 2

